

Tragbare Lampe mit Bluetooth®-Lautsprecher

de **Bedienungsanleitung**
112128HB32XX1 · 2020-11

Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheits-hinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Der Lautsprecher dient zur Tonausgabe via **Bluetooth®** für mobile Wiedergabegeräte wie Smartphones, Tablet-PCs, Notebooks, etc. Der Lautsprecher ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.

GEFAHR für Kinder

• Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder daher von dem Artikel fern.

• Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungs-gefahr!

GEFAHR durch Elektrizität

• Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Artikel nur von einer Fachwerkstatt bzw. durch den Kundenservice durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

• Wenn Sie den Lautsprecher aufladen, beachten Sie:

- Der Lautsprecher darf nicht im Badezimmer oder in Feuchträumen geladen werden.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, wie z.B. Blumenvasen, auf oder in die nähere Umgebung des Lautsprechers. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
- Verwenden Sie nur geeignete Ladegeräte zum Aufladen.
- Verwenden Sie keine defekten Ladegeräte und versuchen Sie nicht, diese zu reparieren.

WARNUNG vor Gesundheitsschäden

• Die LEDs sind sehr hell. Schauen Sie nicht direkt in die eingeschalteten LEDs. Achten Sie (auch beim Transportieren/Aufhängen) darauf, dass Sie Personen oder Tiere nicht blenden.

• Musikhören bei hoher Lautstärke kann auf Dauer zu Hörschäden führen. Stellen Sie immer zuerst eine niedrige Lautstärke ein, bevor Sie die Musikwiedergabe starten. Erhöhen Sie erst danach die Lautstärke ggf.

WARNUNG vor Verbrennungen/Brand

• Der eingebaute Akku kann und darf nicht selbst ausgetauscht oder ausgebaut werden. Bei unsachgemäßem Auswechseln des Akkus besteht Explosionsgefahr. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Akku-Typ. Wenn der Akku defekt ist, wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt.

• Stellen Sie keine offenen Brandquellen wie z.B. brennende Kerzen in die Nähe des Lautsprechers. Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit vom Artikel ferngehalten werden, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern.

• Der Artikel enthält einen Lithium-Ion-Akku. Dieser darf nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.

• Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie Akkus nicht.

• Stellen Sie den Lautsprecher nicht in geschlossene Schränke oder Regale ohne ausreichende Belüftung. Die Belüftung darf nicht dadurch beeinträchtigt werden, dass die Belüftungsschlitze durch Zeitungen, Tischdecken, Gardinen etc. abgedeckt werden. Der Lautsprecher muss einen Abstand von mind. 5 cm zu allen Seiten haben.

VORSICHT – Sachschäden

• Der Lautsprecher ist bei geschlossener Abdeckkappe spritzwassergeschützt. Tauchen Sie ihn jedoch nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

• Wenn der Lautsprecher von einem kalten an einen warmen Ort gebracht wird, kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen. Lassen Sie das Gerät einige Stunden ausgeschaltet.

• Vermeiden Sie Lagerung, Laden und Benutzung bei extremen Temperaturen und extrem niedrigem Luftdruck (wie z.B. in großen Höhen).

• Lassen Sie den Lautsprecher nicht fallen und setzen Sie ihn keinen heftigen Erschütterungen aus.


• Öffnen bzw. entfernen Sie auf keinen Fall Teile des Lautsprechergehäuses. Stecken Sie keine Gegenstände in die Gehäuseöffnungen.

• Schützen Sie den Lautsprecher vor starker Hitze z.B. durch direkte Sonneneinstrahlung oder Heizkörper, vor Staub und Feuchtigkeit.

• Halten Sie magnetisierte Ausweise, Telefon-, Kreditkarten u.Ä. sowie Tonbänder, Uhren usw. aus unmittelbarer Nähe des Lautsprechers fern. Diese könnten von den Magneten, die in dem Lautsprecher eingebaut sind, beschädigt werden.

• Die eingebauten LEDs können und dürfen nicht getauscht werden.

• Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

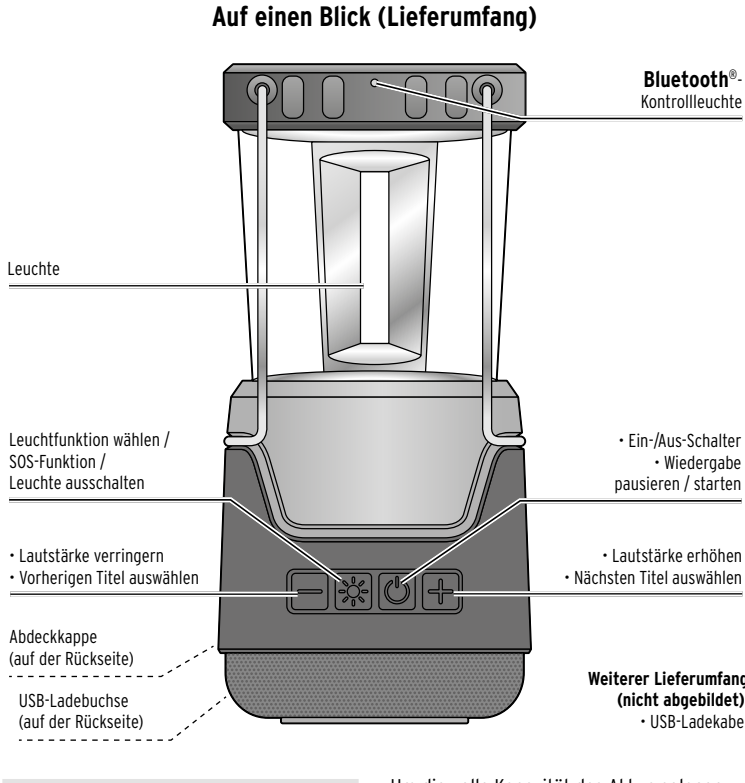


Akku laden

Um Schäden am im Lautsprecher eingebauten Akku zu vermeiden, ist dieser bei Lieferung nur halb aufgeladen. Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

Laden Sie den Akku des Lautsprechers über einen Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) am Stromnetz auf.

- Vergewissern Sie sich, dass der Lautsprecher ausgeschaltet ist (siehe Kapitel „Gebrauch“).

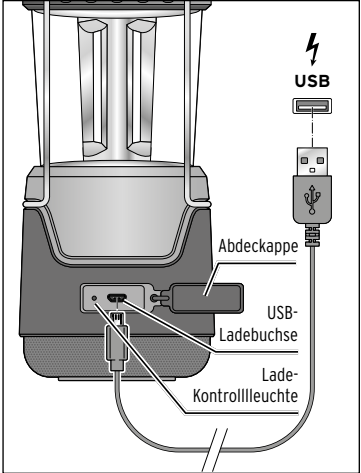

- Öffnen Sie die Abdeckung.
- Schließen Sie das eine Ende des Micro-USB-Ladekabels an die USB-Ladebuchse am Lautsprecher und das andere Ende an einen USB-Netzadapter an.

Die Lade-Kontrollleuchte blinkt rot.

Ein normaler Ladevorgang dauert bei leerem Akku ca. 3 Stunden. Sobald der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die Lade-Kontrollleuchte dauerhaft rot.

Akku-Hinweise

Je nach Umgebungsbedingungen, Lautstärke etc. beträgt ...

... die Spielzeit ca. 6 Stunden (bei 60% Lautstärke).

Auf einen Blick (Lieferumfang)

2. Aktivieren Sie die **Bluetooth®**-Funktion an Ihrem mobilen Gerät (z.B. Smartphone) und starten Sie die Gerätesuche.

3. Wählen Sie **TCM608764** aus der Liste und bestätigen Sie ggf.

Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt ist, ertönt ein kurzer Signalton. Die **Bluetooth®**-Kontrollleuchte blinkt nun in langsamen Abständen.

Beachten Sie:

Wenn Sie den Lautsprecher zwischendurch ausschalten, verbindet er sich nach dem erneuten Einschalten automatisch wieder mit dem zuvor verbundenen Gerät – sofern dieses in der Nähe und eingeschaltet sowie **Bluetooth®** aktiviert ist.

Reset

Elektromagnetische Strahlungen im Umfeld des Gerätes können zu Funktionsstörungen führen. Wenn der Lautsprecher sich nicht verbindet, führen Sie einen Reset durch:

- Entfernen Sie den Lautsprecher aus dem Bereich der elektromagnetischen Strahlungen.

- Schalten Sie den Lautsprecher aus und wieder ein.

Um die volle Kapazität des Akkus solange wie möglich zu erhalten, laden Sie den Akku auch bei Nichtgebrauch alle 2 bis 3 Monate vollständig auf.

Laden Sie den Akku bei Temperaturen von +10 bis +40 °C.

Am längsten hält die Kapazität des Akkus bei Raumtemperatur. Je niedriger die Umgebungstemperatur, desto mehr verkürzt sich die Spielzeit.

Der Akku muss geladen werden, wenn alle 15 Sekunden zwei Signaltöne ertönen. Wird der Akku nicht geladen, schaltet sich der Lautsprecher nach ca. 8 Minuten automatisch aus.

Automatische Ausschaltfunktion

Um unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden, ist der Lautsprecher mit einer automatischen Abschalt-Funktion ausgestattet, die das Gerät nach ca. 3 Minuten ohne Signal automatisch ausschaltet.

Bluetooth®-Verbindung herstellen

Das müssen Sie wissen und beachten:

- Einige Geräte brauchen längere Zeit für den Verbindungsaufbau; dies ist keine Fehlfunktion.
- Beachten Sie in jedem Fall die Bedienungsanleitung Ihres mobilen Gerätes.
- In der Regel können Sie immer nur jeweils ein Gerät gleichzeitig mit dem Lautsprecher verbinden.
- Ggf. ist die Eingabe eines Passwortes erforderlich. Geben Sie dann 0000 ein.

Lautsprecher verbinden

- Halten Sie die Taste  für ca. 3 Sekunden gedrückt.

Es ertönt eine kurze Melodie und kurz darauf ein Signalton. Die **Bluetooth®**-Kontrollleuchte blinkt schnell.

2. Aktivieren Sie die **Bluetooth®**-Funktion an Ihrem mobilen Gerät (z.B. Smartphone) und starten Sie die Gerätesuche.

3. Wählen Sie **TCM608764** aus der Liste und bestätigen Sie ggf.

Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt ist, ertönt ein kurzer Signalton. Die **Bluetooth®**-Kontrollleuchte blinkt nun in langsamen Abständen.

Beachten Sie:

Wenn Sie den Lautsprecher zwischendurch ausschalten, verbindet er sich nach dem erneuten Einschalten automatisch wieder mit dem zuvor verbundenen Gerät – sofern dieses in der Nähe und eingeschaltet sowie **Bluetooth®** aktiviert ist.

Reset

Elektromagnetische Strahlungen im Umfeld des Gerätes können zu Funktionsstörungen führen. Wenn der Lautsprecher sich nicht verbindet, führen Sie einen Reset durch:

- Entfernen Sie den Lautsprecher aus dem Bereich der elektromagnetischen Strahlungen.

- Schalten Sie den Lautsprecher aus und wieder ein.

Bluetooth®-Verbindung trennen

Es kann immer nur ein Gerät zur Zeit über **Bluetooth®** mit dem Lautsprecher verbunden sein. Wenn Sie den Lautsprecher mit einem anderen Gerät verbinden wollen, trennen Sie zuerst eine bereits bestehende Verbindung am mobilen Gerät. Gehen Sie dann wie im Kapitel **Bluetooth®**-Verbindung herstellen“, Absatz „Lautsprecher verbinden“ beschrieben vor.

Gebrauch

Ein- und ausschalten

- ▷ **Einschalten:**
Halten Sie die Taste  für ca. 3 Sekunden gedrückt.

Es ertönt eine kurze Melodie und kurz darauf ein Signalton. Die **Bluetooth®**-Kontrollleuchte blinkt schnell. Wenn sich der Lautsprecher außerdem noch mit einem mobilen Gerät (z.B. Smartphone) verbunden hat, ertönt ein weiterer Signalton. Die **Bluetooth®**-Kontrollleuchte blinkt nun in langsamen Abständen.

- ▷ **Ausschalten:**
Halten Sie die Taste  für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis Sie eine kurze Melodie hören. Die **Bluetooth®**-Kontrollleuchte erlischt.

Musik abspielen

Der Lautsprecher kann Musik in allen gängigen Datei-Formaten wiedergeben, die das jeweilige Wiedergabegerät unterstützt.

Der Lautsprecher unterstützt auch den Übertragungsstandard A2DP. Dieser Standard, der von den meisten gängigen Smartphones unterstützt wird, wurde speziell dafür entwickelt, Stereo-Audio-Signale drahtlos via **Bluetooth®** zu übertragen.

Beachten Sie:

- Ggf. müssen Sie die Übertragungsart über A2DP manuell an Ihrem Smartphone aktivieren. Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung Ihres mobilen Gerätes.

Wiedergabe starten / stoppen

- ▷ Starten bzw. stoppen Sie die Wiedergabe direkt am Wiedergabegerät.

Wiedergabe unterbrechen / fortsetzen

- ▷ **Wiedergabe unterbrechen:**
Drücken Sie 1x kurz die Taste  während der Wiedergabe.
- ▷ **Wiedergabe fortsetzen:**
Drücken Sie 1x kurz die Taste .

Titel auswählen

- ▷ **Nächster Titel:**
Drücken Sie 1x kurz die Taste , um zum nächsten Titel zu springen.
- ▷ **Vorheriger Titel:**
Drücken Sie 1x kurz die Taste , um zum vorherigen Titel zu springen.

Lautstärke regeln

- ▷ **Lautstärke erhöhen:**
Halten Sie die Taste  gedrückt.

Wenn die maximale Lautstärke erreicht ist, ertönt ein Signalton.

- ▷ **Lautstärke verringern:**
Halten Sie die Taste  gedrückt.

Leuchtfunktionen

Die LED-Leuchte verfügt über drei verschiedene Leuchtfunktionen und eine SOS-Funktion.

Leuchtfunktionen

- ▷ Drücken Sie Taste :
- 1x drücken: - volles Licht
- 2x drücken: - gedämpftes Licht
- 3x drücken: - Blinklicht
- 4x drücken: - Leuchte aus

SOS-Funktion

- ▷ Halten Sie Taste  ca. 3 Sekunden gedrückt, um die SOS-Funktion zu aktivieren. Drücken Sie die Taste  erneut 1x kurz, um die SOS-Funktion bzw. die Leuchte wieder auszuschalten.

Störung / Abhilfe

Störung / Abhilfe

Kein Ton

- Ist die Lautstärke am Lautsprecher oder am Wiedergabegerät zu leise eingestellt?
- Ist der Akku leer bzw. der Akkuladezustand niedrig? Laden Sie den Akku auf.

Häufige Tonunterbrechungen

- Ist die Entfernung zwischen mobilem Gerät und Lautsprecher zu groß?

Keine Bluetooth®-Verbindung

- Unterstützt Ihr mobiles Gerät **Bluetooth®**? Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres mobilen Gerätes.
- Ist **Bluetooth®** im mobilen Gerät deaktiviert? Kontrollieren Sie die Einstellungen. Aktivieren Sie ggf. **Bluetooth®**. Kontrollieren Sie, ob der Lautsprecher in der Liste der gefundenen Geräte auftaucht. Wenn nicht, verbinden Sie die Geräte erneut. Platzieren Sie beide Geräte dicht beieinander. Entfernen Sie andere Geräte mit Funkübertragung aus der Umgebung.

- Ist bei Ihrem Wiedergabegerät ein Passwort erforderlich? Kontrollieren Sie die Einstellungen.

Technische Daten

Modell:	608 764
Akku:	Lithium Ionen 3,7 V DC 4000 mAh, Nennenergie: 14,8 Wh (nach UN 38.3 getestet) (nicht austauschbar)
Ladezeit:	ca. 3 Stunden
Spielzeit:	ca. 6 Stunden (je nach Lautstärke, Umgebungsbedingungen etc.)
Bluetooth®	
Version:	V5 / niedrigere Versionen (ab 1.1) sind kompatibel, unterstützen aber ggf. nicht alle Funktionen
Reichweite:	max. 10 m (im freien Feld)
Ausgangsleistung:	5 W
Frequenzbereich:	2,402 GHz bis 2,480 GHz
Max. Sendeleistung:	2,5 mW
Gerätestandards:	HFP V1.6 / HSP V1.2 / A2DP V1.2 / AVRCP V1.4
Schutzart:	IPX4 (spritzwassergeschützt)
Leuchtmittel:	Leuchtdioden (LEDs)
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Hergestellt von:	Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, The Netherlands

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



Kompatibel mit

Bluetooth® Smart-fähigem Smartphone oder Tablet

Android ab 4.3

- iOS-Phones (iOS 7.0 und höher); iOS-Tablets (iOS 7.0 und höher)
- Die **Bluetooth®** Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. Die Nutzung dieser Marken durch die Lenco Benelux BV erfolgt unter Lizenz.
- Android, Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google Inc.
- The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks of Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Lenco Benelux BV is under license.
- Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Lenco Benelux BV, dass dieses Produkt zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens die grundlegenden Anforderungen und die übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter www.lenco.com/608764

Das Produkt ist verkehrsfähig für folgende Länder: Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechien, Polen, Slowakei, Ungarn, Türkei.

Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

 **Geräte**, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

 **Batterien und Akkus** gehören nicht in den Hausmüll! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.

Artikelnummer: 608 764

Portable Lamp with Bluetooth® Speaker

Instructions for use
112128HB32XX1 · 2020-11

Safety warnings

Read the safety warnings carefully and only use the product as described in these instructions to avoid accidental injury or damage. Keep these instructions for future reference. If you give this product to another person, remember to also include these instructions.

Intended use

The speaker emits sound via **Bluetooth®** for mobile playback devices such as smartphones, tablet computers, notebooks, etc. The speaker is designed for private use and is not suitable for commercial purposes.

Only use the product in moderate climatic conditions.

DANGER to children

- Children are not aware of the risks involved in handling electronic devices incorrectly. Therefore, keep the product out of the reach of children.
- Keep all packaging material away from children. There is a risk of suffocation!

DANGER due to electricity

- Do not make any modifications to the product. Only have repairs to the product carried out by a specialist workshop or contact our customer service. Improper repairs may result in considerable risks to the user.
- When charging the speaker, please note the following:
 - The speaker must not be charged in the bathroom or in rooms with high humidity.
 - Do not put any containers filled with liquids, such as vases, on or within close proximity of the speaker. The container could topple over and the liquid could impair the electrical safety of the device. There is a risk of an electric shock.
 - Only use suitable chargers to charge the device.
 - Do not use any faulty chargers and do not attempt to repair them.

WARNING – health hazards

- The LEDs are very bright. Do not look directly at the LEDs when they are switched on. Take care to ensure (also when transporting/hanging up the product) that they do not blind people or animals.
- Listening to music at a high volume on a regular basis can lead to hearing damage. Always set a low volume before starting to play music. Then you can set the volume higher if you wish.

WARNING – risk of burns/fire

- You cannot and must not attempt to replace the built-in rechargeable battery yourself. There is a risk of explosion if the battery is replaced incorrectly. It should be replaced only with identical batteries or batteries of equivalent value. If the rechargeable battery is faulty, please contact a specialist workshop.
- Do not place any open flames such as burning candles near the speaker. Candles and other open flames must be kept away from the speaker at all times to prevent the spreading of fire.
- The product contains a lithium-ion rechargeable battery. This must not be taken apart, thrown into fire or short-circuited.
- Do not modify and/or deform/heat/dismantle standard or rechargeable batteries.
- Do not operate the speaker in closed cabinets or on shelves with insufficient ventilation. The air circulation must not be impaired by newspapers, tablecloths, curtains etc. covering the ventilation slots. The speaker must have at least 5 cm free on all sides.

CAUTION – material damage

- When the cover cap is closed, the speaker is protected against splashes of water. However, do not immerse it in water or any other liquids.
- Taking the speaker from a cold place to a warm place may cause condensation to form inside. In this case, leave the device switched off for a few hours.
- Avoid storing, charging and using the speaker at extreme temperatures and in areas of extreme low pressure (e.g. at high altitudes).
- Do not drop the speaker and do not expose it to heavy vibrations.
- Never open or remove any part of the speaker casing. Do not insert any objects into the openings in the casing.
- Protect the speaker from dust, moisture and intense heat, such as direct sunlight or heaters.
- Avoid direct contact with any magnetised ID cards, phone cards, credit cards, etc. as well as audio tapes, watches, etc. They could become damaged by the built-in magnets in the speaker.
- The built-in LEDs cannot and must not be replaced.
- Do not use any caustic, aggressive or abrasive products for cleaning.




Charging the battery

To avoid damage to the rechargeable battery built into the speaker, it is only half-charged upon delivery. Charge the battery fully before using the speaker for the first time.

Charge the battery in the speaker by connecting a mains adapter (not included) to the power supply.

1. Ensure that the speaker is switched off (see section titled “Use”).

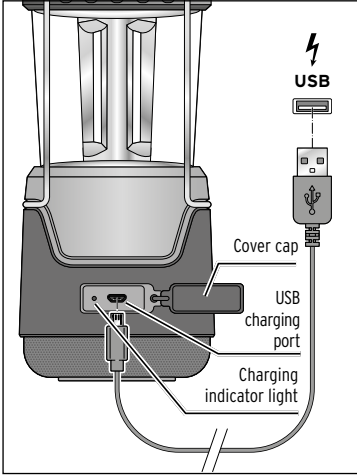

2. Open the protective cover.
3. Plug one end of the micro-USB charging cable into the USB charging port on the speaker and plug the other end into a USB mains adapter.

The charging indicator light flashes red.

The usual charging time for a flat battery is approx. 3 hours. Once the rechargeable battery is fully charged, the charging indicator light will light up red constantly.

Information on the rechargeable battery

Depending on the surrounding conditions, volume level, etc., there is a...

... playback time of approx. 6 hours (at 60% volume).

At a glance (features)

1. Activate the **Bluetooth®** function on your mobile device (e.g. smartphone) and start the device search.

3. Select **TCM608764** from the list and confirm if necessary.

Once the speaker is successfully connected, you will hear a short melody. The **Bluetooth®** indicator light now flashes slowly.

Please note:

If you switch the speaker off, it will connect automatically to the last connected device when switched back on, provided this device is in the vicinity, switched on and **Bluetooth®** is activated.

Resetting

Electromagnetic interference around the device could lead to malfunctions. If the speaker does not connect, carry out a reset:

1. Remove the speaker from the area in which there is electromagnetic interference.
2. Switch the speaker off and back on again.

Stopping the Bluetooth® connection

It is only possible to connect one device with the speaker at a time via **Bluetooth®**. If you wish to connect the speaker with another device, first end the connection on the mobile device. Then follow the steps in the section “Establishing a **Bluetooth®** connection”.

Charge the battery at temperatures of between +10 and +40 °C.

The battery will best hold its charge at room temperature. The lower the surrounding temperature, the shorter the playback time.

The battery needs to be charged when two beeps are sounded every 15 seconds. If the battery is not charged, the speaker will switch off automatically after approx. 8 minutes.

Automatic switch-off function

In order to avoid unnecessary power consumption, the speaker is equipped with an automatic switch-off function which automatically switches off the device after approx. 3 minutes without signal.

Establishing a Bluetooth® connection

What you need to know and take into consideration:

- Some devices require longer to establish a connection; this is not a fault.
- Always refer to the instruction manual for your mobile device.
- It is usually only possible to connect one device to the speaker at a time.
- You may be required to enter a password. If so, enter 0000.

Connecting the speaker

1. Press and hold the **Bluetooth®** button for approx. 3 seconds.

A short melody will play and shortly thereafter a beep. The **Bluetooth®** indicator light flashes quickly.

2. Activate the **Bluetooth®** function on your mobile device (e.g. smartphone) and start the device search.

3. Select **TCM608764** from the list and confirm if necessary.

Once the speaker is successfully connected, you will hear a short melody. The **Bluetooth®** indicator light now flashes slowly.

Please note:

If you switch the speaker off, it will connect automatically to the last connected device when switched back on, provided this device is in the vicinity, switched on and **Bluetooth®** is activated.

Resetting

Electromagnetic interference around the device could lead to malfunctions. If the speaker does not connect, carry out a reset:

1. Remove the speaker from the area in which there is electromagnetic interference.
2. Switch the speaker off and back on again.

Stopping the Bluetooth® connection

It is only possible to connect one device with the speaker at a time via **Bluetooth®**. If you wish to connect the speaker with another device, first end the connection on the mobile device. Then follow the steps in the section “Establishing a **Bluetooth®** connection”.

Use

Switching on and off

- ▷ **Switching on:**
Press and hold the **Bluetooth®** button for approx. 3 seconds.

A short melody will play and shortly thereafter a beep. The **Bluetooth®** indicator light flashes quickly. If the speaker has also connected to a mobile device (e.g. a smartphone), it will also beep a second time. The **Bluetooth®** indicator light now flashes slowly.

- ▷ **Switching off:**
Press the **Bluetooth®** button for approx. 3 seconds until you hear a short melody. The **Bluetooth®** indicator light will go out.

Playing music

The speaker can play back music in all standard file formats supported by your playback device.

The speaker also supports the transmission standard A2DP. This standard, which is supported by most current smartphones, has been specially developed for the wireless transmission of stereo audio signals via **Bluetooth®**.

Please note:

- It may be necessary to manually activate the A2DP transmission mode on your smartphone. For this, refer to the instruction manual for the mobile device.

Starting/stopping playback

- ▷ Start or stop playback on the playback device itself.

Pausing/restarting playback

- ▷ **Pausing playback:**
Press the **Bluetooth®** button once briefly during playback.
- ▷ **Resuming playback:**
Press the **Bluetooth®** button once briefly.

Choosing a track

- ▷ **Next track:**
Press and hold the **Bluetooth®** button to skip to the next track.
- ▷ **Previous track:**
Briefly press the **Bluetooth®** button once to skip back to the previous track.

Adjusting the volume

- ▷ **Increasing the volume:**
Press and hold the **Bluetooth®** button.
- You will hear a beep once the maximum volume has been reached.
- ▷ **Decreasing the volume:**
Press and hold the **Bluetooth®** button.

Light functions

The LED light has three different light functions and an SOS function.

Light functions

- ▷ Press the **Bluetooth®** button:
Press 1x: - full brightness
Press 2x: - dimmed light
Press 3x: - flashing light
Press 4x: - lamp switched off

SOS function

- ▷ Press and hold the **Bluetooth®** button for approx. 3 seconds to activate the SOS function. Press the button **Bluetooth®** again once briefly to switch the SOS function and the light off again.

Problems / solutions

No sound

- Is the volume on the speaker or playback device set too low?
- Is the battery flat or is the battery charge level too low? Charge the battery.

The sound is interrupted often

- Is there too much distance between the speaker and mobile device?

No Bluetooth® connection

- Does your mobile device support **Bluetooth®**? Refer to the instruction manual for the mobile device.
- Is **Bluetooth®** deactivated on your mobile device? Check the settings. Activate **Bluetooth®** if necessary. Check whether the speaker appears in the list of detected devices. If not, connect the devices again. Place the devices close together. Remove any other radio communication devices from the surrounding area.
- Do you require a password for your playback device? Check the settings.

Technical specifications

Model:	608 764
Rechargeable battery:	Lithium-Ion 3.7 V DC 4000 mAh, Watt-hour rating: 14.8 Wh (cannot be replaced)
(Tested as per UN 38.3)	
Charging time:	approx. 3 hours
Playback time:	approx. 6 hours (depending on surrounding conditions etc.)
Bluetooth®	
Version:	V5 / earlier versions (from 1.1) are compatible, but may not support every function
Transmission range:	max. 10 m (in open spaces)
Output:	5 W
Frequency range:	2.402 GHz to 2.480 GHz
Max. transmission power:	2.5 mW
Device standards:	HFP V1.6 / HSP V1.2 / A2DP V1.2 / AVRCP V1.4
IP code:	IPX4 (splashwater protection)
Bulb:	Light-emitting diodes (LEDs)
Ambient temperature:	+10 to +40 °C
Manufactured by:	Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, The Netherlands

In the course of product improvement, we reserve the right to make technical and optical modifications to the product.



Compatible with

Bluetooth® smart-enabled smartphone or tablet

Android with version 4.3 or higher

- iOS phones (iOS 7.0 and higher);
iOS tablets (iOS 7.0 and higher)
- The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks of Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Lenco Benelux BV is under license.
- Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Declaration of Conformity

Lenco Benelux BV hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EC at the time of its being placed on the market. The complete Declaration of Conformity can be found at www.lenco.com/608764.

The product is suitable for purchase and use in the following countries: Germany, Austria, Switzerland, Czech Republic, Poland, Slovakia, Hungary, Turkey.

Disposal

The product and its packaging have been manufactured from valuable materials that can be recycled. Recycling reduces the amount of refuse and preserves the environment.

Dispose of the **packaging** at a recycling point that sorts materials by type. Make use of the local facilities provided for collecting paper, cardboard and lightweight packaging.

 **Devices** marked with this symbol must not be disposed of along with normal household waste!

You are legally obliged to dispose of old devices separately from household waste. Electronic devices contain dangerous substances. If incorrectly stored and disposed of, they can be damaging to health and the environment. Information about collection points where old devices can be disposed of free of charge is available from your local authorities.

 **Single-use batteries and rechargeable batteries** must not be disposed of along with normal household waste! You are legally obliged to dispose of all flat batteries at a local authority collection point or to return them to a battery retailer.

Caution! This device contains a rechargeable battery that, for safety reasons, is firmly built into the device and cannot be removed without destroying the casing. Improper disassembly leads to safety hazards. Therefore, take the device intact to a collection point where the device and battery will be disposed of properly.