



meine
Geschichtenerzähler

GEBRAUCHSANLEITUNG

Sie haben gerade
Ihren Lunii
Geschichtenerzähler
erstanden! Unser Team
dankt Ihnen für
Ihr Vertrauen.

Wir hoffen, dass
Ihr Kind dank der
wunderbaren Geschichten,
die es hören wird,
in Fantasiewelten
entfliehen kann...





Zusammenfassung


Über uns	6
Inhalt der Box	9
Benutzung und Bedienung	10
Der Luniistore tm	16
Geschichten hören	20
Tipps und Fehlerbehebung	22
Zusatzinformationen, Service und Hilfe	30

Über uns

Hallo!

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres **Geschichtenerzählers von Lunii!** Er steckt voller fantastischer Abenteuer für Kinder. Ihr Kind kann dabei selbst die Helden, den Ort des Geschehens, die Nebenfiguren und das Thema wählen.

Und dann... abrakadabra... erzählt ihm der Lunii-Geschichtenerzähler **genau die Geschichte**, die es sich selbst zusammengestellt hat! Eine **neue, magische Hörerfahrung**, etwas noch nie Dagewesenes, bei dem sich moderne Technik mit traditionellem mündlichen Erzählen verbindet.

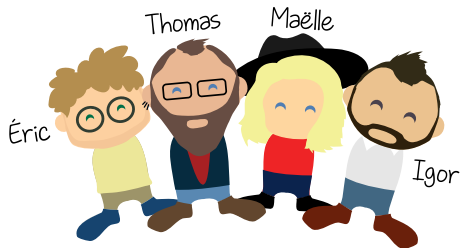

Das Lunii Team

48 Geschichten zum Anhören!

Ihr Kind
wählt
selbst



Held



Ort




Nebenfigur



Thema

In seinem Geschichtenerzähler kann Ihr Kind sich **48 verschiedene Geschichten** zusammenstellen, von denen keine wie die andere ist. Es geht auf die Reise und erlebt die unvergesslichen Abenteuer von **Susanne und Emil!**

Über Ihren Computer können Sie auch noch andere Geschichten für den Geschichtenerzähler herunterladen! **Mit Lunii ist jeder Tag ein neues Abenteuer!**



Wo Sie den Geschichtenerzähler unbedingt brauchen!


Auf Fahrten: Einfach einen **Kopfhörer** an das Gerät anschließen, und Ihr Kind kann sich unterwegs seine eigenen Geschichten basteln. Derweil können Sie sich entspannen oder sich in Ruhe auf den Verkehr konzentrieren.

Zu Hause: Vielleicht will Ihr Kind nachmittags unbedingt fernsehen, Sie aber wollen nicht, dass es allein vor dem Bildschirm sitzt. **Keine Panik!** Mit dem Geschichtenerzähler kann sich Ihr Kind seinen Wunsch mühelos erfüllen und in imaginäre Welten eintauchen! Und Sie selbst sind unbesorgt, können in aller Ruhe eine Tasse Tee trinken oder sich an die dringende Arbeit setzen, die Sie morgen abgeben müssen.

Verpackungsinhalt

Ihr Lunii Geschichtenerzähler

Ein Micro-USB-Kabel:
Laden Sie den Akku auf oder
stellen Sie eine Verbindung
zum Luniistore™ her

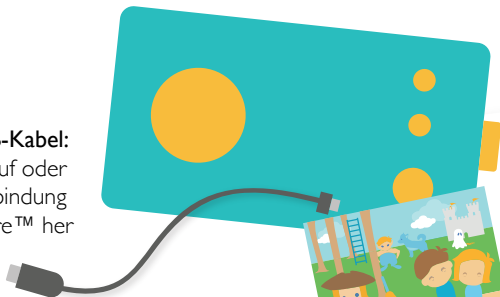

 **lunii**
meine
Geschichtenerzähler
GEBRAUCHSANLEITUNG

Die Abenteuer von Susanne und Emil:
48 mitgelieferte originelle Geschichten



Gebrauchsanleitung

Benutzung und Bedienung





Drehrad zum Auswählen: Mit dem Drehrad kann es zu den verschiedenen Bausteinen seiner Geschichte wechseln.

OK-Taste: Nachdem es sich einen ausgesucht hat, drückt es auf die OK-Taste, um seine Wahl zu bestätigen.

Home-Taste: Über die Home-Taste kehrt es zur Hauptauswahl zurück.

Pause-Taste: Die Pause-Taste dient dazu, die Geschichte zu unterbrechen. Will man sie weiterhören, drückt man erneut auf die Pause-Taste.


Ein- und Ausschalten und Lautstärkeregelung

Der Lautstärkeregler: Zum Einschalten des Geschichtenerzählers wird das Drehrad auf Position 2 gestellt. Will man die Lautstärke erhöhen, dreht man das Rad eine Stufe höher. Will man sie reduzieren, dreht man das Rad eine Stufe tiefer. Die höchste Lautstärke ist erreicht, wenn das Rad auf 3 steht. Zum Ausschalten das Rad auf Position 1 zurückdrehen.




Micro-USB-Anschluss und Audio-Ausgang

Micro-USB-Anschluss: Laden Sie den Akku auf oder stellen Sie eine Verbindung zum Luniistore™ her!

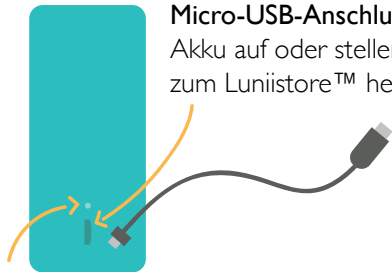

LED: leuchtet rot = Ladevorgang läuft
leuchtet grün = aufgeladen

Audio-Ausgang: Für den Anschluss von Kopfhörern oder Ohrstöpseln, damit Ihr Kind die Geschichten in Ruhe hören kann.

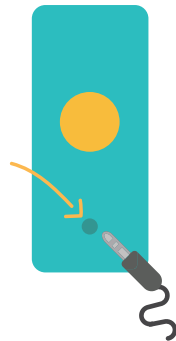

Erstgebrauch

Zum Einschalten der Box stellen Sie das Drehrad so ein wie auf Seite 12 beschrieben.

Sollte der Lunii Geschichtenerzähler nicht funktionieren, muss er bestimmt neu aufgeladen werden. Bitte lesen Sie Näheres dazu auf Seite 15.

Ihr Lunii Geschichtenerzähler enthält **48 Abenteuer**, deren Hauptfiguren *Susanne und Emil* sind. Nach dem Einschalten wird der Hörer gebeten, einen **Helden**, einen **Ort**, eine **Nebenfigur** und ein **Thema** auszuwählen. Mit Hilfe des Drehrads können kann zu den verschiedenen Möglichkeiten gewechselt werden. **Um eine davon auszuwählen, drückt man zur Bestätigung auf die OK-Taste.** Sind alle Elemente gewählt, beginnt die Geschichte. Wenn sie zu Ende ist, kann Ihr Kind wieder von vorne anfangen und neue Möglichkeiten wählen!

Ups, der Akku ist leer!

Wenn der Akku leer ist, erscheint auf der Box dieses Logo :
Es bedeutet, dass es Zeit wird, den Akku aufzuladen.

Zunächst verbinden Sie das Micro-USB-Kabel mit Ihrem Geschichtenerzähler. Anschließend können Sie wählen, ob Sie:

- Das Kabel per USB-Netzadapter an eine Steckdose anschließen oder (nicht im Lieferumfang enthaltenen).
- Das Kabel mit dem USB-Anschluss Ihres Computers verbinden.

Über dem Micro-USB-Anschluss zeigt ein LED-Lämpchen den Ladevorgang an. Wird das Gerät gerade neu aufgeladen, leuchtet es rot, ist der Aufladevorgang beendet, leuchtet es grün.



Weitere Informationen zu Akku und Aufladevorgang finden Sie in der Rubrik Sicherheitsvorschriften Seite 22.

luniistore™



Der Luniistore™ ist die Gratis-Anwendung, über die Sie die Inhalte des Lunii Geschichtenerzählers verwalten können. Sie müssen ein Konto einrichten, um neue Inhalte zu kaufen und auf den Geschichtenerzähler zu übertragen. Im Luniistore™ finden Sie Hunderte neuer Geschichten zum Herunterladen!



Installieren Sie den Luniistore™
auf Ihrem Computer, indem Sie
ihn auf der Website lunii.com
herunterladen.

Nach dem Einrichten
Ihres Kontos
bekommen Sie von uns
Gutenachtgeschichten
geschenkt



Laden Sie den
luniistore™
herunter
Gehen Sie auf
lunii.com



Mein Konto

Um den Luniistore™ und seine Möglichkeiten nutzen zu können, müssen Sie ein Benutzerkonto einrichten. Geben Sie einen Benutzernamen, eine E-Mail-Adresse und ein Passwort ein.

All Ihre Einkäufe laufen nun über dieses Konto. Sie können Ihren Lunii Geschichtenerzähler mit diesem Konto verknüpfen (3 Geschichtenerzähler pro Konto) und so dessen Inhalt verwalten.

Den Geschichtenerzähler zum ersten Mal anschließen

Nachdem Sie den Luniistore™ installiert haben, starten Sie die Anwendung. Beim erstmaligen Anschließen ihres Lunii Geschichtenerzählers an Ihren Computer müssen Sie ihn mit einem Konto verknüpfen.



Nichts leichter als das: befolgen Sie dabei einfach die Anweisungen auf dem Bildschirm - ein Kinderspiel! Sobald Ihr Konto mit Ihrem Geschichtenerzähler verknüpft ist, können Sie dessen Inhalt vom Luniistore™ aus verwalten.

Den Inhalt verwalten

Sobald Ihr Lunii Geschichtenerzähler mit Ihrem Konto verknüpft ist, können Sie jedes Mal, wenn Sie ihn anschließen, mit Hilfe des Programms seinen Inhalt aufrufen und verändern.

Nach dem Downloaden der ausgewählten Geschichten können Sie diese aus der Bibliothek auf Ihren Geschichtenerzähler herunterladen.

Wenn im Geschichtenerzähler kein Platz mehr ist, löschen Sie am besten Ihre alten Geschichten, um neue herunterladen zu können. Keine Sorge. In der Bibliothek finden Sie die Geschichten jederzeit wieder.

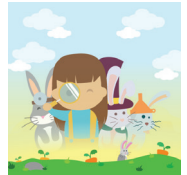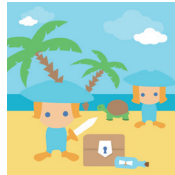

Ausgewählte Geschichten hören

Ihr Geschichtenerzähler enthält mehrere Pakete

Wenn Ihr Geschichtenerzähler mehrere Pakete umfasst, taucht bei Ihren Wahlmöglichkeiten eine neue Kategorie auf: die Wahl der Pakete.

Wählen Sie nach dem Einschalten des Geräts zwischen den vorhandenen Paketen aus. Ihr Kind kann die verschiedenen Pakete durchlaufen lassen und auf OK drücken, um das auszuwählen, das es hören möchte.

Nachdem es ein Paket gewählt hat, kann es sich führen lassen. Um zur Auswahlliste der Pakete zurückzukehren, muss es zweimal auf die Home-Taste drücken.

Ihr Geschichtenerzähler enthält nur ein Paket

Ist nur ein einziges Geschichten-Paket vorhanden, braucht Ihr Kind keine Auswahl zu treffen, sondern das vorhandene wird automatisch geladen.


Standby-Position

Wenn Ihr Kind seinen Geschichtenerzähler länger als 5 Minuten nicht benutzt, geht er automatisch auf Standby. Zum Neustart muss es auf die OK-Taste drücken.

Fehlerbehebung

Falls der Geschichtenerzähler nicht mehr reagiert oder das Fehler-Logo aufleuchtet, versuchen Sie Folgendes: schalten Sie ihn aus und wieder ein.

Falls das Problem weiter besteht, versuchen Sie Folgendes:
Schließen Sie den Geschichtenerzähler an Ihren Luniistore™ an und klicken Sie auf der Verwaltungsoberfläche auf Fehler beheben.

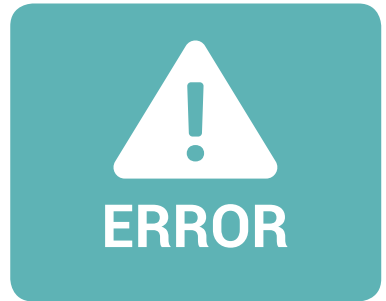

Tipps und Fehlerbehebung

Sicherheitsvorschriften



Die Benutzung des Geräts sollte durch einen Erwachsenen überwacht werden.

Benutzung: Gehen sie behutsam mit dem Produkt um. Es enthält empfindliche elektronische Teile. Falls es hinfällt, angebrannt, durchbohrt oder zerquetscht wird oder mit Flüssigkeit in Kontakt kommt, kann es Schaden nehmen. Ein beschädigtes Gerät sollten Sie nicht mehr benutzen.

Reparatur: Öffnen Sie Ihren Geschichtenerzähler nicht und versuchen Sie nicht, ihn selbst zu reparieren, bevor Sie nicht die FAQ auf der Website lunii.com konsultiert oder Anleitungen durch den technischen Support erhalten haben. Falls das Gerät beschädigt ist, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist, wenden Sie sich bitte an Lunii SAS oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Auf der Website lunii.com erfahren Sie, wie Sie den Kundendienst nutzen können.

Wiederaufladung: Das Produkt ist mit einem wiederaufladbaren Li-ion-Akku ausgestattet, der nur von Lunii SAS ersetzt werden kann. Für optimales Funktionieren laden Sie den Akku vor dem Erstgebrauch etwa drei Stunden lang vollständig auf. Nach etwa zwei Stunden ist der Akku zu 80 % aufgeladen, nach drei Stunden voll aufgeladen. Wurde Ihr Geschichtenerzähler längere Zeit nicht benutzt, muss der Akku möglicherweise aufgeladen werden. Während der Ladezeit können Sie den Inhalt verändern. Selbst wenn das Produkt noch nicht vollkommen aufgeladen ist, können Sie es vom Netz nehmen und benutzen.

Der Akku lässt sich auf zweierlei Weise aufladen:

- Sie schließen ihn an Ihren Computer an.
- Sie verwenden einen (nicht im Lieferumfang enthaltenen) USB-Adapter.

Aufladung über Ihren Computer:

Verbinden Sie das Gerät über das mitgelieferte Micro-USB-Kabel mit einem der USB-Anschlüsse Ihres Computers. Der Computer muss eingeschaltet sein und darf sich nicht im Ruhezustand befinden.

Während des Akku-Aufladeprozesses leuchtet die Kontrolllampe am Gerät rot. Ist der Akku vollständig aufgeladen, wechselt sie zu grün.

Leuchtet die Kontrolllampe nicht, ist das Gerät möglicherweise mit keinem USB-Anschluss verbunden. Versuchen Sie, es mit einem anderen USB-Anschluss Ihres Computers zu verbinden.

Falls Sie den Akku nicht über Ihren Computer aufladen möchten, können Sie das Gerät an einen (nicht im Lieferumfang enthaltenen) USB-Adapter anschließen.

Aufladung des Akkus mit einem USB-Adapter:

Verbinden Sie das eine Ende des mitgelieferten Micro-USB-Kabels mit dem USB-Adapter und schließen Sie es mit dem anderen Ende an Ihr Gerät an. Schließen Sie nun den Netzadapter ans Stromnetz an.

Um das Risiko von Verletzungen oder Stromschlägen auszuschließen, wird strengstens davon abgeraten, das Produkt während des Ladevorgangs zu benutzen.

Laden Sie den Akku nie auf einer entflammenden Unterlage oder in der Nähe entflammender Produkte.

Alle zum Aufladen des Produkts verwendeten Teile einschließlich des mitgelieferten USB-Kabels müssen regelmäßig auf mögliche Schäden (defektes Kabel, schadhafter Stecker usw.) untersucht werden. Defektes Zubehör darf so lange nicht weiterverwendet werden, bis es repariert wurde.

Wiederaufladbare Akkus können nicht unbegrenzt aufgeladen werden. Lebensdauer des Akkus und Anzahl der Aufladungen variieren je nach Benutzung. Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website lunii.com.

Werfen Sie das Produkt nicht ins Feuer.

Akku: Der Akku ist nicht austauschbar. Veränderungen am Akku dürfen ausschließlich von Lunii SAS durchgeführt werden. Versuchen Sie nicht, den im Gerät befindlichen Akku selbst auszutauschen. Fehlerhafter Umgang mit dem Akku kann zu chemischen Verbrennungen oder zu einer Überhitzung führen, bei der es auch zum Brand oder zu einer Explosion kommen kann.

Achten Sie genau auf die Nutzungsbedingungen des Produkts, wie sie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben sind, um jegliche Beschädigung des Akkus zu vermeiden.

Der Akku muss recycelt oder als Sondermüll entsorgt werden. Verbrennen Sie den Akku nicht. Weitere Informationen zum Recycling erhalten Sie im Absatz *Entsorgung*.

Gesundheitsprobleme: Falls Ihr Kind Gesundheitsprobleme hat, die sich durch die Benutzung des Geräts verschlimmern könnten (zum Beispiel Epilepsie, Schwindel, Augenmüdigkeit oder Kopfschmerzen), fragen Sie zunächst Ihren Arzt, ob es das Gerät benutzen darf.

Hörschäden: Hohe Lautstärken können zu Hörverlust führen. Um einem Hörverlust vorzubeugen, sollte man nicht über einen längeren Zeitraum laute Klänge hören. Durch Hintergrundgeräusche oder häufiges Hören von hohen Lautstärken können einem Klänge gedämpfter erscheinen, als sie sind. Überprüfen Sie nach dem Einschalten Ihres Geschichtenerzählers zuerst die Lautstärke, bevor Ihr Kind Kopfhörer benutzt. Dort können Sie sich unter *Ein- und Ausschalten und Lautstärkeregelung* zum Thema Lautstärkeregelung informieren. Zur Vermeidung von Hörschäden verwenden sollte Ihr Kind nur solche Kopfhörer oder Ohrstöpsel benutzen, die mit Ihrem Gerät kompatibel sind.

Explosive Umgebungen: Das Aufladen oder die Benutzung Ihres Geschichtenerzählers in einer Umgebung oder einem Gebiet, in dem die Atmosphäre potentiell explosiv ist, zum Beispiel weil die Luft in hohen Mengen chemische Produkte, Dämpfe oder leicht entflammbare Partikel (wie Körner, Staub oder Metallpulver) enthält, kann gefährlich sein. Befolgen Sie alle Warnschilder und -hinweise.

Säuberung der Außenhülle des Produkts: Vor dem Säubern des Geräts entfernen Sie zunächst alle Kabel. Schalten Sie es nun aus (indem Sie den Lautstärkeregler auf *off* drehen) und säubern Sie es mit einem weichen, leicht angefeuchteten und nicht fusseinden Tuch. Vermeiden Sie unbedingt das Eindringen von Flüssigkeiten in die Öffnungen des Geräts. Verwenden Sie weder Fensterputzmittel, Haushaltspflegemittel, Sprays, Lösungsmittel, Alkohol, Ammoniak noch Schleifmittel.

Benutzung von Steckern und Buchsen: Drücken Sie beim Einführen eines Steckers in eine Anschlussbuchse nicht zu fest, da dies Schäden verursachen kann, die nicht durch die Garantie abgedeckt sind. Wenn ein Stecker nicht problemlos in eine Anschlussbuchse passt, liegt es vermutlich daran, dass Buchse und Stecker nicht kompatibel sind. Vergewissern Sie sich, dass nichts die Buchse verstopft, dass der Stecker zur Anschlussbuchse passt und dass Sie ihn korrekt eingeführt haben.

Benutzung des Produkts bei akzeptablen Temperaturen: Das Produkt kann bei Temperaturen zwischen 0 und 35 °C in Betrieb genommen und bei Temperaturen zwischen -20 und 45 °C gelagert werden. Wird es jenseits dieser Temperaturspannen benutzt bzw. gelagert, kann es Schaden nehmen, und die Betriebsdauer des Akkus wird unter Umständen beeinträchtigt (zum Beispiel in einem in der Sonne stehenden Auto). Setzen Sie das Produkt nicht plötzlichen Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen aus.

Das Produkt wurde für den Gebrauch in Innenräumen hergestellt: Benutzen Sie es nicht im Regen oder in der Nähe flüssiger Substanzen. Legen Sie das Produkt nicht auf eine Wasserfläche oder auf eine feuchte Oberfläche. Setzen Sie es nicht der prallen Sonne aus, lassen Sie es nicht in der Nähe einer intensiven Wärmequelle liegen. Das Eindringen von Sand oder Staub in das Gerät kann zum Funktionsausfall oder zu einer irreparablen Schädigung führen.

Entsorgung: Ihr Gerät muss gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften entsorgt werden. Da das Produkt einen Akku enthält, muss es getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Wenn es nicht mehr funktionsfähig ist, kontaktieren Sie bitte Lunii SAS oder die örtlichen Recyclinghöfe, um mehr über geeignete Entsorgungsmöglichkeiten zu erfahren. Weitere Informationen zum Recyclingprogramm von Lunii SAS erhalten Sie auf lunii.com. Unkontrollierte Abfallbeseitigung kann der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit schaden. Ein verantwortungsvolles Recyceln des Produkts fördert die nachhaltige Wiederverwertung materieller Ressourcen.

Interferenzen: Beachten Sie die Hinweise und Anleitungen, die eine Benutzung elektronischer Geräte einschränken oder verbieten (etwa in medizinischen Einrichtungen oder in Sprenggebieten). Obwohl Lunii im Einklang mit den Vorschriften zur Strahlenemissionen entwickelt, getestet und hergestellt wurde, könnte die Funkstrahlung des Produkts zu Interferenzen mit anderen elektronischen Anlagen und zu Funktionsstörungen führen. Schalten Sie Ihr Gerät aus, wenn dessen Benutzung verboten ist, etwa auf Flügen, oder wenn eine dazu befugte Person Sie darum bittet.

Service und Hilfe

In der Gebrauchsanleitung und auf der Verpackung finden sich wichtige Informationen, daher sollte beides aufbewahrt werden. Zudem wird die Gebrauchsanleitung regelmäßig aktualisiert: Die neueste Version finden Sie auf unserer Website www.lunii.com.

Hilfesuche

Sollte ein Problem auftauchen, das sich nicht mit Hilfe der Gebrauchsanleitung lösen lässt, oder sollten Sie sich mit Fragen oder Vorschlägen an uns wenden wollen, bitten wir Sie, unsere FAQ auf lunii.com zu konsultieren.

Bevor Sie den technischen Support kontaktieren, halten Sie folgende Informationen bereit:

- Produktname und Seriennummer (Sie finden sie auf der Unterseite des Geräts)
- Art des Problems
- Was haben Sie mit dem Gerät gemacht, bevor das Problem auftrat ?

Informationen zur Beachtung bestimmter Vorschriften

Das unten stehende Symbol bedeutet, dass Sie gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften Ihr Produkt und/oder den darin enthaltenen Akku getrennt vom Hausmüll entsorgen müssen. Bringen Sie Ihr Produkt, sobald es nicht mehr verwendbar ist, zu einer Sondermüllanlage an Ihrem Wohnort. Durch die getrennte Sammlung und Wiederverwertung Ihres Produkts nach dessen Entsorgung können natürliche Ressourcen erhalten sowie Umwelt und menschliche Gesundheit geschützt werden.

Der Balken unter dem durchgestrichenen Papierkorbsymbol bedeutet, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gekommen ist.

Für zusätzliche Informationen zur Mülltrennung von elektrischen und elektronischen Produkten kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst.



Unsere Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Website lunii.com.

Gesetzliche Garantie

Hinsichtlich der anwendbaren gesetzlichen Garantie liegt die Verantwortung bei Lunii SAS, insbesondere im Fall einer Nichtkonformität im Sinne der Artikel L.211-4 ff sowie im Fall verborgener Sachmängel im Sinne der Artikel 1641 ff des französischen Zivilgesetzbuchs.

Umfassendere Informationen zur gesetzlichen und kommerziellen Garantie erhalten Sie auf unserer Website [lunii.com](https://www.lunii.com), oder indem Sie Ihre örtliche Verbraucherzentrale kontaktieren.

SAV France :






help@lunii.com

<https://www.lunii.com/help-me/>

Neue Geschichten zum Herunterladen!

Gehen Sie auf
lunii.com

Laden Sie den
luniistore™
herunter

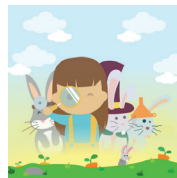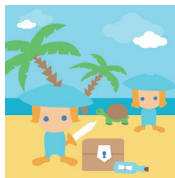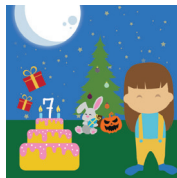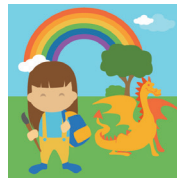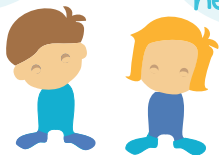

TM & © 2017 Lunii SAS Alle Rechte vorbehalten.
Printed in China - LM-01


Installieren Sie den Luniistore™
auf Ihrem Computer, indem Sie
ihn auf der Website lunii.com
herunterladen.

Nach dem Einrichten
Ihres Kontos
bekommen Sie von uns
Gutenachtgeschichten
geschenkt



Laden Sie den
luniistore™
herunter
Gehen Sie auf
lunii.com



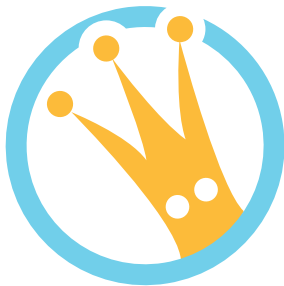

lunii