




www.tchibo.de/anleitungen

Vogelgesang-Box

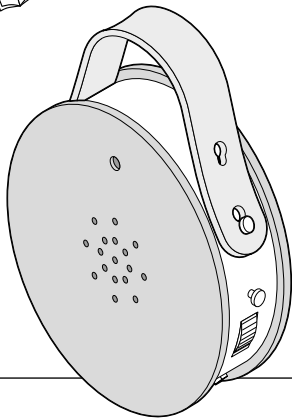

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Per Bewegungsmelder schalten sich automatisch entspannende Vogelgesänge ein – und nach 2-10 Minuten (auswählbar) wieder aus. Zum Aufstellen oder Aufhängen geeignet.

Wir wünschen Ihnen eine entspannte Zeit mit Ihrer neuen Vogelgesang-Box.

Ihr Tchibo Team

Technische Daten

Modell: 394 216

Batterien: 2x LR6 (AA)/1,5V

Umgebungstemperatur: +10 bis +40 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.de



Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

- Der Artikel ist zum Gebrauch in trockenen Innenräumen geeignet.

- Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.
- Kein Kinderspielzeug.
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder unerreichbar auf. Wenn Sie vermuten, eine

Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.

- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterien aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Ersetzen Sie immer alle Batterien. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedene Batterie-Typen, -Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität.
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polarität (+/-).



Auf einen Blick (Lieferumfang)

Riemen

Bewegungsmelder

Lautsprecher

Schraubendreher

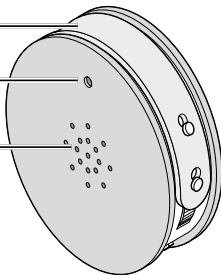


Lautstärkeregler

Zeitschalter

Batteriefach



Batterien einlegen / wechseln

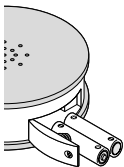


1. Lösen Sie die Schraube und klappen Sie den Batteriefachdeckel auf.

2. Entnehmen Sie ggf. verbrauchte Batterien und legen Sie die

neuen wie abgebildet ein. Achten Sie auf die korrekte Polarität (+/-).

3. Klappen Sie den Batteriefachdeckel zu und drehen Sie die Schraube fest. Wiederaufladbare Batterien (Akkus) sind für diesen Artikel nicht geeignet.



Gebrauch

▷ Mit dem Lautstärkeregler schalten Sie das Gerät ein und stellen zugleich die gewünschte Lautstärke ein.

- ▷ Zum Wählen der Wiedergabedauer schieben Sie den Zeitschalter auf ...
- ... **1** (10 Minuten Vogelgesang)
 - ... **2** (5 Minuten Vogelgesang)
 - ... **3** (2 Minuten Vogelgesang).

Sobald der Bewegungsmelder jetzt eine Bewegung erfasst, ertönt für die eingestellte Dauer der Vogelgesang.

- ▷ Zum Ausschalten drehen Sie den Lautstärkeregler auf **OFF**, bis er hörbar einrastet.

Artikel aufstellen oder -hängen

- ▷ Sie können den Artikel einfach hinstellen. Zur besseren Standfestigkeit ist die hintere Bambusscheibe zur Unterseite hin abgeflacht.
- ▷ Um den Artikel aufzuhängen, lösen Sie den Riemen und stecken ihn wie abgebildet fest. Dann können Sie den Artikel daran aufhängen. Oder Sie verwenden das „Schlüsselloch“ auf der Rückseite und hängen den Artikel an einen Nagel o.Ä.



Entsorgen

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer

Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll! Sie sind gesetzlich dazu

verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.

Artikelnummer: 394 216