

www.fr.tchibo.ch/notices

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg,
Germany, www.tchibo.ch

Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

- Cet article n'est pas un jouet! Utilisation uniquement sous la surveillance d'un adulte. Tenez les petits éléments susceptibles d'être ingérés et le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

- Cet article est adapté à des fins de décoration et n'est pas adapté pour éclairer une pièce. Il est conçu pour un usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

Cet article est conçu pour une utilisation à l'intérieur et au sec. Protégez-le de l'humidité.

- N'allumez pas l'article dans son emballage.

- Les LED intégrées ne peuvent ni ne doivent être remplacées.

- La couche extérieure des bougies à LED est en cire véritable.** Protégez-la des flammes nues, de la chaleur et du rayonnement direct du soleil. Ne fixez pas de bougies véritables à proximité immédiate des bougies à LED. Ne pas allumer les mèches!

- Manipulez l'article avec précaution. Il peut être endommagé à la suite de chocs, de coups ou de chutes, même de faible hauteur. Aussi, ne choisissez pas de branches trop fines pour y fixer les bougies, car elles pourraient se casser.

L'article contient une pile au lithium (pile bouton).

Il y a risque d'écoulement, de fuite de gaz, d'explosion et d'incendie:

- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. La télécommande contient une pile bouton. Si une pile bouton est ingérée, elle peut causer de graves lésions internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment à pile ne ferme pas correctement, cessez d'utiliser la télécommande et tenez-la hors de portée des enfants. Si vous soupçonnez quelqu'un d'avoir avalé ou introduit une pile dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.

- Les piles ne doivent être insérées ou remplacées que par des adultes.

- Attention! Les piles au lithium peuvent exploser si elles ne sont pas mises en place correctement. Aussi, en insérant la pile dans la télécommande, respectez impérativement la bonne polarité (+/-). Utilisez uniquement un type de pile identique ou équivalent (voir «Caractéristiques techniques»).

- Si besoin, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant d'insérer les piles. Risque de surchauffe!

- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles. Ne modifiez et/ou ne déformez/chauffez/démontez pas les piles. Les piles endommagées ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau.


- Les piles ne doivent pas être surchargées. Conservez les piles non utilisées dans leur emballage d'origine. Ne mettez pas les piles déballées (neuves, utilisées ou usagées) en contact les unes avec les autres, tenez-les également éloignées des objets métalliques.

- Protégez les piles de la chaleur excessive (chauffage, exposition directe au soleil). Enlevez immédiatement les piles de l'article lorsqu'elles sont usées ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous évitez ainsi les détériorations pouvant résulter d'une pile qui a coulé.


- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement et abondamment à l'eau claire les endroits concernés et consultez sans délai un médecin.

Utilisation

Insérer la pile dans les bougies LED

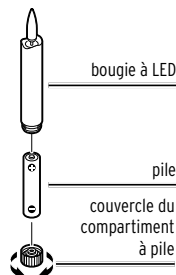

La bougie s'allume dès que le couvercle du compartiment à pile ferme correctement le compartiment à pile.

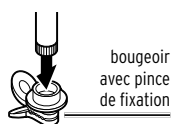


1. Tournez le couvercle du compartiment à pile dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer de la bougie.

2. Insérez la pile comme illustré en respectant la bonne polarité (+/-).


3. Revissez le couvercle du compartiment à pile dans le sens des aiguilles d'une montre pour le remettre sur la bougie.

4. Enfoncez la bougie avec le couvercle du compartiment à pile sur le bougeoir.

Activer la télécommande

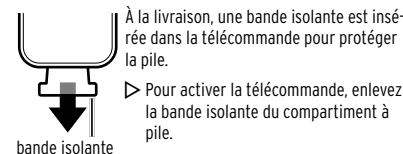

Utiliser la télécommande

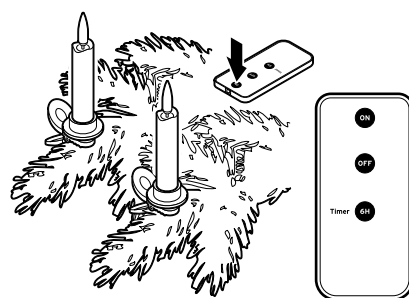

La télécommande a une portée d'env. 5 m et détecte les bougies dans un rayon d'env. 50 cm.

Orientez la télécommande vers les bougies. Veillez à l'absence d'obstacle entre la télécommande et les bougies.

Allumer et éteindre les bougies à LED en permanence

► Pour allumer les bougies à LED de façon permanente, appuyez sur la touche **ON** de la télécommande.

► Pour éteindre les bougies à LED de façon permanente, appuyez sur la touche **OFF** de la télécommande.


Allumer les bougies LED en mode minuterie

► Pour allumer les bougies LED en mode minuterie, appuyez sur la touche **6H** de la télécommande. Les bougies LED clignotent brièvement et s'allument alors pour une durée de **6 heures**. Elles s'éteignent ensuite automatiquement pour une durée de **18 heures**, pour se rallumer à nouveau pour une durée de 6 heures, etc.

► Pour désactiver le mode minuterie et éteindre prématurément les bougies à LED, appuyez sur la touche **OFF** de la télécommande.

Remplacer la pile de la télécommande

La pile doit être changée quand la bougie à LED ne réagit plus à la télécommande. Le compartiment à pile se trouve sur la face arrière, en bas de la télécommande.



1. Appuyez sur la petite languette et sortez le porte-pile.




2. Remplacez la pile usée par une neuve (voir «Caractéristiques techniques») en respectant impérativement la bonne polarité (symbole + en haut).



Si vous manipulez la pile directement avec les mains, les dépôts laissés par vos doigts peuvent entraîner un faux-contact.

En insérant la pile, manipulez-la donc toujours avec un chiffon doux et sec.



3. Repoussez le porte-pile bien au fond de son logement. Vous devez l'entendre et le sentir s'enclencher.

Caractéristiques techniques

Modèle:	688 495
Bougies	
Pile:	12x LR03 (AAA)/1,5V (ZnMnO2)
Agent lumineux:	LED
Télécommande	
Pile:	1x CR2025/3V (Li)
(test selon UN 38.3)	Énergie nominale 0,45 Wh
Portée	5 mètres

Autonomie de fonctionnement: env. 100 heures (avec 1 jeu de piles)

Température ambiante: de +10 à +40 °C

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'article dues à l'amélioration des produits.

Élimination

L'article, son emballage et les piles fournies sont produits à partir de matériaux valorisables pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.


Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils**, ainsi que les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries signalés** par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Vous êtes tenu de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.

Référence:
688 495

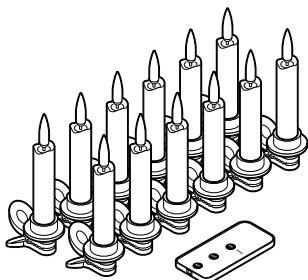www.tchibo.cz/navody

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz

Bezpečnostní pokyny

Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopadlým nedošlo k poranění nebo škodám.

Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

• Tento výrobek není hračka pro děti! Používání jen pod dohledem dospělých osob. Malé díly, které je možné spolknout, a obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

• Výrobek je vhodný k dekoraci a není vhodný jako osvětlení místnosti. Je určen k soukromému použití a není vhodný ke komerčním účelům. Výrobek je určen k používání v suchých vnitřních prostorách. Chraňte jej před vlhkem.

• Výrobek nezapínejte, pokud se nachází v obalu.

• Vestavěné LED není možné vyměnit ani se nesmí vyměňovat.

• **Vnější vrstva svíček s LED se skládá z pravého vosku.** Chraňte ji před otevřením ohněm, horkem a přímým slunečním zářením. Do bezprostřední blízkosti svíček s LED nestavte žádné pravé svíčky. Knoty nezapalujte!

• S výrobkem zacházejte opatrně. Může se poškodit nárazy, údery nebo pádem i z malé výšky. Svíčky proto nepřipevňujte na příliš tenké větvičky stromečku, protože ty by se mohly zlomit.

Výrobek obsahuje lithiovou baterii (knoflíkovou baterii). Hrozí nebezpečí vytečení, úniku plynu, výbuchu a požáru:

• Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Dálkové ovládání je vybaveno jednou knoflíkovou baterií. Pokud dojde ke spolknutí knoflíkové baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a k smrti. Uchovávejte proto nové i vybité baterie mimo dosah dětí. Pokud se přihrádka na baterii již správně nedovírá, dálkové používání přestaňte používat a uchovávejte je mimo dosah dětí.

Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

• Baterie smí být vloženy nebo vyměněny pouze dospělými osobami.

• Pozor! Lithiové baterie mohou v případě nesprávného vložení vybuchnout. Při vkládání baterie do dálkového ovládání proto bezpodmínečně dbejte na správnou polaritu (+/-). Používejte pouze stejný nebo rovnocenný typ baterií (viz „Technické parametry“).

• Před vložením baterií do přístroje vyčistěte v případě potřeby kontakty baterií a přístroje. Hrozí nebezpečí přehřátí!

• Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vzhazovat do ohně ani zkratovat. Na bateriích neprovádějte žádné změny a/nebo je nedeformujte/nezahřívajte/nerozkládejte. Poškozené baterie nesmí přijít do styku s vodou.

• Baterie nesmí být příliš vybité. Nepoužité baterie uchovávejte v původním obalu. Rozbalené baterie (nové i použité) se nesmí dostat do vzájemného kontaktu, rovněž je uchovávejte mimo dosah kovových předmětů.

• Baterie chraňte před nadměrným teplem (topení, přímé sluneční záření). Pokud jsou baterie vybité nebo přístroj nebudete po delší dobu používat, okamžitě vyjměte baterie z přístroje. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.

• Pokud by některá z baterií vytekla, zabráňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte okamžitě velkým množstvím čisté vody a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Použití

Vložení baterie do svíček s LED

1. Odšroubujte kryt přihrádky na baterii svíčky proti směru hodinových ručiček.
2. Vložte baterii tak, jak vidíte na obrázku. Přitom dbejte na správnou polaritu (+/-).
3. Kryt přihrádky na baterii znovu našroubujte na svíčku ve směru hodinových ručiček. Svíčka začne svítit, jakmile je kryt přihrádky na baterii pevně uzavřen.

4. Svíčku s krytem na baterii postavte na talířek svíčky.




Aktivace dálkového ovládání

Při dodání je v dálkovém ovládání vložen izolační proužek na ochranu baterie.

- Pro aktivaci dálkového ovládání vytáhněte izolační proužek z přihrádky na baterii.



Používání dálkového ovládání

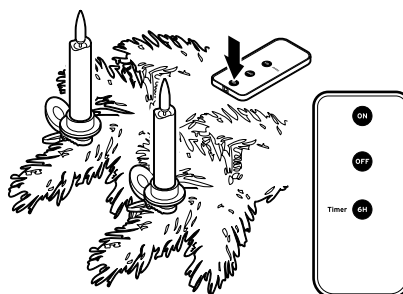

Dálkové ovládání má dosah cca 5 m a zachytí svíčky v okruhu cca 50 cm.

Dálkové ovládání držte tak, aby směřovalo na svíčky. Dbejte na to, aby se mezi dálkovým ovládáním a svíčkami nenacházely žádné předměty.

Trvalé zapnutí a vypnutí svíček s LED

- K trvalému zapnutí svíček s LED stiskněte tlačítko **ON** na dálkovém ovládání.

- K trvalému vypnutí svíček s LED stiskněte tlačítko **OFF** na dálkovém ovládání.


Zapnutí svíček s LED v režimu časovače

- Když budete chtít svíčky s LED přepnout do režimu časovače, stiskněte tlačítko **6H** na dálkovém ovládání. Svíčky s LED bliknou jednou krátce a poté se rozsvítí na **6 hodin**. Potom se automaticky vypnou na **18 hodin** a následně se na 6 hodin opět zapnou atd.

- K deaktivaci funkce časovače a předčasnému vypnutí svíček s LED stiskněte tlačítko **OFF** na dálkovém ovládání.

Výměna baterie v dálkovém ovládání

Baterii je třeba vyměnit, když svíčky s LED přestanou na dálkové ovládání reagovat. Přihrádka na baterii se nachází dole na zadní straně dálkového ovládání.




1. Stiskněte páčku ve směrem dovnitř a vytáhněte držák baterie ven.



2. Vyměňte vybitou baterii za novou (viz „Technické parametry“). Dbejte přitom bezpodmínečně na polaritu (symbol + musí ukazovat nahoru).



izolační účinek. Proto při vkládání baterie používejte suchý měkký hadřík.



- Pokud se dotknete baterie holou rukou, mohou na kontaktech vzniknout znečištění, která mohou mít za určitých okolností
3. Zasuňte držák na baterii opět úplně dovnitř. Musí slyšitelně a citelně zaskočit.

Technické parametry

Model: 688 495
Svíčky
Baterie: 12x LR03 (AAA)/1,5 V (ZnMnO₂)
Osvětlovací prostředky: LED

Dálkové ovládání
Baterie: 1x CR2025/3V (Li)
(testováno podle UN 38.3) jmenovitá energie: 0,45 Wh
Dosah: 5 metrů

Doba provozu: cca 100 hodin
(s 1 sadou baterií)

Okolní teplota: +10 °C až +40 °C

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a baterie, které jsou součástí balení, byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu a vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Před likvidací přelepte kontakty lithiových baterií/akumulátorů.

Číslo výrobku:
688 495