




Nasen-/Ohrhaartrimmer

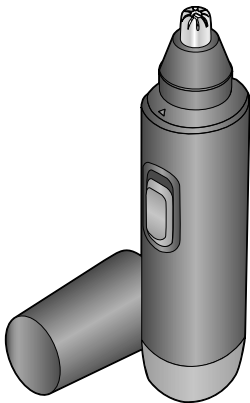

 **Bedienungsanleitung**

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 108996HB66XX · 2020-06

Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Der Trimmer ist zum Schneiden von Körperhaaren in Nase und Ohren vorgesehen.

Er ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

GEFAHR für Kinder

- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Kindern. Bewahren Sie das Gerät und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial und Kleinteilen fern.
Es besteht u.a. Erstickungs- und Verletzungsgefahr!
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein.
Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von

2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder unerschbar auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.



WARNUNG vor Verletzungen

- Führen Sie die Aufsätze nicht tiefer als 0,5 cm in Ohr oder Nase ein, da sonst das Trommelfell bzw. die Nasenschleimhaut verletzt werden kann.
- Achten Sie beim Gebrauch auf den festen Sitz des Aufsatzes.
- Wenn das Gerät oder der Aufsatz beschädigt ist, darf das Gerät nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie nur das Original-Zubehör.
- Die beiliegende Batterie darf nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Sollte die Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

VORSICHT - Sachschäden

- Achten Sie beim Einsetzen der Batterie auf die korrekte Polarität (+/-).
- Der Batteriefachdeckel muss beim Reinigen des Gerätes fest verschlossen sein.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein.
- Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch aus und stecken Sie die Schutzkappe auf.
- Schützen Sie Batterien und Artikel vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterie aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft ist oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.


Auf einen Blick (Lieferumfang)

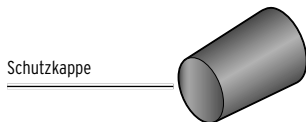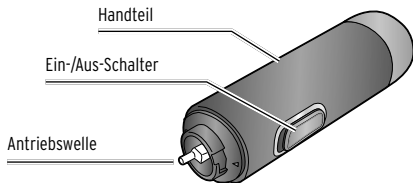


Nicht abgebildet:
Aufbewahrungstasche

Inbetriebnahme

Batterie einlegen

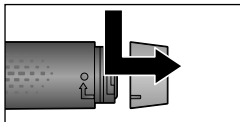

1. Drehen Sie den Batteriefachdeckel gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag und ziehen Sie ihn ab.

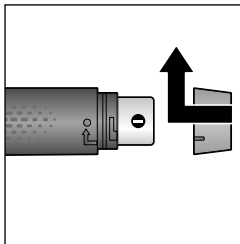

2. Setzen Sie die beiliegende Batterie (siehe „Technische Daten“) ein. Achten Sie dabei auf die Polarität (+/-).
3. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.

Nasen-/Ohrhaartrimmer ein- und ausschalten

1. Ziehen Sie ggf. die Schutzkappe ab.
2. Schieben Sie den Ein-/Ausschalter nach oben (**I**) bzw. nach unten (**O**), um das Gerät ein- oder wieder auszu-schalten.

Gebrauch



WARNUNG -


Verletzungsgefahr

Führen Sie die Aufsätze nicht tiefer als 0,5 cm in Ohr oder Nase ein, da sonst das Trommelfell bzw. die Nasenschleimhaut verletzt werden kann.




- Verwenden Sie beim Benutzen des Gerätes immer einen Spiegel.
- Reinigen Sie den Nasen-/Ohrhaartrimmer nach jedem Gebrauch, wie im Kapitel „Reinigen“ beschrieben. Setzen Sie danach die Schutzkappe auf das Gerät.

Nasenhaare schneiden

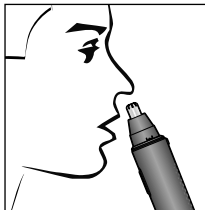

1. Schalten Sie den Nasen-/Ohrhaartrimmer ein und führen Sie den Schneid-Aufsatz vorsichtig in den vorderen Bereich des Nasenloches ein.
2. Entfernen Sie die Nasenhaare durch vorsichtige, kreisförmige Bewegungen des Trimmers.

Ohrhaare schneiden

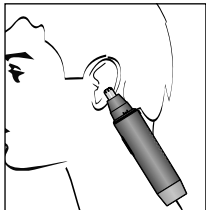

1. Schalten Sie den Nasen-/Ohrhaartrimmer ein und führen Sie ihn vorsichtig in die äußeren Ohrpartien.
2. Führen Sie den Schneid-Aufsatz vorsichtig an den behaarten Ohrpartien entlang.

▷ Schalten Sie den Nasen-/Ohrhaartrimmer nach dem Gebrauch aus.


Reinigen

VORSICHT - Sachschaden


- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser.
- Der Batteriefachdeckel muss fest verschlossen sein.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.

Aufsatz befestigen und abnehmen

Der Schneid-Aufsatz ist mit Bajonettverschluss befestigt.



▷ Zum Abnehmen drehen Sie den Schneid-Aufsatz gegen den Uhrzeigersinn und ziehen ihn dann ab.

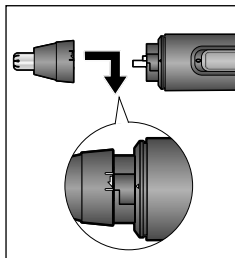

1. Zum Befestigen setzen Sie den Schneid-Aufsatz wieder auf das Handgerät. Dabei müssen die Pfeilmarkierungen auf dem Schneid-Aufsatz und dem Handgerät zueinander zeigen.
2. Drehen Sie den Aufsatz im Uhrzeigersinn fest.

Schneid-Aufsatz reinigen

Der Schneid-Aufsatz wird durch leichtes Ausklopfen und Auspusten von Haaren befreit. Sie können die Haare aus dem Aufsatz auch mit dem beiliegenden Reinigungspinsel entfernen.

Handteil reinigen

- ▷ Wischen Sie das Handteil mit einem leicht angefeuchteten, weichen Tuch ab.

Störung / Abhilfe

Keine Funktion

- Batterie verbraucht?
- Batterie korrekt eingesetzt?

Motor läuft unruhig

- Aufsatz verschmutzt?

Motor setzt aus

- Batteriefachdeckel richtig eingerastet?

Technische Daten

Modell:	601 963
Batterie:	1x LR6(AA)/1,5V
Betriebsdauer (mit Batterie):	ca. 90 Minuten
Schutzart:	IPX4
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



www.tchibo.de/anleitungen

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferte Batterie wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können.

Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.



Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Artikelnummer: 601 963
