


8" kruhové selfie LED světlo

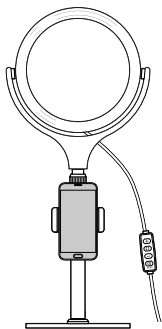

CS Návod k použití

12721AB5X6XII - 2022-06



Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a použijte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopadáním nedošlo k poranění nebo škodám. Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Výrobek je koncipován jako kruhové světlo pro fotografie. S kruhovým světlem skloněným dolů ho lze používat také jako stolní lampu.

Výrobek je vhodný k použití jako fotografické světlo v suchých vnitřních prostorech.

Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

NEBEZPEČÍ pro děti

• Děti nerozpoznají nebezpečí, které hrozí při nevhodném zacházení s elektrickými zařízeními. Proto výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.

• Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.

Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

• Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy výrobku nechávejte provádět pouze v odborných servisech. Neodbornými opravami se uživatel vystavuje značným rizikům.

• Světlo se nesmí používat v místnostech ohrožených výbuchem.

• Nikdy neponořujte výrobek do vody ani jiných kapalin, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

• Nepoužívejte výrobek venku ani v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu. Síťového adaptéru se nedotýkejte vlhkými rukama.

• Přístroj používejte pouze s vhodným síťovým adaptérem (viz „Technické parametry“).

• Výrobek připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům výrobku.

• Síťový adaptér vytáhněte ze zásuvky, pokud se během provozu vyskytnou poruchy, po použití, při bouřce a před čištěním. Přitom ťahejte vždy za síťový adaptér, nikoli za připojovací kabel.

• Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťový adaptér rychle vytáhnout. Připojovací kabel položte tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout.

• Připojovací kabel nesmí být zlomený ani přiskřípnutý. Připojovací kabel udržujte v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran. Neomotávejte ho kolem výrobku.

• Neuvádějte přístroj do provozu, pokud přístroj samotný nebo připojovací kabel vykazuje viditelné škody nebo pokud přístroj spadl na zem.

Jestliže se světlo nezapne nebo blíká, došlo k poruše. Za účelem opravy se obraťte na odborný servis.

VÝSTRAHA před poškozením zdraví

• LED diody jsou velmi jasné. Zejména při nastavení nejvyššího jasu se nedívejte přímo do světla, abyste se vyhnuli poškození zraku.

Věcné škody

• Chraňte přístroj před nárazy, pády, prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.

• K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče apod.

• Používejte pouze originální příslušenství.

• Namontovaný zdroj světla nelze vyměnit, protože jinak by došlo ke zničení výrobku.

• Nelze zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky na ošetřování nábytku nenaruší a nezměkčí materiál, z kterého jsou vyrobeny protisklizovací nožičky. Abyste zabránili nepříjemným stopám na nábytku, položte proto v případě potřeby pod výrobek neklouzavou podložku.

Použití

1. Připojte přístroj pomocí přiloženého USB připojovacího kabelu ...
... k powerbance nebo podobnému zařízení nebo ...
... k vhodnému USB síťovému adaptéru a ten zapojte do zásuvky.
2. Vložte svůj smartphone do držáku a vyrovnejte ho.



Zapnutí/vypnutí a veškerá nastavení provádějte pomocí tlačítek na spínači na připojovacím kabelu.

Zapnutí/vypnutí

► Pro zapnutí resp. vypnutí světla stiskněte

Nastavení jasu

Světlo můžete nastavit v 10 stupních jasu.

Při zapnutí je vždy přednastaven stupeň „10“ = nejjasnější stupeň.

► Pro nastavení vyššího jasu světla stiskněte **+**.

► Pro nastavení nižšího jasu světla stiskněte **-**.

Nastavení barevné teploty

Barevnou teplotu můžete nastavit ve 3 stupních.

Při zapnutí je vždy zvolena smíšená teplota.

► Pro cílené nastavení barevné teploty od bílé přes teplou bílou až po přirozenou stiskněte opakovaně

Čištění

► V případě potřeby otřete výrobek měkkou, mírně navlčenou utěrkou.

Likvidace

Výrobek a jeho obal byly zhotoveny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.


Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Technické parametry

Model:	50552
Číslo výrobku:	652 064
Vstup (USB-A):	5 V / 2 A
Výstupní výkon:	7-10 W
Osvětlovací prostředky:	66 LED diod
Intenzita světla:	až 800 lm
Barevná teplota:	od 3500 K do 6500 K (přirozené denní světlo)
Světelný kruh:	Ø = 8"/20 cm
Podstavec:	s 1/4" šroubem
Možnost nastavení výšky:	od cca 24 cm do cca 40 cm
Max. nosnost:	2 kg
Držák smartphoneu:	výsuvný od cca 5,8 cm do cca 9 cm
Okolní teplota:	+10 až +40 °C

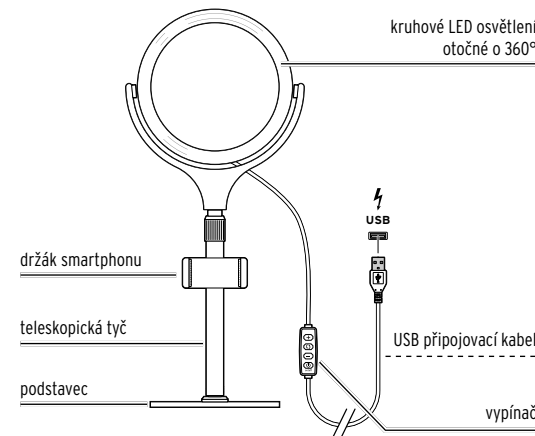

Obrázek 1:

1. Zašroubujte teleskopickou tyč do podstavce.
2. Našroubujte světlo na teleskopickou tyč.

Obrázek 2:

3. Vytáhněte teleskopickou tyč do požadované výšky (viz níže): Povolte zajišťovací matici teleskopické tyče a vytáhněte horní prvek. Znovu utáhněte zajišťovací matici teleskopické tyče.
4. Otevřete svorku držáku smartphonu: povolte šroub **A** proti směru otáčení hodinových ručiček a odklopte ho.
5. Umístěte svorku držáku smartphonu v požadované poloze kolem teleskopické tyče.
6. Případně mírně povolte zajišťovací šroub přídržné svorky **B** ve směru otáčení hodinových ručiček, aby se šroub **A** opět zahákl, ...
7. ... a utáhněte ho **ve směru otáčení hodinových ručiček**.
8. Utáhněte přídržnou svorku **B** proti směru otáčení hodinových ručiček tak, aby byl držák bezpečně upevněný.


Obrázek 3:

9. Vložte smartphone do držáku.

Obrázek 4:

10. Vyrovnejte smartphone a světlo podle potřeby.

... a vyrovnaní

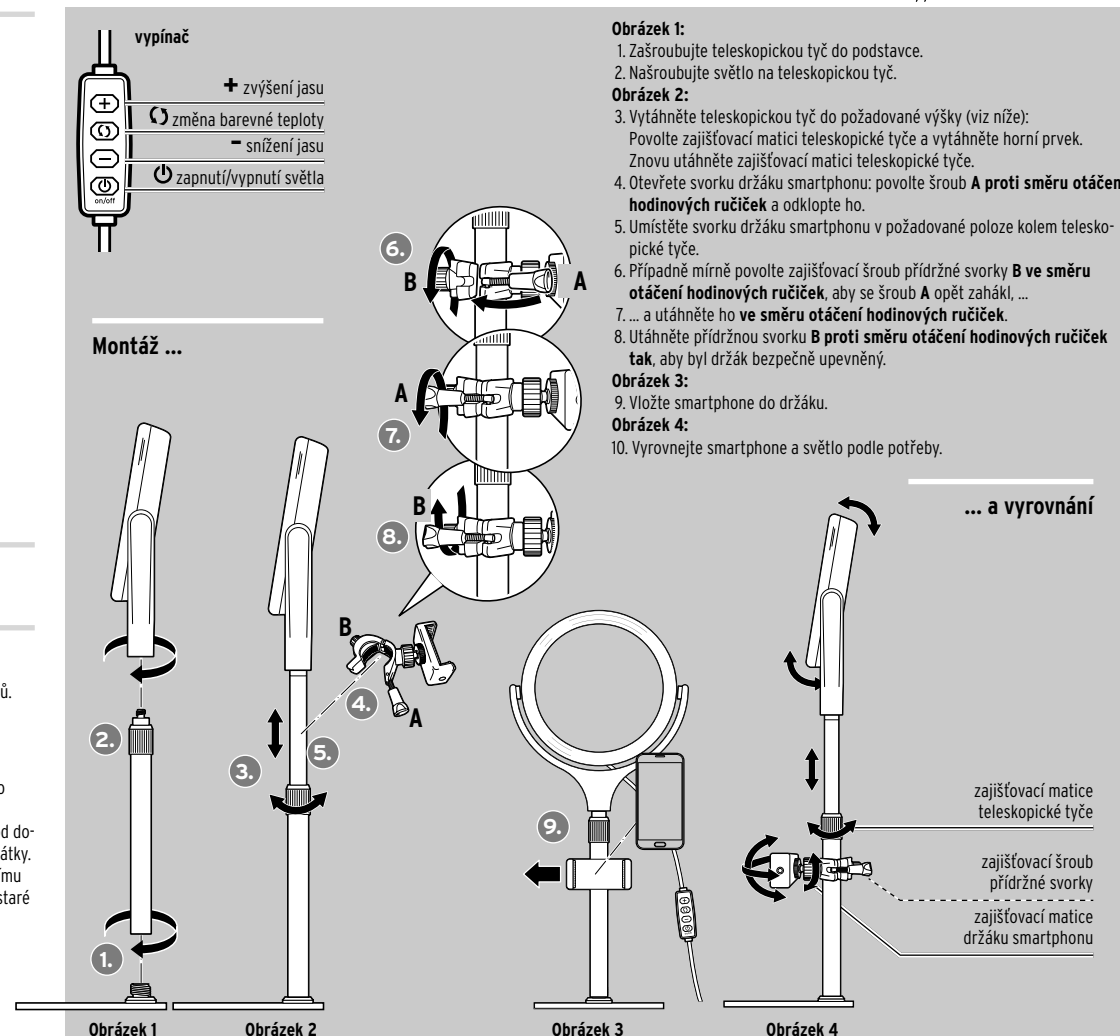


8" kruhové selfie LED svetidlo



sk Návod na použitie

127221AB5X6X11 - 2022-06

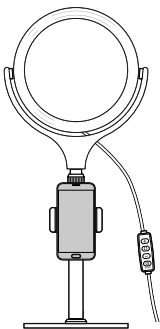

Bezpečnostné upozornenia



Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Výrobok je navrhnutý ako obvodové svetlo pre fotografiu. Pomocou obvodového svetla vytočeného nadol sa môže používať aj ako stolové svetidlo.

Výrobok je určený na používanie ako fotografické svetlo v suchých interiéroch.

Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

• Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvo, ktoré môže hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Výrobok preto uchovávajú mimo dosahu detí.

• Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

• Na výrobku nevykonávajú žiadne zmeny. Opravy výrobku zverte len špecializovanej opravovni. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa.

• Svetidlo sa nesmie používať v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.

• Neponárajte výrobok do vody ani iných kvapalín, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

• Nepoužívajte výrobok v exteriéri alebo v priestoroch s vysokou vlhkosťou vzduchu. Nedotýkajte sa sieťového adaptéra vlhkými rukami.

• Prístroj používajte len s vhodným sieťovým adaptérom (pozri „Technické údaje“).

• Prístroj zapojte iba do zásuvky nainštalovanej podľa predpisov, ktorej sieťové napätie sa zhoduje s technickými údajmi výrobku.

• Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky pri poruchách počas prevádzky, po používaní, pri búrke a pred čistením výrobku. Pritom ťahajte vždy za sieťový adaptér, nie za prípojný kábel.

• Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa sieťový adaptér dal v prípade potreby rýchlo vytiahnuť. Prípojný kábel umiestnite tak, aby ste sa oň nepotýkali.

• Prípojný kábel sa nesmie ohýbať ani priťláčať. Vylúčte kontakt prípojného kábla s horúcimi povrchmi a ostrými hranami. Neovíjajte ho okolo výrobku.

• Neuvádzajte prístroj do prevádzky pri viditeľných poškodeníach samotného prístroja alebo prípojného kábla alebo po páde prístroja. Ak sa svetlo nezapne alebo bliká, vyskytla sa porucha. Ohľadom opravy sa obráťte na špecializovanú opravovňu.

VAROVANIE pred ujmou na zdraví

• LED diódy emitujú svetlo s vysokým jasom. Havne pri najjasnejšom nastavení sa nepozerajte priamo do svetla, aby ste zabránili poškodeniu očí.

Vecné škody

- Chráňte prístroj pred nárazmi, pádom, prachom, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne alebo žieravé čistiace prostriedky, resp. tvrdé kefy atď.
- Používajte len originálne príslušenstvo.
- Zabudovaný svetelný zdroj sa nedá vymeniť bez zničenia výrobku.
- Nedá sa úplne vylúčiť, že niektoré laky, plasty alebo ošetrovacie prostriedky na nábytok rozleptajú, alebo zmäkčia materiál protišmykových nožičiek. Aby ste zabránili neželaným stopám na nábytku, položte pod výrobok príp. protišmykovú podložku.

Používanie

1. Pripojte prístroj pomocou priloženého prípojného kábla USB na ...
 - ... powerbanku alebo podobné zariadenie alebo ...
 - ... vhodný USB sieťový adaptér a zapojte ho do zásuvky.
2. Nasadte smartfón do držiaka a vyrovnať ho.



Zapnutie/vypnutie a všetky nastavenia vykonávajú pomocou tlačidiel na spínači v prípojnóm kábli.

Zapnutie/vypnutie

▷ Na zapnutie, resp. vypnutie svetla stlačte

Nastavenie jasu

Svetlo môžete nastaviť v 10 stupňoch jasu. Pri zapnutí je vždy zvolený „10“ = najjasnejší stupeň.
▷ Na nastavenie vyššieho jasu svetla stlačte **+**.
▷ Na nastavenie nižšieho jasu svetla stlačte **-**.

Nastavenie teploty farby

Teplotu farby môžete nastaviť v 3 stupňoch. Pri zapnutí je vždy zvolená kombinovaná teplota.
▷ Na cielené nastavenie teploty farby od bielej cez teplú bielu až po prirodzenú stlačte opakovaně

Čistenie

▷ Výrobok v prípade potreby poutierajte mäkkou, mierne navlhčenou handričkou.

Likvidácia


Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie. Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.

Technické údaje

Model:	50552
Číslo výrobu:	652 064
Vstup (USB A):	5 V/2 A
Výstupný výkon:	7 - 10 W
Zdroj svetla:	66 LED diód
Intenzita svetla:	do 800 lm
Teplota farby:	od 3500 K do 6500 K (prírodné denné svetlo)
Svetelný kruh:	Ø = 8"/20 cm
Podstavec:	so skrutkou 1/4" "
Výškovo nastaviteľný:	od cca 24 cm až cca 40 cm
Max. nosnosť:	2 kg
Držiak na smartfón:	výšuvný od cca 5,8 cm do cca 9 cm
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C

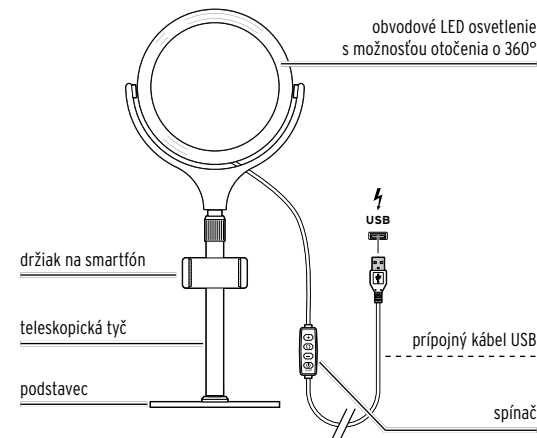

Obrázok 1:

1. Naskrutkujte teleskopickú tyč do podstavca.

2. Naskrutkujte svetidlo na teleskopickú tyč.


Obrázok 2:

3. Vytiahnite teleskopickú tyč do požadovanej výšky (pozri nižšie): Uvoľnite zaistovaciu maticu teleskopickej tyče a vytiahnite horný prvok. Znova zaskrutkujte zaistovaciu maticu teleskopickej tyče.
 4. Otvorte svorku držiaka smartfónu: Uvoľnite skrutku **A** otáčaním **proti smeru hodinových ručičiek** a odklopte ho.
 5. Umiestnite svorku držiaka smartfónu v požadovanej polohe okolo teleskopickej tyče.
 6. Príp. trochu uvoľnite zaistovaciu skrutku svorky držiaka **B** v **smere hodinových ručičiek**, aby sa skrutka **A** znova zahákla ...
 7. ... a dotiahnite **v smere hodinových ručičiek**.
 8. Dotiahnite zaistovaciu maticu svorky držiaka **B** **proti smeru hodinových ručičiek**, kým nebude držiak bezpečne upevnený.
- Obrázok 3:**
9. Vložte smartfón do držiaka.
- Obrázok 4:**
10. Vyrovnať smartfón a svetlo podľa potreby.



Montáž ...




obrázok 1



obrázok 2

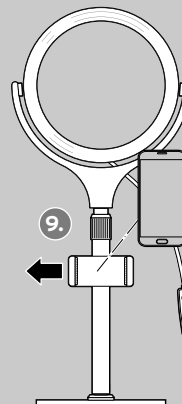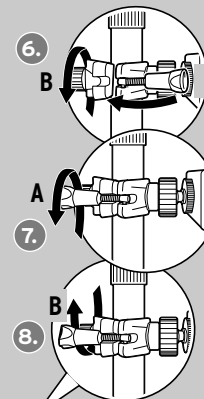

obrázok 3

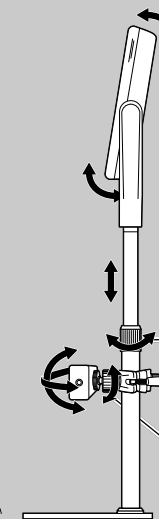

obrázok 4

... a vyrovnanie

zaistovacia matica teleskopickej tyče
zaistovacia skrutka svorky držiaka
zaistovacia matica držiaka smartfónu