


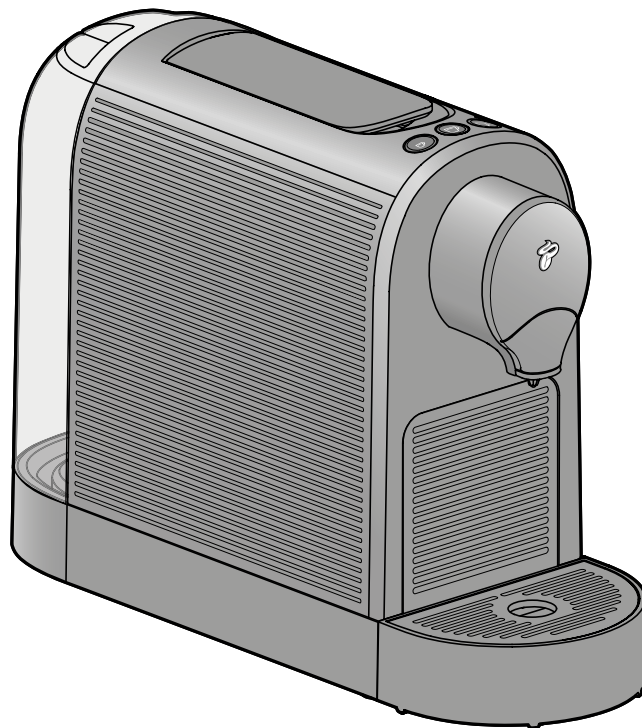

Cafissimo pure+



 **Оригинално ръководство за експлоатация и гаранция**

Съдържание

2	Употреба	10	Режим на готовност – енергоспестяващ режим
2	Място на употреба	11	Пълнене на резервоара за вода
2	За това ръководство	11	Приготвяне на напитката
3	Указания за безопасност	12	След използване
5	Технически данни	13	Задаване на сила на напитката (количество на напитката)
6	Кратък преглед (окомплектовка)	13	Възстановяване на фабричните настройки
6	Панел за управление – функция на бутоните	14	Грижи за машината
7	Сваляне на защитното фолио и опаковъчния материал	15	Почистване на котления камък
7	Пускане в експлоатация – преди първото използване	17	Неизправност/Отстраняване
8	Промиване на машината	18	Изхвърляне
10	Най-добрият аромат – най-добрият вкус	19	Декларация за съответствие
10	Поставяне на малки / големи порцеланови или стъклени чаши	19	Артикулен номер
10	Включване/изключване на машината	20	Гаранционен сертификат



Преди доставката всяка машина е бива внимателно проверена и тествана с капсули и вода. Въпреки че е почистена основно, е възможно в нея все още да има минимални остатъци от кафе или вода. Това не е признак за лошо качество, а че уредът е в перфектно състояние.

Употреба

Машината е предназначена за:

- Приготвяне на обикновено кафе, крема кафе и еспreso с капсули на марката Tchibo.

Машината е предвидена за използване в домакинството и подобни зони, като например:

- в магазини, офиси или подобна работна среда;
- в селскостопански постройки;
- за гости на хотели, мотели, хостели и други жилищни съоръжения.

Ако машината се използва за търговски цели, тя трябва да се наблюдава и почиства от обучен персонал. Машината не се нуждае от друга поддръжка освен стандартното почистване и отстраняване на котлен камък.

Място на употреба

Поставете машината в сухо и закрито помещение. Избягвайте помещения с висока влажност на въздуха или концентрация на прах. Машината е предназначена за използване при температура на околната среда от +10 до +40 °C.

За това ръководство

Артикулет е оборудван с предпазни устройства. Въпреки това прочетете внимателно указанията за безопасност и го използвайте само съгласно инструкциите от това ръководство, за да не възникнат наранявания и щети по невнимание.

Запазете това ръководство за бъдеща употреба.

Предайте това ръководство на евентуалните бъдещи собственици.

Знаци в ръководството:



Този знак предупреждава за опасност от нараняване.



Този знак предупреждава за опасност от нараняване от електричество.

Сигнални думи в ръководството:

ОПАСНОСТ предупреждава за непосредствена сериозна опасност от нараняване или смърт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ предупреждава за възможна сериозна опасност от нараняване или смърт.

ВНИМАНИЕ предупреждава за възможни леки наранявания.

ЗАБЕЛЕЖКА предупреждава за възможни материални щети.



По този начин е маркирана допълнителната информация.

Указания за безопасност



Опасност за деца и лица с намалена способност при работа с уреди

- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени възможности или липса на опит и познания само ако те са под наблюдение, или са преминали обучение за безопасно използване на уреда, и разбират произтичащите рискове.

- Деца не трябва да почистват уреда, освен ако те не са на възраст над 8 години и не са под наблюдение. Уредът не изисква поддръжка.
- Не позволявайте на деца да си играят с уреда. Дръжте децата на възраст под 8 години и домашните животни далеч от уреда и защитения кабел.
- Поставете уреда на недостъпно за деца място.
- Дръжте децата далеч от опаковъчните материали. Съществува опасност от задушаване!

Опасност от електричество

- Никога не потапяйте машината, щепсела и кабела във вода, защото съществува опасност от токов удар. Не почиствайте машината със струя вода и не я поставяйте така, че да може да се почиства с водна струя. Никога не пипайте щепсела с влажни ръце. Не използвайте машината на открито.
- Никога не оставяйте машината да работи без наблюдение.
- Свързвайте машината само към надлежно инсталиран контакт тип шуко, чието напрежение съответства на техническите данни на машината.
- Кабелът не трябва да се огъва и притиска. Дръжте го далеч от остри ръбове и източници на топлина.
- Не използвайте машината, когато машината, кабелът или щепселът са повредени или когато тя е паднала.
- Не слагайте напитки или предмети върху машината.
- Не извършвайте промени по машината, кабела и останалите части. Електрическите уреди се поправят само от квалифицирани електротехници, защото неправилно извършените ремонти могат да причинят значителни щети. Ремонтите се извършват само в специализирани сервиси или от нашия сервиз.

- Ако захранващият кабел на уреда е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя или неговия сервиз, или аналогично квалифицирано лице, за да се избегнат опасности.
- Изключвайте щепсела от контакта, ...
... ако възникне неизправност.
... ако няма да използвате машината за по-дълъг период от време.
... преди да почистите машината.
Издърпвайте, като хващате щепсела, а не захранващия кабел.
- За да изключите напълно машината от захранването, издърпайте щепсела от контакта.

Опасност от пожар/изгаряне/опарване

- Поставете машината свободно стояща, но в никакъв случай директно до стена или в ъгъл, в шкаф, до завеса и т.н.
- Не покривайте машината по време на работа (напр. със списания, одеяла, дрехи или други подобни).
- По време на и веднага след употреба не докосвайте чучура за напитката. Избягвайте контакт с изтичащата напитка.
- По време на работа не отваряйте ръкохватката, дръжте гнездото за капсулата затворено и не изваждайте предното чекмедже с контейнера за използвани капсули.

Опасност от увреждане на здравето

- Редовно изпразвайте и почиствайте контейнера за използвани капсули и ваничката за оттичане.
- Ако няма да използвате машината за дълго време, изпразнете резервоара за вода, контейнера за използвани капсули и ваничката за оттичане.

- Сменяйте водата в резервоара всеки ден, за да предотвратите образуването на микроорганизми.
- За почистване на уреда използвайте само почистващите препарати или препаратите за премахване на котлен камък и съответните пособия, посочени в това ръководство. Използването на други почистващи препарати представлява риск за здравето.

Опасност от наранявания

- В гнездото за капсулата има два шипа. Тези два шипа пробиват капсулата от двете страни, когато ръкохватката се затвори надолу. Никога не вкарвайте ръката си в гнездото за капсулата. Дръжте далеч от гнездото за капсулата пръстите си и всякакви предмети, докато затваряте ръкохватката надолу.

Материални щети

- **Използвайте само оригинални капсули Cafissimo на Tchibo.**
Не използвайте капсули на други производители, повредени или деформирани капсули и никога не слагайте насипно кафе или кафе на зърна, защото те ще повредят машината. В този случай гаранцията не покрива ремонта.
- Използвайте машината само с поставено предно чекмедже или контейнер за използвани капсули.
- Пълнете резервоара за вода само с прясна, студена питейна вода. Не използвайте газирана минерална вода или други течности.
- Почиствайте котления камък, щом се появи съответната индикация на машината.
- Не повдигайте машината за ръкохватката. Когато искате да преместите машината, хващайте я само за външния корпус.


- Поставете машината на стабилна и равна основа, която е добре осветена и е устойчива на влага и топлина.
- Не поставяйте машината върху котлони или в непосредствена близост до гореща печка, отоплителни уреди и др., за да не се разтопи корпусът ѝ.
- Слагайте кабела така, че никой да не може да се спъне в него. Не оставяйте захранващия кабел да виси над ръбове, за да не може машината да бъде случайно съборена с него.
- Машината е оборудвана с крачета, които не се плъзгат. Работните повърхности са покрити с няколко слоя лак и пластмаса и се третират с най-различни почистващи препарати. Следователно не може напълно да се изключи вероятността някои от тези материали да съдържат съставки, които биха могли да разядат крачетата на машината и да ги разтопят. Ако е необходимо, поставете под машината устойчива на плъзгане подложка.
- Машината не трябва да се излага на температура под 4 °C. Останалата вода в нагревателната система може да замръзне и да причини щети.
- Ниво на шума: <70dB(A).

Технически данни

Тип/Модел:	MCA21102
Артикулен номер:	виж глава „Артикулен номер“
Номинално напрежение:	220–240 V ~ 50 Hz
Мощност:	1250 W
Консумация на електроенергия в изключено състояние (режим на готовност):	<0,5 W
Автоматично изключване:	прибл. 9 минути
Клас на защита:	I
Налягане на помпата:	макс. 15 bar
Ниво на шум:	<70dB(A)
Температура на околната среда:	от +10 до +40 °C
Фабрично зададени количества:	Кафе прибл. 125 ml Крема кафе прибл. 125 ml Еспreso прибл. 40 ml
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.bg



www.tchibo.de/anleitungen

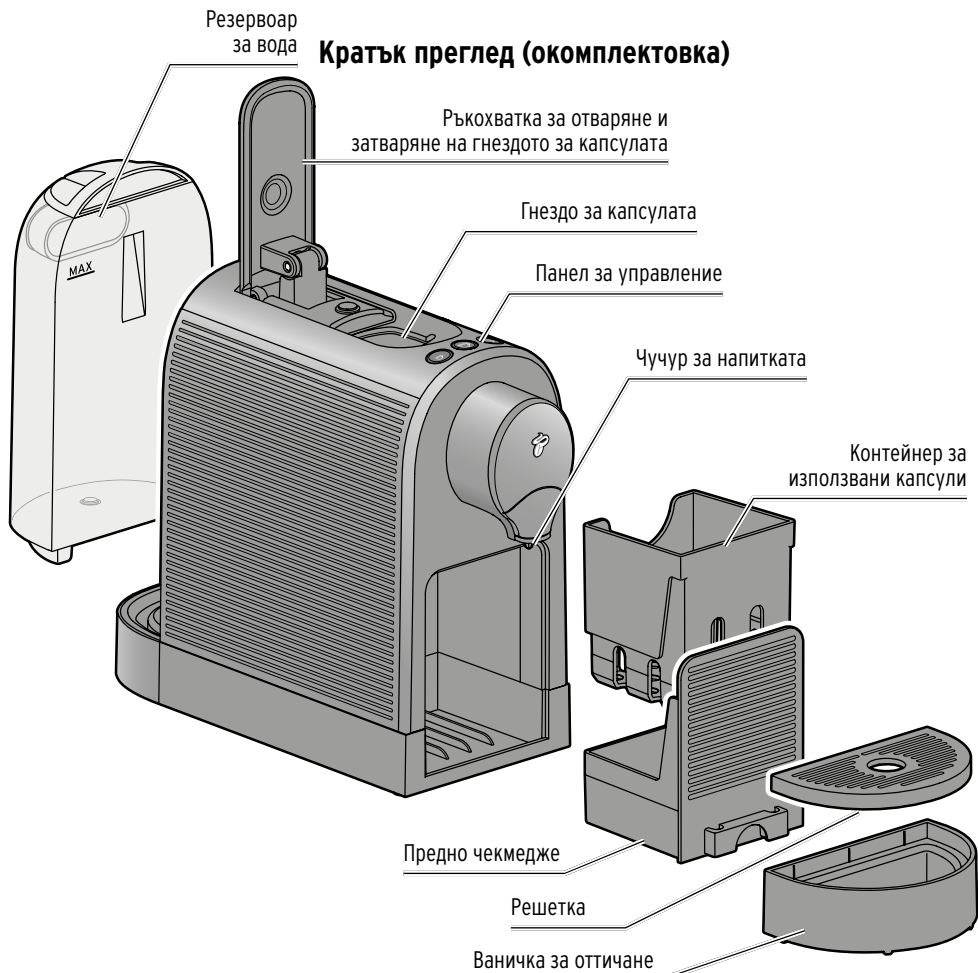

Кратък преглед (окомплектовка)

Панел за управление – функция на бутоните

- Светлинен индикатор
 - **мига в жълто** (машината може да се пусне в експлоатация)
 - **мига в червено** (резервоарът за вода е празен)
 - **свети в жълто** (трябва да се почисти котленият камък от машината)



Приготвяне на еспreso



Приготвяне на крема кафе



Приготвяне на кафе

Включване на машината
(натиснете произволен бутон)



Изключване на машината
(натиснете едновременно Еспreso + Крема кафе)



Сваляне на защитното фолио и опаковъчния материал

1. Извадете машината от опаковката.
2. Отлепете цялото защитно фолио от машината и свалете опаковъчния материал и всички лепенки за транспортна защита.

i Опаковъчният материал предпазва машината по време на транспортиране. Запазете опаковката, ако се наложи някога да транспортирате машината или да я върнете.

Пускане в експлоатация - преди първото използване



1. Поставете машината ...

... върху равна повърхност, която не е чувствителна към влага, или върху кухненския плот.


... в близост до контакт. Захранващият кабел е дълъг около 80 cm.

... на разстояние поне 1 m от горещи запалими повърхности (котлони, фурни, отоплителни уреди и др.)


... поне на 15 cm от стени,

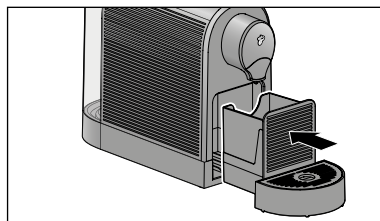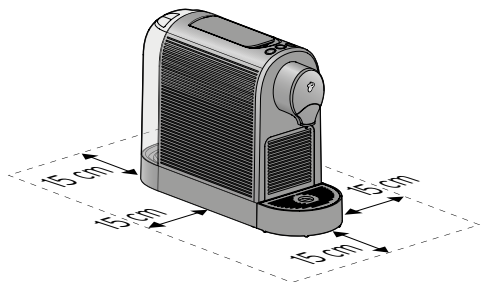


2. Уверете се, че контейнерът за използвани капсули е правилно поставен в предното чекмедже. Предното чекмедже трябва да се вкара докрай, а ваничката за оттичане трябва да се постави правилно.

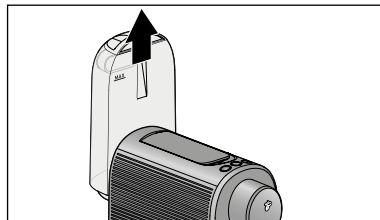




3. Извадете резервоара за вода право нагоре от машината.
4. Почистете резервоара за вода съгласно инструкциите в глава „Почистване“.

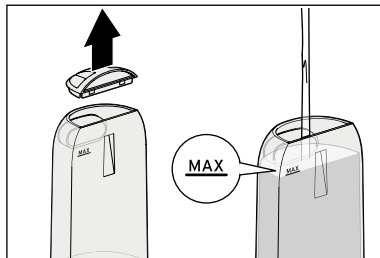

5. Напълнете резервоара до маркировката **MAX** с прясна, студена питейна вода.

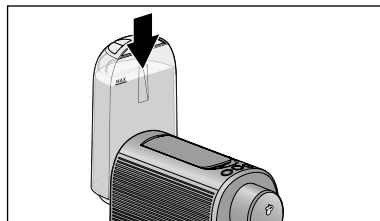

6. Поставете отново резервоара за вода в машината. Натиснете го надолу докрай.

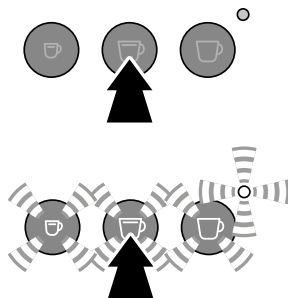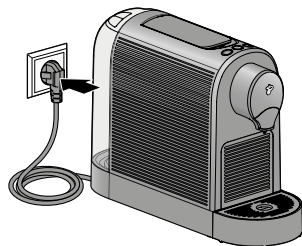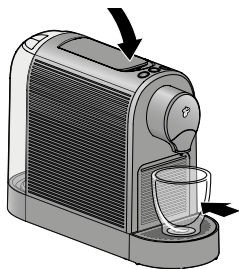

7. Затворете ръкохватката за отваряне и затваряне на гнездото за капсулата **без да поставяте капсула.**

8. Поставете празна чаша под чучура за напитката.

9. Включете щепсела в лесно достъпен контакт.

10. Натиснете произволен бутон, за да включите машината. Чува се кратък звуков сигнал.

Светлинният индикатор мига в жълто, а бутоните мигат в бяло.

11. Натиснете бутоната **Крема кафе.**

Помпата започва да работи. След като тръбопроводът се напълни с вода, тя автоматично спира. В поставената чаша

изтича малко вода. Накрая се чуват 2 звукови сигнала.




Всички бутони мигат; машината се нагрява до подходящата температура за приготвяне на напитката.

Веднага след като машината се загрее, се чува звуков сигнал. Сега всички бутони светят непрекъснато.


12. Излейте водата от чашата и промийте машината два пъти съгласно инструкциите в глава „Промиване на машината“. След това машината ще е готова за работа.

Промиване на машината


След първоначалното пускане или ако не сте използвали машината повече от 2 дни, промийте машината, като оставите да изтекат 2 чаши вода (без капсула).

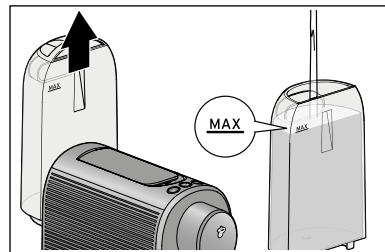

1. Извадете резервоара за вода право нагоре от машината.
2. Напълнете резервоара до маркировката **MAX** с прясна, студена питейна вода.

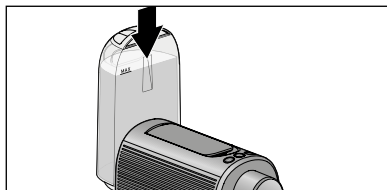


3. Поставете отново резервоара за вода в машината. Натиснете го надолу докрай.

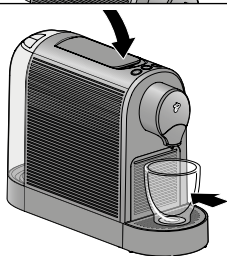

4. При необходимост затворете ръкохватката надолу, **без да поставяте капсула.**

5. Поставете празна чаша под чучура за напитката.

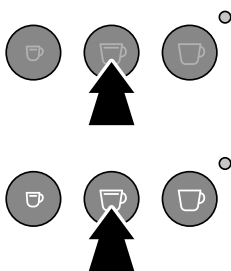


6. Натиснете произволен бутон, за да включите машината. Чува се кратък звуков сигнал.

7. Щом всички бутони започнат да светят непрекъснато, натиснете бутона **Крема кафе**.

Подаваната от помпата вода промива тръбопровода, след което изтича в чашата. В началото и края на промиването се чува звуков сигнал.


8. Излейте водата.

9. Повторете стъпки 7 и 8.


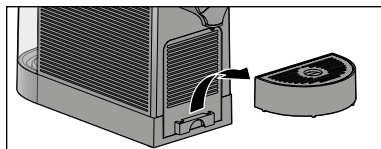


10. Накрая изпразнете предното чекмедже и контейнера за използвани капсули:

- ▷ Повдигнете ваничката за оттичане.

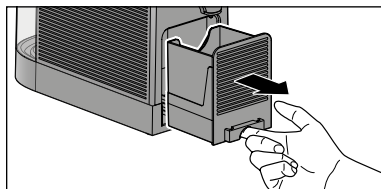


- ▷ Издърпайте предното чекмедже, както е показано на фигурата.

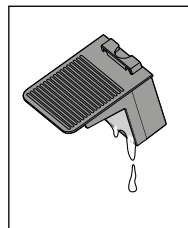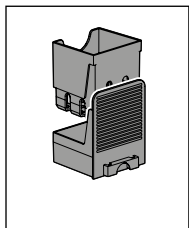

- ▷ Извадете контейнера за използвани капсули (лявата фигура).

- ▷ Изпразнете предното чекмедже и контейнера за използвани капсули (дясната фигура).

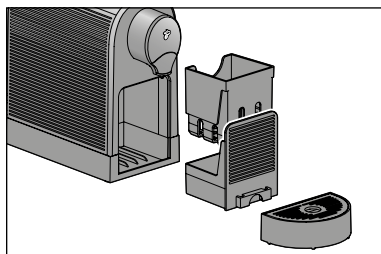

- ▷ Поставете всички части в обратен ред в машината.

Най-добрият аромат – най-добрият вкус

Една капсула на чаша

Всяка капсула съдържа доза за една чаша кафе, крема кафе или еспreso.

Пълен аромат

Поставяйте капсулата непосредствено преди употреба. При поставянето капсулата се пробива. Ако не я използвате веднага, ароматът ще изветрее.

Предварително затопляне на чашата

Напълнете чашата с гореща вода и я излейте малко преди да използвате чашата. Така кафето ще бъде най-вкусно.


Сила на напитката

Можете да регулирате силата на напитката според Вашите лични предпочитания, като задавате количеството на водата. Това става много лесно и е описано в глава „Задаване на сила на напитката (количество на напитката)“.

Поставяне на малки / големи порцеланови или стъклени чаши



При малки порцеланови чаши не сваляйте решетката.

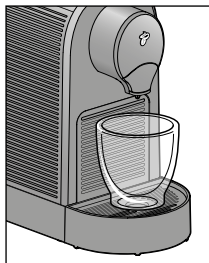


При високи чаши за кафе или термоси, обръщайте наобратно решетката ...




... или отстранете ваничката за оттичане.

Включване/изключване на машината

Включване на машината

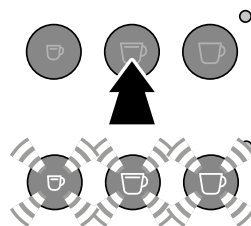

Изключване на машината

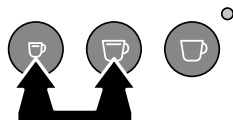

➤ Натиснете за кратко произволен бутон, за да включите машината. Чува се кратък звуков сигнал.

Всички бутони мигат; машината се нагрява до подходящата температура за приготвяне на напитката.

Веднага след като машината се загрее, се чува звуков сигнал. Всички бутони светят непрекъснато.

➤ За да изключите машината, натиснете за кратко едновременно бутоната **Еспreso** и **Крема кафе**.


Режим на готовност – енергоспестяващ режим

Ако в продължение на около 9 минути не се натисне бутон, машината автоматично превключва в режим на готовност. Всички бутони изгасват. Тогава машината консумира само малко количество електричество.


От една страна, това действа като защитна функция, а от друга, се пести енергия. Въпреки това препоръчваме след употреба винаги да изключвате ръчно машината.

i За да изключите напълно машината от захранването, издърпайте щепсела от контакта.

Пълнене на резервоара за вода

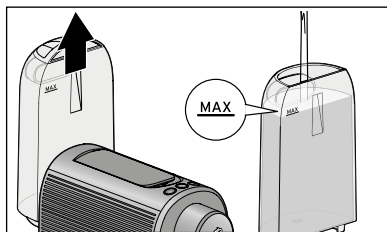


1. Извадете резервоара за вода право нагоре от машината.
2. Напълнете резервоара до маркировката **MAX** с прясна, студена питейна вода.

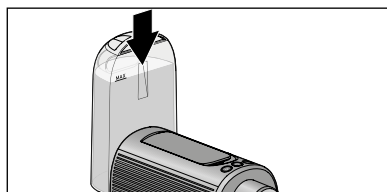

3. Поставете отново резервоара за вода в машината и го натиснете надолу докрай.


Приготвяне на напитката

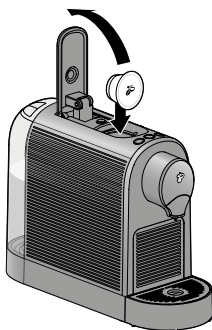


1. Отворете ръкохватката докрай и поставете капсулата Cafissimo с капачето напред, както е показано на фигурата.



Капсулата трябва да е непокътната: Не пробивайте капсулата и не премахвайте капачето. Не поставяйте деформирани капсули!

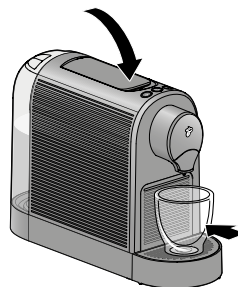


2. Затворете ръкохватката надолу. Дъното и капачето на капсулата се пробиват.
3. Поставете празна чаша под чучура за напитката.
4. Натиснете бутона, който отговаря на поставената капсула:

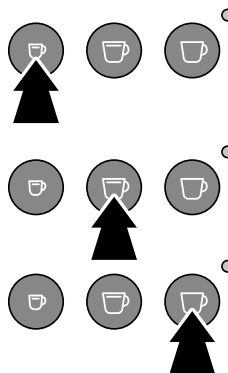

Еспreso

Крема кафе или

Кафе.

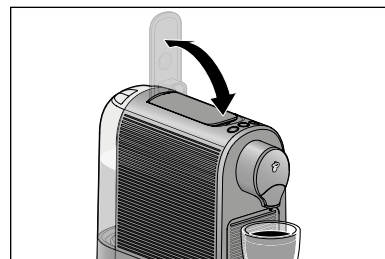

Приготвянето на кафе започва и спира автоматично. В началото и края на варенето се чува звуков сигнал.

5. Преди да вземете чашата от решетката, отворете ръкохватката докрай нагоре и после я върнете обратно.

Налягането излиза от машината. Възможно е да изтече и остатъкът от напитката. Капсулата пада в контейнера за използвани капсули.

▷ Ако желаете да спрете преждевременно варенето, натиснете същия бутон за напитката още веднъж по време на варенето.

i При приготвянето на еспресо и крема кафе, малка част от еспресото и крема кафето се вари предварително, за да може да се усети пълният аромат. Това се усеща от краткото спиране в началото на процеса на варене. Кафе се приготвят без предварително варене.


Предварителни настройки при закупуване на машината:

Еспресо прил. 40 ml / **Крема кафе** прил. 125 ml / **Кафе** прил. 125 ml


Съвет: Можете да регулирате силата на напитката, като задавате количеството на водата. Процедирайте съгласно инструкциите в глава „Задаване на сила на напитката (количество на напитката)“.

След използване





▷ Редовно изпразвайте и почиствайте предното чекмедже, контейнера за използвани капсули и ваничката за оттичане.

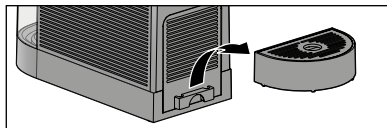

1. Повдигнете ваничката за оттичане.

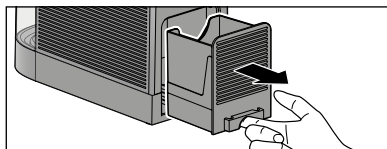

2. Издърпайте предното чекмедже, както е показано на фигурата.

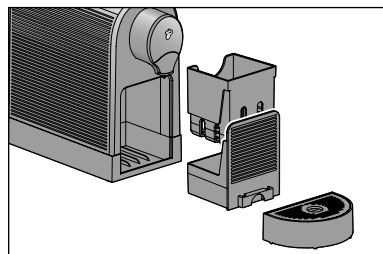

3. Извадете контейнера за използвани капсули. Контейнерът за използвани капсули трябва да се изпразва ежедневно или когато се напълни. Той събира около 6 капсули.

4. Изпразнете контейнера за използвани капсули.

5. Изпразнете предното чекмедже.

6. Изпразнете ваничката за оттичане.

7. Поставете всички части в обратен ред в машината.

Задаване на сила на напитката (количество на напитката)

Можете да регулирате силата на напитката според личните си предпочитания, като задавате количеството на напитката. Можете да направите тази настройка само еднократно или да я запазвате.

Задаване на силата на текущото кафе (без запазване)

- ▷ Ако напитката е **много слаба**, спрете преждевременно изтичащата вода, като натиснете мигащия бутон за приготвяне на напитката.
- ▷ Ако напитката е **много силна**, пуснете напитката отново, без да поставяте друга капсула. Натиснете отново бутона, след като е изтекла достатъчно вода.


Предварителни настройки при закупуване на машината:

Еспreso припл. 40 ml / **Крема кафе** припл. 125 ml / **Кафе** припл. 125 ml

Запазване на настройката на силата на напитката (запазване)

Можете трайно да промените фабрично настроеното количество на напитките. За всеки бутон за приготвяне на напитка е възможно да се направи само по една индивидуална настройка: По една за еспreso, крема кафе и кафе.

1. Напълнете резервоара за вода, поставете капсулата и чашата под чучура за напитката.

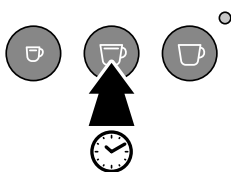


2. Натиснете и задръжте съответния бутон (напр. **Крема кафе**). След около 2 секунди се чува звуков сигнал. Отпуснете бутона, щом в чашата е изтекло желаното количество кафе.

Прозвучават два звукови сигнала.

Настройката е запазена. Ако настройката не Ви е по вкуса, може отново да я промените, като повторите тази операция.

Възстановяване на фабричните настройки

За да върнете първоначалните количества на напитката, процедирайте по следния начин:

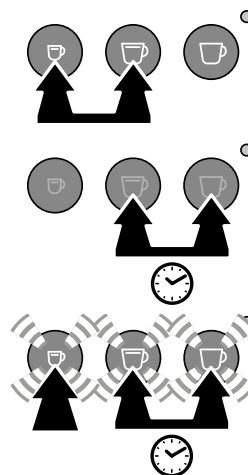

1. Изключете машината:
За целта натиснете за кратко едновременно бутоните **Еспreso** и **Крема кафе**.
2. След това задръжте натиснати едновременно бутоните **Крема кафе** и **Кафе**.
3. Освен това натиснете веднъж за кратко бутона **Еспreso**.
Всички бутони светват за потвърждение.
4. Отпуснете всички бутони.

Фабрично настроените количества на напитките са възстановени.

Грижи за машината



ОПАСНОСТ - електричество

Токовият удар може да причини сериозни наранявания и/или смърт.

- Изключете щепсела от контакта, преди да почистите уреда.
- Никога не потапяйте уреда, щепсела и захранващия кабел във вода или други течности.
- Никога не почиствайте уреда с водна струя, а само по описания по-долу начин.

ЗАБЕЛЕЖКА - материални щети

Неправилното почистване или липсата на такова може да повреди машината.

- За почистване не използвайте разяждащи химикали, корозивни или абразивни почистващи препарати.

	Ежедневно	Ежеседмично	При необходимост
Корпус на машината		X	X
Почистване на резервоара за вода		X	X
Изплакване на резервоара за вода	X		X
Контейнер за използвани капсули, предно чекмедже	X		X

	Ежедневно	Ежеседмично	При необходимост
Ваничка за оттичане, решетка			X


Почистване на корпуса

- ▷ Избършете корпуса с мека влажна кърпа.
- ▷ При необходимост избършете отделението на контейнера за използвани капсули и гнездото на резервоара за вода с мека влажна кърпа.

Почистване на резервоара за вода

- ▷ Почистете резервоара за вода с препарат за съдове. След това го изплакнете добре под течаща вода и го подсушете. **Резервоарът за вода не е подходящ за миене в съдомиялна машина.**

Почистване на контейнера за използвани капсули и ваничката/решетката

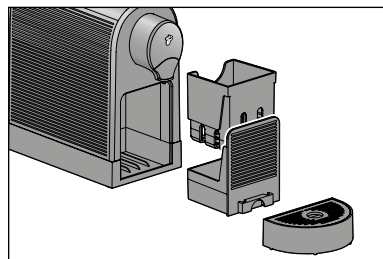

1. Повдигнете ваничката за оттичане.
2. Извадете решетката от ваничката и изпразнете ваничката.
3. Издърпайте предното чекмедже и извадете контейнера за използвани капсули.
4. Изпразнете контейнера за използвани капсули.
5. Измийте отделните части с препарат за миене на съдове. След това подсушете добре частите. Ваничката за оттичане, решетката, предното чекмедже и контейнерът за използвани капсули могат да се почистват и в съдомиялна машина.
6. Накрая поставете всички части обратно в машината.

Почистване на котления камък



Когато светлинният индикатор свети в жълто, трябва да се почисти котленият камък от машината. В следващите дни почистете котления камък от машината. Не чакайте прекалено дълго, защото може да се образува голямо количество котлен камък, който няма да може да се изчисти със специален препарат.



Операцията продължава около 30 минути.

ЗАБЕЛЕЖКА – материални щети


Неправилното почистване на котления камък или липсата на такова може да повреди машината.

- **Еочиствайте котления камък от машината, щом се появи съответната индикация (след припл. 50 I).** Това ще увеличи продължителността на живота на вашата машина и ще ви помогне да спестите енергия.
- Не използвайте препарати за почистване на котлен камък на основата на мравчена киселина.
- Използвайте препарати за почистване на котлен камък от кафе- и еспресомашини от търговската мрежа. Останалите препарати могат да повредят материалите, от които е направен уредът, и/или да не подействат изобщо.

За да премахнете котления камък, процедирайте по следния начин:

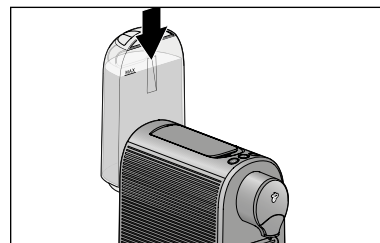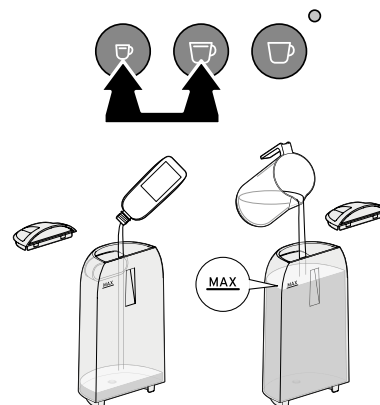



1. Изключете машината:
За целта натиснете за кратко едновременно бутоните **Еспресо** и **Крема кафе**.
2. Извадете резервоара за вода от машината.
3. Напълнете празния резервоар за вода с течен препарат за почистване на котлен камък за кафе- и еспресомашини от търговската мрежа.
4. Напълнете със студена вода до маркировката **MAX**.
5. Върнете резервоара за вода обратно в машината. Натиснете го надолу докрай.

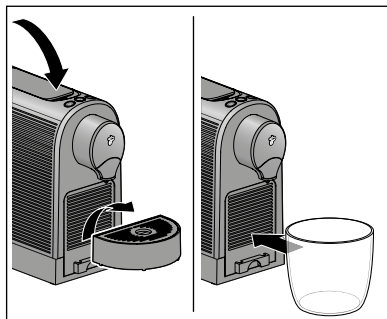

6. Свалете надолу ръкохватката и извадете ваничката за оттичане.
7. Поставете празен съд с вместимост минимум 800 ml под чучура за напитката.



По време на почистването на котления камък съдът трябва да се изпразва многократно.

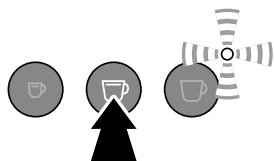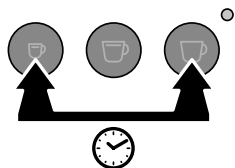

8. Натиснете **едновременно** и задръжте натиснати бутоните **Еспресо** и **Кафе** за около 5 секунди, докато ...


9. ... бутонът **Крема кафе** светне и светлинният индикатор мига последователно в червено/жълто. Натиснете бутона **Крема кафе**, за да започнете почистването на котления камък.

Почистването на котления камък започва. Бутонът **Крема кафе** изгасва, а светлинният индикатор мига последователно в червено/жълто.

Процедурата продължава прил. 25 минути.

На 2,5-минутни интервали машината многократно изпомпва разтвора за почистване на котления камък в тръбопровода. Всеки път в съда изтичат около 60 ml.

10. По време на почистване на котления камък не оставяйте машината без надзор. Изливайте своевременно водата от поставения отдолу съд, за да не прелее.

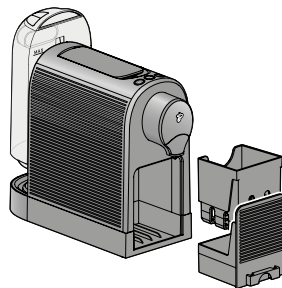

След като целият разтвор се изпомпи през машината, тя спира за около 2,5 минути. Светлинният индикатор продължава да мига последователно в червено/жълто.




След 2,5 минути бутонът **Крема кафе** светва отново и се чува звуков сигнал.

11. Извадете резервоара за вода, предното чекмедже и контейнера за използвани капсули от машината.

12. Измийте отделните части с препарат за миене на съдове. След това подсушете добре частите.

13. Поставете отново всички части освен резервоара за вода в машината.

Фаза на промиване

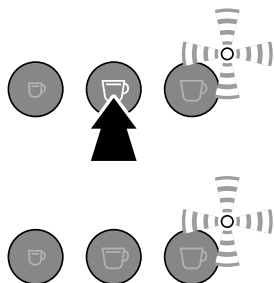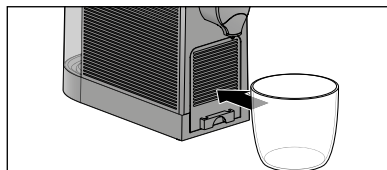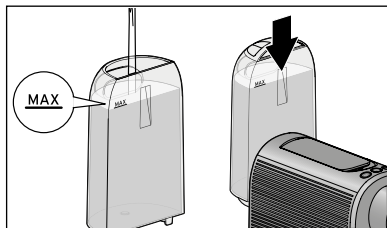

14. Напълнете резервоара за вода със студена питейна вода до маркировката **MAX**.

15. Поставете отново резервоара за вода в машината. Натиснете го надолу докрай.

16. Поставете празен съд с вместимост минимум 600 ml под чучура за напитката.

17. Натиснете бутона **Крема кафе**, за да започнете промиването.

Фазата на промиване започва. Бутонът **Крема кафе** изгасва, а светлинният индикатор започва да мига в жълто. **Процедурата продължава прилб. 2 минути.**

При промиването се изхвърлят прилб. 600 ml вода. Наблюдавайте поставения съд и го изливайте, преди да е прелял. Когато приключи, звуков сигнал ще прозвучи и машината ще превключи автоматично в режим на изчакване. Светлинният индикатор изгасва. Почистването на котления камък е завършено.

Неизправност/Отстраняване

Светлинният индикатор мига в червено и се чуват няколко звукови сигнала.

Празен ли е резервоарът за вода?

- Напълнете резервоара с прясна вода.
- Натиснете един от бутоните за приготвяне на напитка. Помпата започва да работи. След като тръбопроводът се напълни с вода, помпата автоматично спира. След като бутоните за приготвяне на напитки започнат да светят постоянно, машината отново е готова за работа.

Светлинният индикатор мига в червено и се чуват няколко звукови сигнала.

Поставихте ли капсула при първоначалното пускане в експлоатация?

- Повдигнете ръкохватката за отваряне и затваряне на гнездото за капсулата, за да може използваната капсула да падне в контейнера за използвани капсули и машината да изпусне налягането. Първоначалното пускане в експлоатация трябва да бъде повторено. Процедурите съгласно инструкциите в глава „Пускане в експлоатация - преди първо използване“.

В чашата има утайка от кафе.

- В чашата винаги остава по малко утайка. Това се дължи на системата и не представлява дефект.

Кафето не е достатъчно горещо.	При еспресото количеството на напитката е толкова малко спрямо размера на чашата, че то се охлажда много бързо. Затоплете предварително чашата: Напълнете чашата с гореща вода и я излейте малко преди да използвате чашата.	Фазата на промиване от процеса на почистване на котлен камък не се изпълнява докрай; резервоарът за вода е празен, светлинният индикатор мига в червено и се чува звуков сигнал.	Напълнете резервоара за вода със студена чешмяна вода до маркировката МАХ и го поставете обратно в машината. Продължете със стъпка 12 в глава „Почистване на котления камък“, раздел „Фаза на промиване“.
От чучура за напитката капе вода.	При нагряването водата в системата са разширява. Поради това от чучура за напитката започва да изтича вода.		
Светлинният индикатор свети в жълто.	Трябва да се почисти котленият камък от машината. В следващите дни почистете котления камък от машината. Не чакайте прекалено дълго, защото може да се образува голямо количество котлен камък, който няма да може да се изчисти със специален препарат. Този тип самостоятелно причинени дефекти не се покриват от гаранцията. Процедирайте съгласно инструкциите в глава „Почистване на котления камък“.		
Ръкохватката не може да се затвори напълно.	- Проверете дали не е пълен контейнерът за използвани капсули. Ако е необходимо, го изпразнете. - Ако капсулата е заседнала в гнездото, отворете ръкохватката и натиснете капсулата отгоре надолу. Никога повече не поставяйте деформирани капсули!		

Изхвърляне

Артикулят и неговата опаковка са произведени от висококачествени материали, които могат да се рециклират. Това намалява количеството на отпадъците и щадя околната среда.

Изхвърляйте **опаковката** с оглед на материала, от който е направена. За целта използвайте местните пунктове за събиране на хартия, картон и опаковки от леки материали.




Уредите, маркирани с този символ, не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци!

Законът ви задължава да изхвърляте електрическите уреди отделно от битовите отпадъци. Електроуредите съдържат опасни вещества. Неправилното им съхранение и изхвърляне може да навреди на околната среда и здравето на човека. Информация за пунктовете за безплатно събиране на стари електрически уреди може да получите в общинската или градската управа.

Декларация за съответствие


С настоящото Tchibo GmbH декларира, че в момента на пускането му на пазара този продукт отговаря на основните изисквания и останалите приложими разпоредби на следните директиви:

- 2006/42/EO - Директива относно машините
- 2014/30/EC - Директива за EMC
- 2009/125/EO - Директива за екодизайна
- 2012/19/EC - ИУЕЕО
- 2011/65/EC - Ограничение на употребата на някои опасни вещества в електрическо и електронно оборудване

TCHIBO GmbH - Overseering 18 - 22287 Hamburg -

Tchibo GmbH
Quality Management
Thorsten Tiedemann / Head of Quality Management

Въведете номера на артикула в полето за търсене на www.tchibo.de - ще бъдете пренасочени директно към страницата на продукта, откъдето можете да изтеглите пълната декларация за съответствие.

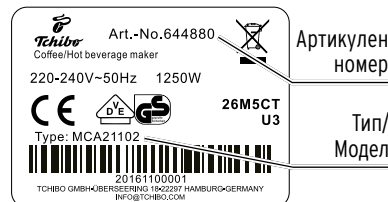Артикулен номер



Артикулен
номер

Тип/
Модел

Артикулният номер на Вашия Cafissimo се намира на типовата табелка от долната страна на корпуса. Преди да поставите Вашия Cafissimo на една страна, премахнете резервоара за вода, ваничката

за оттичане и предното чекмедже с контейнера за използвани капсули. Поставете подложка върху повърхността, тъй като може да изтече остатъчно кафе/вода.

Гаранционен сертификат

Tchibo GmbH („Tchibo“), адрес Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, предоставя търговска гаранция за продукта за срок от **24 месеца**, като гарантира съответствието на продукта с документите за качество и с документите на производителя, както и със стандартите, посочени в наличните сертификати, и ще отстрани дефектите, които могат да се проявят по време на нормалната употреба на продукта.

При несъответствие, Tchibo ще извърши замяна на продукта. Купувачът може да претендира замяната на продукта, без да прави допълнителни разходи за това, ако не може да използва продукта по предназначението, за което е бил произведен, поради скрити дефекти, проявили се в рамките на гаранционния срок, и ако продуктът не съответства на договора за продажба.

Гаранционният срок съгласно тази търговска гаранция не важи за изрично посочените от производителя по-кратки срокове в техническото ръководство.

Тази търговска гаранция не ограничава и не оказва влияние върху предвидените от закона права на потребителите, съгласно Закона за защита на потребителите и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно законовата гаранция.

ВНИМАНИЕ!

- Тези продукти са създадени и произведени единствено за домашна употреба и при никакви обстоятелства не трябва да се използват за професионални, промишлени или полупромишлени дейности от какъвто и да било вид.
- За каквато и да било интервенция върху продукта следва да се свържете с магазина, от който сте го закупили.
- Търговската гаранция съгласно този гаранционен сертификат е валидна единствено за територията на България за продукти, закупени от български търговци.
- Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуването на продукта. При замяна на продукт (или части от него), първоначалният гаранционният срок продължава до изтичането му, като не започва да тече нов гаранционен срок.
- Преди да пуснете в действие продукта, както и при последващото му използване, е задължително да прочетете инструкциите за употреба, както и тези за инсталирането на продукта, за неговата експлоатация и поддръжка, които се съдържат в ръководството за експлоатация, изготвено на български език.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:

1. При всяка рекламация по време на гаранционния срок, купувачът трябва да представи гаранционния сертификат, заедно с фактурата или касовата бележка, издадени при закупуването на продукта.

2. Консумативите, които влизат в съдържанието на опаковките, както и нормалното износване на движещите се и скачващи компоненти по време на употреба, са извън обхвата на тази гаранция.
3. Гаранцията покрива продукта и съставните му части и се състои в безплатното предоставяне на резервни части, които да заменят такива с фабрични дефекти, или замяната на целия продукт с друг.
4. Всяко безплатно предоставяне на части за замяна на такива с фабрични дефекти или замяна на продукта поради липсата на съответствие, което не е по вина на купувача, следва да бъде извършено в магазина, от който е бил закупен съответният продукт.
5. Всяко безплатно предоставяне на резервни части за замяна на тези с фабрични дефекти или замяна на продукта следва да се извърши в срок от 30 календарни дни от датата, на която купувачът е уведомил продавача за липсата на съответствие на продукта и е предал на продавача дефектния продукт.

ОТПАДАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА:

Гаранцията отпада в следните случаи:

1. Когато повредата на продукта е по вина на купувача, поради неправилно използване, поддръжка и експлоатация на продукта, извършени в противоречие с инструкциите за употреба от техническото ръководство, което той е получил при закупуването на продукта и с което е длъжен да се запознае.

2. Когато при искането за отстраняване на повредата оригиналът на гаранционния сертификат не е придружен от фактура или касова бележка, издадена при закупуването на продукта.
3. Ако продуктът е бил даден за ремонт на неоторизирани лица.
4. Ако продуктът е бил използван за цели, различни от домашна употреба.
5. Ако продуктът е бил съхраняван при неподходящи условия.
6. Ако са били използвани средства за почистване на варовика, различни от препоръчаните от производителя.
7. Ако продуктът е бил използван в неподходяща среда (от гледна точка на температурата, влажността, проветривостта и др.).
8. При повреди и дефекти, които се дължат на транспортирането, неправилното пускане в действие и експлоатация на продукта, или при неспазване на инструкциите за употреба.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА ВЪВ ВРЪЗКА С ГАРАНЦИЯТА:

- При получаване на продукта да се увери, че продуктът и всички аксесоари са в перфектно функционално състояние, че няма дракотини или други повреди.
- Да се запознае с гаранционните условия и със случаите на отпадане на гаранцията.
- За всяка интервенция върху продукта, независимо от сложността, следва да се обърне към магазина, от който го е закупил.
- Да се запознае и да спазва инструкциите за употреба, за инсталиране, за експлоатация и поддръжка.