


Boombox

mit Radio, CD- und Kassettenlaufwerk

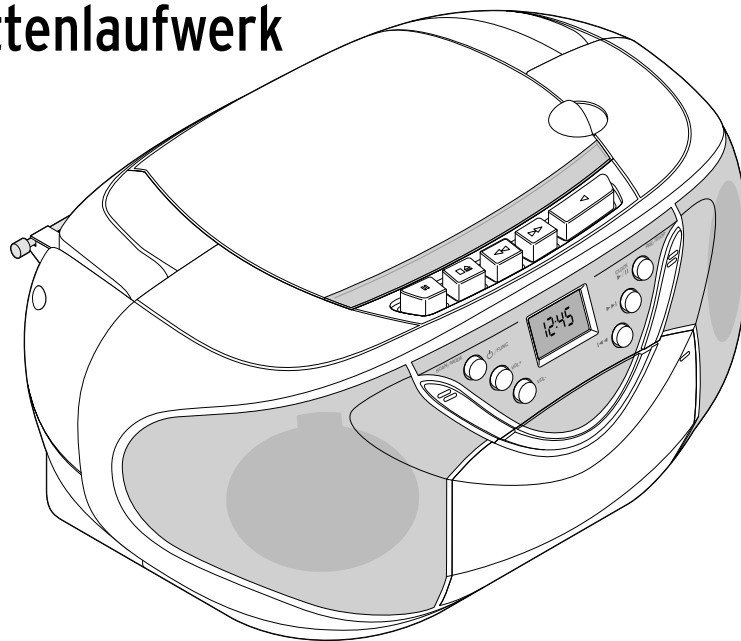

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Mit Ihrer neuen Boombox können Sie CD, Kassette oder Radio hören oder Musik von einem externen Audio-Gerät, z.B. einem MP3-Spieler. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Artikel.

Inhalt

2	Zu dieser Anleitung	11	Titel auswählen
3	Sicherheitshinweise	11	Schneller Suchlauf
		11	Zufallswiedergabe und Wiederholfunktion
6	Auf einen Blick (Lieferumfang)	11	Titelfolge programmieren
8	Inbetriebnahme	12	Kassetten-Wiedergabe
8	Aufstellen und anschließen	12	Wiedergabe starten, unterbrechen und stoppen
9	Grundfunktionen	12	Schneller Vorlauf
9	Gerät ein-/ausschalten und Betriebsart wählen	12	Schneller Rücklauf
9	Lautstärke einstellen	12	Externe Audioquelle anschließen
9	Radio-Wiedergabe	13	Reinigen
9	Sender manuell einstellen	13	Technische Daten
9	Sender automatisch einstellen	14	Störung / Abhilfe
10	Automatische Sendersuche	14	Entsorgen
10	Sender manuell speichern		
10	Gespeicherte Sender aufrufen		
10	Empfang verbessern		
10	CD-Wiedergabe		
10	Wiedergabe unterbrechen, starten und stoppen		

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

Sicherheitshinweise

Verwendungszweck

Dieses Gerät ist als Abspielgerät von Audio-CDs und Kassetten und zum Empfang von Radiosendern vorgesehen. Über die AUX-Anschlussbuchse können auch Audio-Dateien anderer Geräte wiedergegeben werden.

Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.

GEFAHR für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Dieses Gerät darf nicht von Kindern und Personen verwendet werden, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, es sicher zu benutzen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.
Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

GEFAHR durch Elektrizität

- Tauchen Sie den Artikel und den Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
-  Betreiben Sie den Artikel nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Berühren Sie den Netzstecker nicht mit feuchten Händen.

- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter (z.B. Blumenvasen) auf oder direkt neben das Gerät. Das Gerät darf keinem Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden. Sie vermeiden so die Gefahr eines Brandes oder eines elektrischen Schlages.
- Öffnen bzw. entfernen Sie auf keinen Fall Teile des Gehäuses. Im Inneren des Gehäuses befinden sich spannungsführende Teile, deren Berührung einen elektrischen Schlag verursachen kann.
- Stecken Sie keine Gegenstände in Geräteöffnungen. Sie könnten spannungsführende Teile berühren.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmt.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, ...
... wenn während des Betriebs Störungen auftreten,
... nach dem Gebrauch,
... bei Gewitter,
... bevor Sie das Gerät reinigen.
Ziehen Sie dabei immer am Netzstecker, nicht am Anschlusskabel.
- Der Ein-/Aus-Schalter trennt das Gerät nicht von der Netzspannung. Die Trennung erfolgt nur über den Netzstecker. Verwenden Sie daher eine gut zugängliche Steckdose, damit Sie im Bedarfsfall den Netzstecker schnell ziehen können. Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.

- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Gerät, Netzstecker oder Anschlusskabel sichtbar beschädigt sind oder das Gerät zuvor heruntergefallen ist.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Auch das Anschlusskabel darf nicht selbst ausgetauscht werden. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt bzw. durch den Kundenservice durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

WARNUNG vor Gesundheitsschäden

-  Hohe Lautstärke bei der Verwendung eines Kopfhörers kann zum Verlust des Gehörsinns führen. Bevor Sie die Kopfhörer aufsetzen, stellen Sie die Lautstärke am Gerät leise! Ihr Gehör kann Schaden nehmen, wenn es zu lange oder zu plötzlich hohen Lautstärken ausgesetzt wird.

WARNUNG vor Verbrennungen/Brand

- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden. Es besteht Explosionsgefahr!
- Stellen Sie keine Kerzen oder andere offenen Brandquellen auf oder in die nähere Umgebung des Gerätes.
- Stellen Sie das Gerät nicht in geschlossene Schränke oder Regale ohne ausreichende Belüftung. Das Gerät muss einen Abstand von mindestens 10 cm zu allen Seiten haben. Verdecken Sie das Gerät nicht durch Zeitungen, Tischdecken, Gardinen etc.

WARNUNG vor Verletzungen

- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen sofort mit viel klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Der eingebaute Laserstrahl kann für die Augen schädlich sein, wenn Sie direkt hineinsehen. Versuchen Sie deshalb nicht, das Gehäuse auseinanderzunehmen und das Gerät zu manipulieren, da der Laserstrahl in diesem Fall eingeschaltet werden könnte, während das Gerät offen ist.

VORSICHT – Sachschäden

- Stellen Sie das Gerät auf einen festen, ebenen Untergrund.
- Stellen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Magnetfeldern (z.B. von Fernsehgeräten oder anderen Lautsprechern) auf.
- Schalten Sie alle Geräte aus, bevor Sie sie miteinander verbinden.
- Wird das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht, kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen. Lassen Sie das Gerät deshalb einige Stunden ausgeschaltet.
- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Stürzen, Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen. Halten Sie auch ausreichend Abstand zu Wärmequellen, wie z.B. Herdplatten oder Öfen.
- Das Anschlusskabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden.
- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme wie direkte Sonneneinstrahlung, Heizungswärme o.Ä. Nehmen Sie ggf. die Batterien aus dem Gerät heraus, wenn diese erschöpft sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.

- Ersetzen Sie immer alle Batterien. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedene Batterie-Typen, -Marken oder welche mit unterschiedlicher Kapazität. Achten Sie beim Batterietausch auf die Polarität (+/-). Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!
- Während der Wiedergabe dreht sich die CD mit einer hohen Geschwindigkeit. Bewegen Sie das Gerät währenddessen nicht, da sonst die CD beschädigt werden kann.
- Bevor Sie das Gerät an einen anderen Ort stellen, nehmen Sie ggf. die CD heraus, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- In den Lautsprechern des Gerätes befinden sich Magnete. Halten Sie Magnete fern von Karten mit Magnetstreifen wie Kreditkarten, EC-Karten etc. Diese könnten beschädigt werden. Halten Sie Magnete ebenfalls fern von Röhrenbildschirmen, magnetischen Speichermedien, Uhren und allen Geräten, die durch Magnetismus beeinflusst oder in ihrer Funktion beeinträchtigt werden können.
- Berühren Sie nicht die Linse im CD-Fach und versuchen Sie nicht, diese zu reinigen. Die Linse könnte beschädigt werden und es kann zu Fehlfunktionen des Gerätes kommen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine kratzenden, aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese können die Oberfläche des Gerätes beschädigen.
- Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche Lacke, Kunststoffe oder Möbelpflegemittel das Material der rutschhemmenden Füße angreifen und aufweichen. Um unliebsame Spuren auf den Möbeln zu

vermeiden, legen Sie deshalb ggf. eine rutschfeste Unterlage unter den Artikel.



Sie finden das Typenschild sowie Warnhinweise auf der Unterseite des Gerätes bzw. im CD-Fach.



Vorsicht - Stromschlaggefahr - Nicht öffnen!



Laser-Produkt der Klasse 1.




Warnung vor Laserstrahlung


Vorderseite



Rückseite

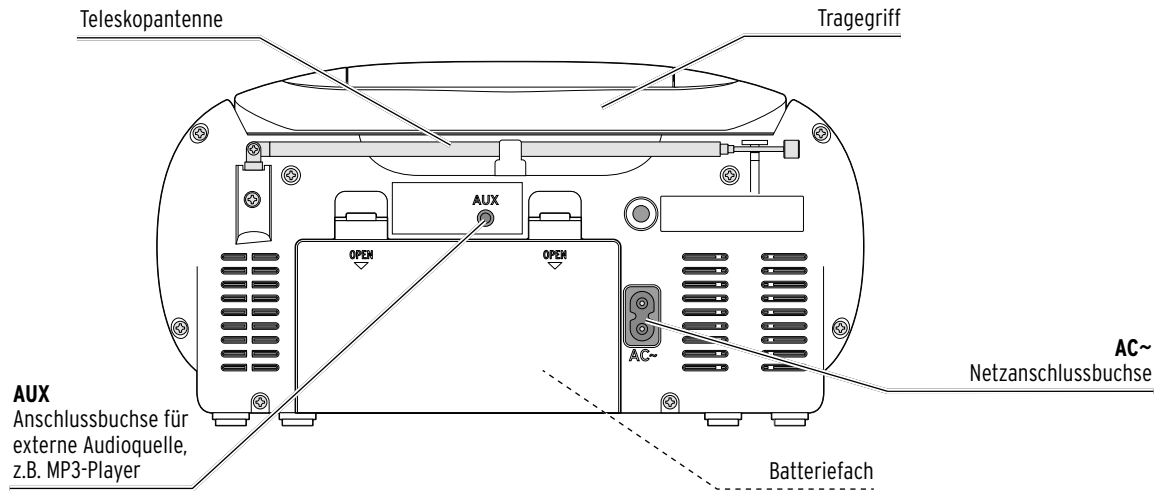

Anschlusskabel

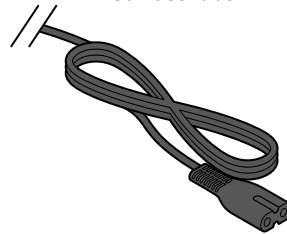

Weiterer Lieferumfang (ohne Abbildung):

- Klebe-Sticker-Set zum Aufkleben auf die Boombox

Inbetriebnahme



GEFAHR für Kinder -


Lebensgefahr durch Ersticken/Verschlucken

Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern. Entsorgen Sie es sofort.

- ▷ Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial. Entfernen Sie auch den Papp-Einleger aus dem CD-Fach (in die Griffmulde greifen und CD-Fachdeckel nach oben anheben).

Aufstellen und anschließen


Netzbetrieb

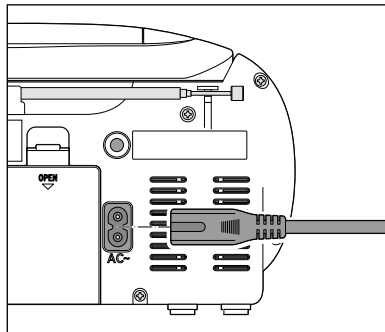

1. Stecken Sie das beiliegende Anschlusskabel in die Netzanschlussbuchse **AC~** auf der Geräterückseite.
2. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.

Batteriebetrieb

Sie benötigen 6 Batterien (siehe Kapitel „Technische Daten“). Die Batterien gehören nicht zum Lieferumfang.

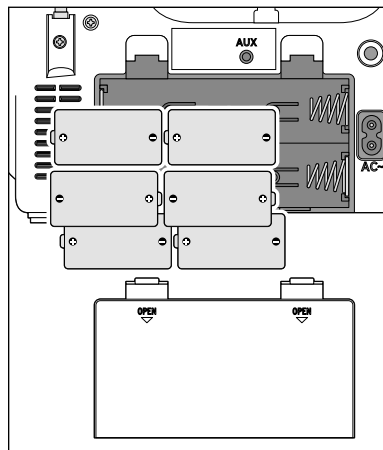

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Geräterückseite, indem Sie die Laschen am Batteriefachdeckel in Pfeilrichtung drücken und den Batteriefachdeckel abheben.
2. Legen Sie die Batterien wie abgebildet ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität (+/-).
3. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf. Er muss hörbar und spürbar einrasten.



Damit die Batterien nicht unnötig verbraucht werden, hat der Netzbetrieb immer Vorrang vor dem Batteriebetrieb.

Uhrzeit einstellen

Sobald das Gerät mit Strom versorgt wird, erscheint im Display 0:00.

1. Halten Sie die Taste **CLOCK ►/II** ca. 3 Sekunden gedrückt.

Im Display blinkt **24H**.

2. Stellen Sie nacheinander folgende Werte ein:

- **24H**- oder **12H**-Stunden-Zeitanzeige
- Uhrzeit in Stunden und Minuten

Mit den Tasten **I◀◀** und **▶▶I** stellen Sie die Werte ein, mit der Taste **CLOCK ►/II** übernehmen Sie die jeweils gewählte Einstellung.

Beachten Sie:

Wenn Sie die Taste **I◀◀** bzw. **▶▶I** gedrückt halten, erfolgt der Vor- oder Rücklauf der angezeigten Werte schneller. Wenn zwischen zwei Tastendrücken mehr als 10 Sekunden liegen, wird der Einstellvorgang abgebrochen. Die bis dahin eingestellten Werte werden nicht übernommen. Sie müssen den Einstellvorgang wiederholen.



Wenn Sie das Gerät vom Stromnetz trennen bzw. die Batterien herausnehmen, bleibt die eingestellte Uhrzeit nicht gespeichert.

Grundfunktionen

Gerät ein-/ausschalten und Betriebsart wählen

1. Drücken Sie 1x kurz die Taste **⏻/FUNC**, um das Gerät einzuschalten.
2. Wählen Sie durch wiederholtes Drücken der Taste **⏻/FUNC** die gewünschte Betriebsart:

Das Gerät startet in der zuletzt aktivierten Betriebsart.

rAd: Betriebsart Radio (UKW-Empfang)

Cd: Audioquelle CD

tAPE: Audioquelle Kassette

AU: Audioquelle externes Gerät

- ▷ Halten Sie die Taste **⏻/FUNC** ca. 3 Sekunden gedrückt, um das Gerät wieder auszuschalten.

Lautstärke einstellen

- ▷ Lautstärke erhöhen: **VOL+** drücken
- ▷ Lautstärke verringern: **VOL-** drücken

Der Lautstärke-Einstellbereich liegt zwischen **L00** und **L32**.

Radio-Wiedergabe

1. Drücken Sie 1x kurz die Taste **⏻/FUNC**, um das Gerät einzuschalten.
2. Wählen Sie durch wiederholtes Drücken der Taste **⏻/FUNC** die gewünschte Betriebsart **rAd** (Radio).
3. Klappen Sie die Teleskopantenne hoch und ziehen Sie sie heraus.



Bei UKW-Stereo-Empfang wird im Display **ST** angezeigt.

Sender manuell einstellen

- ▷ Drücken Sie wiederholt auf die Taste **I◀◀** bzw. **▶▶I**, um einen Sender manuell einzustellen.

Bei jedem Tastendruck verändert sich die Frequenz um 0,1 MHz.

Sender automatisch einstellen

- ▷ Halten Sie die Taste **I◀◀** bzw. **▶▶I** für einige Sekunden gedrückt, um den Sendersuchlauf zu starten.

Der Sendersuchlauf stoppt automatisch beim nächsten Sender mit ausreichend starkem Signal.

Automatische Sendersuche

- ▷ Halten Sie die Taste **SCAN/MODE** ca. 3 Sekunden gedrückt.

Der automatische Sendersuchlauf startet. Alle gefundenen Sender mit ausreichend starkem Signal werden nacheinander auf den Speicherplätzen **P01** bis **P30** gespeichert. Ggf. zuvor dort abgespeicherte Sender werden überschrieben.

Sender manuell speichern

Sie können bis zu 30 Sender speichern.

1. Stellen Sie den gewünschten Sender ein.
2. Drücken Sie 1x kurz die Taste **SCAN/MODE**.

Im Display blinkt für ca. 10 Sekunden die Nummer des nächsten Speicherplatzes, z.B. **P01**. In dieser Zeit können Sie einen Speicherplatz auswählen.

3. Mit den Tasten **I◀◀** bzw. **▶▶I** können Sie den Speicherplatz verstellen.
4. Drücken Sie erneut 1x kurz die Taste **SCAN/MODE**, um den Sender auf dem ausgewählten Speicherplatz zu speichern.
Ggf. zuvor dort abgespeicherte Sender werden überschrieben.

Gespeicherte Sender aufrufen

- ▷ Drücken Sie 1x kurz die Taste **PRE/STOP** (Im Display wird **PRE** angezeigt) und kurz danach die Taste **I◀◀** bzw. **▶▶I**, um den gewünschten Speicherplatz aufzurufen.

Im Display wird kurz die Nummer des Speicherplatzes angezeigt. Anschließend wechselt das Display wieder zur Frequenzanzeige.

Empfang verbessern

Bei schlechtem Radioempfang versuchen Sie zunächst eine andere Frequenz. Wenn das nicht hilft, richten Sie die Teleskopantenne neu aus.

CD-Wiedergabe

1. Drücken Sie 1x kurz die Taste **⏻/FUNC**, um das Gerät einzuschalten.
2. Wählen Sie durch wiederholtes Drücken der Taste **⏻/FUNC** die gewünschte Betriebsart **Cd** (CD).



Wenn keine CD eingelegt ist, erscheint im Display **NO**.

3. Öffnen Sie das CD-Fach, indem Sie in die Griffmulde greifen und den CD-Fachdeckel nach oben anheben.
4. Stecken Sie die CD mit der Beschriftung nach oben auf die Spindel.
5. Klappen Sie den CD-Fachdeckel herunter.

Die CD dreht sich und wird dabei von dem Gerät eingelesen. Nach einigen Sekunden stoppt sie und im Display wird die Anzahl der Titel auf der CD angezeigt.

Danach startet die Wiedergabe. Nach dem letzten Titel stoppt die Wiedergabe automatisch.

Wiedergabe unterbrechen, fortsetzen und stoppen

- ▷ Drücken Sie die Taste **CLOCK ▶/II**, um die laufende Wiedergabe zu unterbrechen. Im Display blinkt die abgelaufene Zeit der aktuellen Titelnnummer.
- ▷ Drücken Sie erneut die Taste **CLOCK ▶/II**, um die Wiedergabe fortzusetzen. Im Display wird die aktuelle Titelnnummer wieder dauerhaft angezeigt.
- ▷ Drücken Sie die Taste **PRE/STOP**, um die Wiedergabe ganz zu stoppen. Die CD hört auf, sich zu drehen, und im Display wird die Gesamt-Titelnzahl angezeigt.

Titel auswählen

Während der laufenden Wiedergabe:

- ▷ Drücken Sie 1x kurz die Taste **▶▶I**, um den nächsten Titel auszuwählen.
- ▷ Drücken Sie 1x kurz die Taste **I◀◀**, um den vorherigen Titel auszuwählen.



Bei gestoppter Wiedergabe drücken Sie die Taste **I◀◀** bzw. **▶▶I** so oft, bis die Nummer des gewünschten Titels erscheint.
Danach starten Sie die Wiedergabe mit der Taste **CLOCK ▶/II**.

Schneller Suchlauf

- ▷ Suchlauf vorwärts: Halten Sie während der Wiedergabe die Taste **▶▶I** gedrückt.
- ▷ Suchlauf rückwärts: Halten Sie während der Wiedergabe die Taste **I◀◀** gedrückt.

Zufallswiedergabe und Wiederholfunktion

- ▷ Drücken Sie während der laufenden Wiedergabe wiederholt die Taste **SCAN/MODE**. Beachten Sie die Anzeige im Display:
REP: Der aktuelle Titel wird endlos wiederholt.
REP ALL: Die gesamte CD wird endlos wiederholt.
RAND: Ein Zufallsgenerator bestimmt die Titelreihenfolge.
(keine Anzeige): Zufallswiedergabe und Wiederholfunktion sind deaktiviert.

Titelfolge programmieren

Um eine Titelfolge programmieren zu können, muss eine CD eingelegt, die Betriebsart **CD** gewählt und die Wiedergabe gestoppt sein.

Eine Titelfolge kann max. 20 Titel umfassen.

- ▷ Stoppen Sie ggf. die Wiedergabe.

1. Drücken Sie die Taste **SCAN/MODE**.

Im Display blinkt **PROG** und **P01**.

2. Wählen Sie mit den Tasten **I◀◀** und **▶▶I** den ersten Titel aus.

3. Drücken Sie die Taste **SCAN/MODE**.

Im Display blinkt **PROG** und **P02**. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3, um weitere Titel auszuwählen.

4. Drücken Sie die Taste **CLOCK ▶/II**, um die Wiedergabe der programmierten Titelfolge zu starten.

- ▷ Wiedergabe stoppen: Drücken Sie 1x die Taste **PRE/STOP**.

Sie können die programmierte Titelfolge erneut aufrufen, indem Sie erneut die Taste **CLOCK ▶/II** drücken.

- ▷ Programmierte Titelfolge löschen: Drücken Sie 2x die Taste **PRE/STOP**. Alternativ können Sie auch das CD-Fach öffnen, die Betriebsart wechseln oder das Gerät ausschalten.

Kassetten-Wiedergabe

1. Drücken Sie 1x kurz die Taste **⏻/FUNC**, um das Gerät einzuschalten.
2. Wählen Sie durch wiederholtes Drücken der Taste **⏻/FUNC** die gewünschte Betriebsart **TAPE** (Kassette).
3. Um das Kassettenfach zu öffnen, drücken Sie die Taste **■▲** oben auf dem Gerät.
Das Kassettenfach klappt nach vorne auf.
4. Legen Sie die Kassette mit dem sichtbaren Bandmaterial nach oben ein.
5. Drücken Sie das Kassettenfach bis zum Anschlag zu.

Wiedergabe starten, unterbrechen und stoppen

- ▷ Drücken Sie die Taste **◀** oben auf dem Gerät, um die Wiedergabe zu starten.
- ▷ Drücken Sie die Taste **||** oben auf dem Gerät, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Drücken Sie die Taste **||** oben auf dem Gerät erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
- ▷ Drücken Sie die Taste **■▲** oben auf dem Gerät, um die Wiedergabe zu stoppen.

Schneller Vorlauf

- ▷ Drücken Sie die Taste **◀◀** herunter.

Schneller Rücklauf


- ▷ Drücken Sie die Taste **▶▶** herunter.

Externe Audioquelle anschließen

Sie benötigen ein Audiokabel mit Klinkensteckern $\varnothing=3,5$ mm (nicht im Lieferumfang enthalten).



Beachten Sie die Bedienungsanleitung des externen Audio-Gerätes.

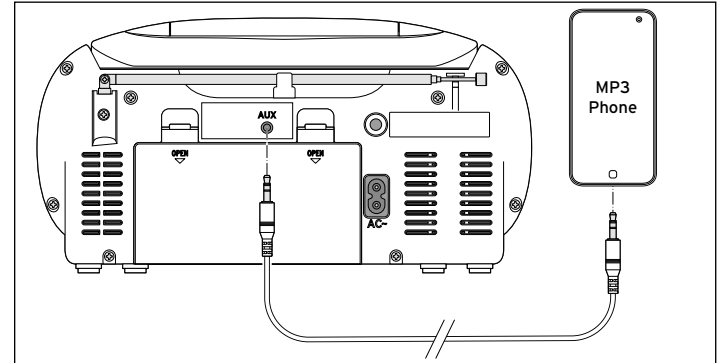

1. Schalten Sie die Boombox und das externe Audio-Gerät aus.
2. Verbinden Sie den Kopfhörerausgang des externen Audio-Gerätes, z.B. eines MP3-Players, mit der Anschlussbuchse **AUX**.
3. Schalten Sie die Boombox und das externe Audio-Gerät ein.
4. Wählen Sie durch wiederholtes Drücken der Taste **⏻/FUNC** die gewünschte Betriebsart **AU** (Externe Audioquelle).
5. Reduzieren Sie die Lautstärke an beiden Geräten.
6. Starten Sie beim externen Audio-Gerät die Wiedergabe.

Beachten Sie:

- Wenn es zu Klangverzerrungen kommt, reduzieren Sie am externen Audio-Gerät die Lautstärke.
- Während der laufenden Wiedergabe können Sie sowohl über die Boombox, als auch über das externe Audio-Gerät die Lautstärke verändern.
- Schalten Sie die Boombox und das externe Audio-Gerät aus, bevor Sie die Verbindung wieder trennen.

Reinigen



GEFAHR -

Lebensgefahr durch Stromschlag

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Das Gerät darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Schützen Sie es auch vor Tropf- und Spritzwasser.

VORSICHT - Sachschaden

Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

- ▷ Reinigen Sie bei Bedarf das Gehäuse mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch.

Technische Daten

Artikelnummer:	600 160
Netzspannung:	230 V ~ 50 Hz
Schutzklasse:	II 
Batterien:	6x LR-14(C)/1,5V
Leistungsaufnahme:	13 Watt im Standby: < 1 Watt
Audio-Leistung:	2x 2 Watt
CD-Abtastsystem:	Laser Klasse 1
Radioempfang:	FM 87,5 MHz bis 108,0 MHz
Audio-Eingang:	AUX IN (3,5 mm)
Gewicht:	ca. 1,5 kg
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Hergestellt von:	Lenco Group BV Thermiekstaat 1a 6361 HB Nuth Netherlands

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



Störung / Abhilfe

Keine Funktion.	• Stecker in der Steckdose?
Kein Ton.	• Richtige Betriebsart eingestellt? • Lautstärke zu leise?
Gerät reagiert nicht auf Tastendruck.	• Gerät aus- und wieder einschalten. Reagiert es immer noch nicht, kurz Netzstecker ziehen. • Batterien verbraucht? Durch neue Batterien ersetzen.
CD wird nicht oder nicht richtig abgespielt.	• Keine CD eingelegt? • Eingelegte CD ist keine Audio-CD? • CD falsch herum eingelegt? Die Beschriftung muss nach oben zeigen. • CD verschmutzt? Vorsichtig mit einem weichen, fusselfreien Tuch reinigen. • CD verkratzt oder verformt? Andere CD verwenden. • Kondenswasser im CD-Fach? CD herausnehmen und CD-Fach für ca. 1 Stunde geöffnet lassen.

Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

■ Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.



Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Hergestellt von:
Lenco Group BV
Thermiekstaat 1a
6361 HB Nuth
Netherlands