Tchibo

PC-Maus

de **Bedienungsanleitung**

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 117056CE66XXI · 2021-07 · 622 161

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Kabellose Freiheit erwartet Sie mit Ihrer neuen optischen Funk-Maus.

Die Funk-Maus ist schnell angeschlossen, da die Installation weiterer Treiber nicht erforderlich ist.

Die Funk-Maus ist mit einem Batteriespar-modus ausgestattet. Der Batterieverbrauch wird automatisch reduziert, sobald die Funk-Maus für einige Sekunden nicht bewegt wird.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Produkt.

Ihr Tchibo Team

www.tchibo.de/anleitungen

Inhalt

4 Sicherheitshinweise

8 Systemvoraussetzungen

9 Auf einen Blick (Lieferumfang)

10 Inbetriebnahme
10 Batterie einsetzen
11 Funk-Maus ein- und ausschalten
11 Automatische Abschaltfunktion
12 USB-Empfänger an einen USB-Anschluss anschließen
13 Nach dem Gebrauch

14 Eigenschaften der Maus
16 Mauszeiger-Empfindlichkeit einstellen

17 Reinigen

17 Technische Daten

18 Störung / Abhilfe

19 Entsorgen

20 Konformitätserklärung

Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung und die Verpackung zum späteren Nachlesen auf, da sie wichtige Informationen enthalten.

Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Die optische Funk-Maus dient als Eingabegerät in Verbindung mit einem PC oder Mac. Sie ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

GEFAHR für Kinder

- Der Artikel ist kein Kinderspielzeug. Halten Sie Kinder davon fern.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder unerreichbar auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Die Batterie darf ausschließlich von Erwachsenen eingelegt oder ausgetauscht werden.

WARNUNG vor Verletzungen

- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden.
- Batterien dürfen nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

- Die Anschlussklemmen im Batteriefach dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

VORSICHT – leichte Verletzungen oder Sachschäden

- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterie aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft ist oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterie auf die korrekte Polarität (+/–).
- Geräteteile dürfen nicht mit Feuchtigkeit in Berührung kommen.
- Schützen Sie den Artikel vor Hitze, z.B. durch direkte Sonneneinstrahlung oder Heizkörper.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt bzw. im Service-Center durchführen.

- In ungünstigen Fällen kann es bei der Installation neuer Hardware auf Ihrem Rechner zu Systemabstürzen und Datenverlusten kommen. Schließen Sie vorher alle offenen Programme und Dateien.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

Das müssen Sie beachten

- Bei funkgesteuerten Geräten kann es zu Funktionsstörungen kommen, wenn andere starke Sender das Funksignal überlagern. Dies können zum Beispiel Handys, Funktelefone oder eine zweite Funk-Maus sein. Entfernen Sie die anderen Sender aus der Nähe Ihrer Funk-Maus.
- Platzieren Sie Funk-Maus und Empfänger nicht auf Oberflächen aus Metall. Metall kann die Funkwellen ableiten.
- Die Funktion der Funk-Maus ist auf spiegelnden und transparenten Flächen (Glas, Spiegel oder glänzende Mauspads) eingeschränkt.

Systemvoraussetzungen

- Windows Vista
  Windows 7
  Windows 8
  Windows 10
- Mac OS
- USB-Anschluss

Auf einen Blick (Lieferumfang)

Oberseite

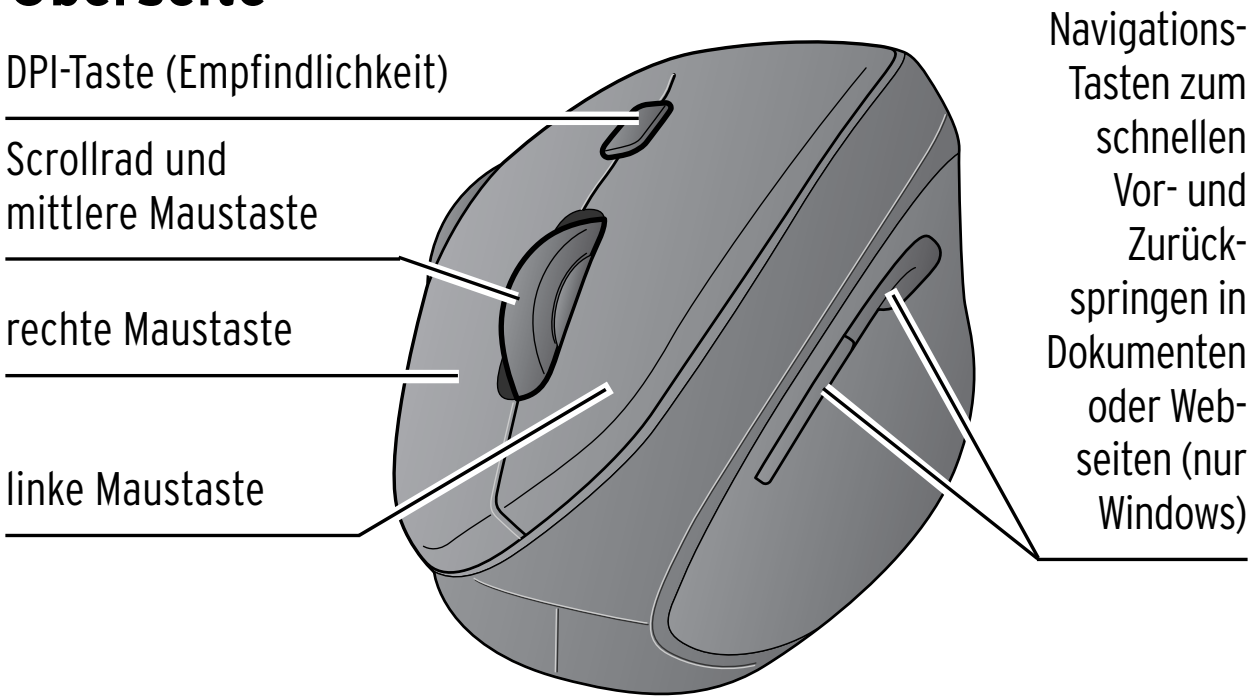

Unterseite

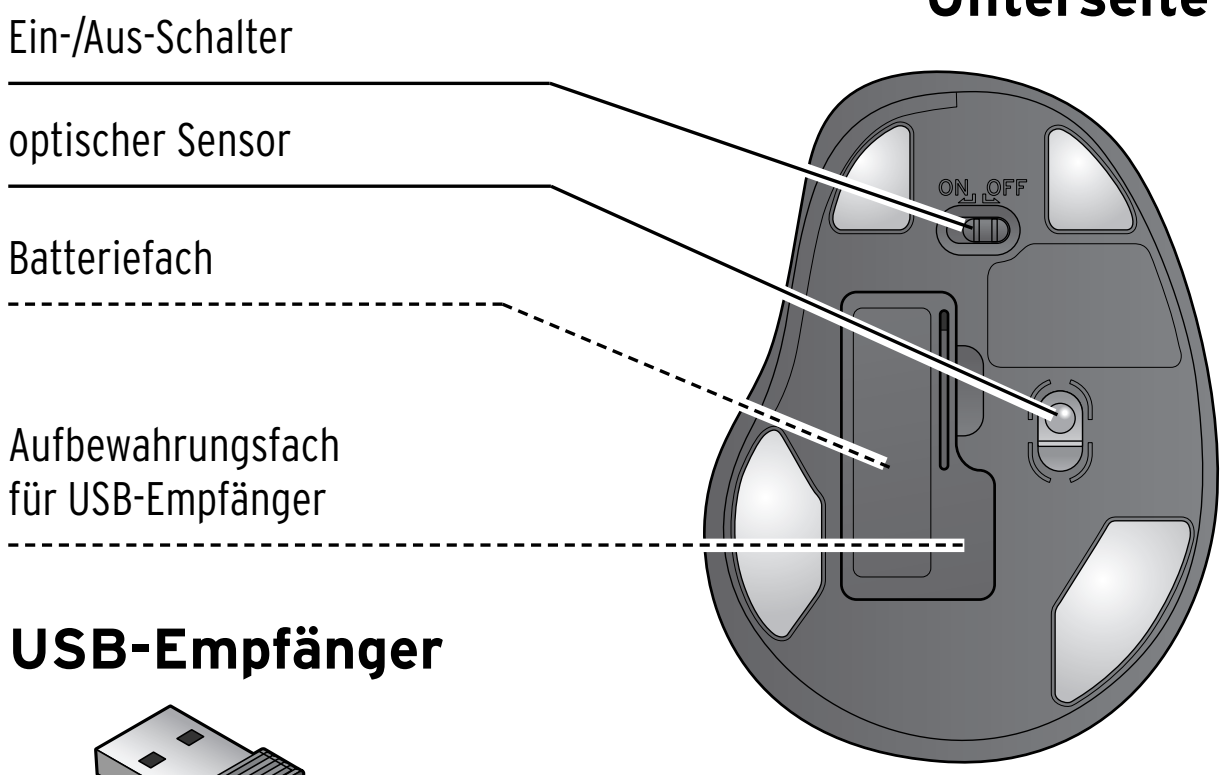

USB-Empfänger

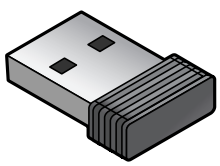

Inbetriebnahme

Verwenden Sie keinen Akku, da der ordnungsgemäße Betrieb mit Akku nicht gewährleistet ist.

Batterie einsetzen

1. 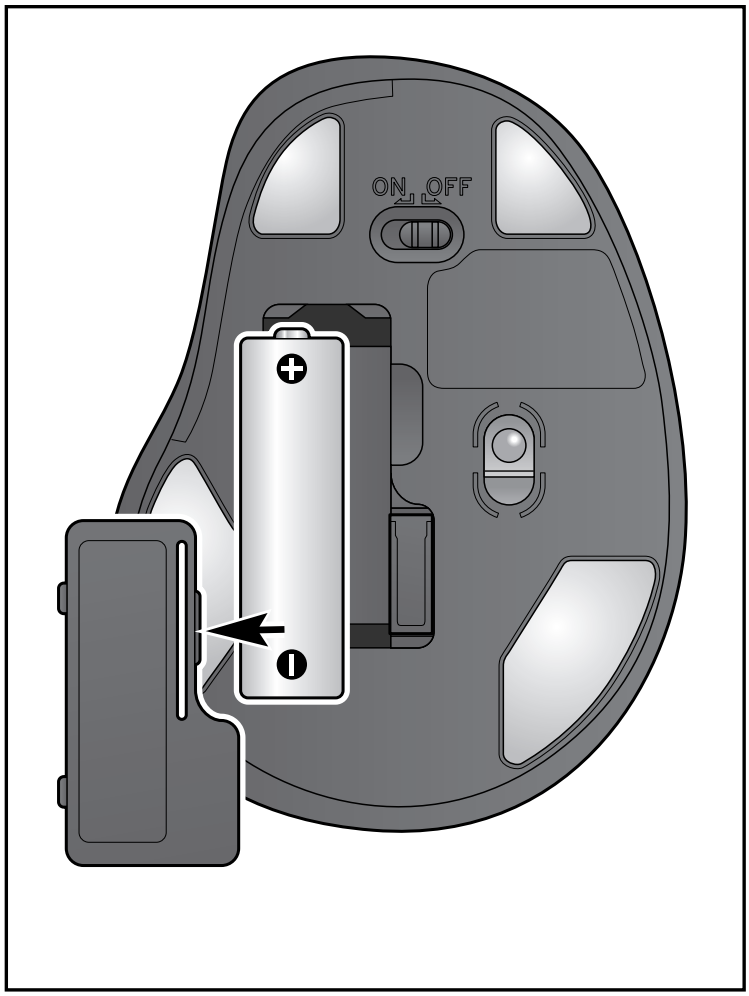

Drücken Sie den Batteriefachdeckel leicht zur Seite und heben Sie ihn dabei nach oben ab.

2. Setzen Sie die beiliegende Batterie wie abgebildet ins Batteriefach ein. Beachten Sie dabei die korrekte Polarität (+/–).

3. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder ein. Er muss hörbar und spürbar einrasten.

Wenn die Batteriekapazität nachlässt, blinkt die Kontroll-Leuchte in der DPI-Taste dauerhaft, bis die Batterie vollständig verbraucht ist.
Die Batterie muss ausgetauscht werden.

Funk-Maus ein- und ausschalten

- ▷ Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf **ON**, um die Funk-Maus einzuschalten.
- ▷ Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf **OFF**, wenn Sie die Funk-Maus längere Zeit nicht benutzen. Schalten Sie die Funk-Maus auch auf **OFF**, wenn Sie sie z.B. transportieren. Dies dient auch als Schutz vor versehentlichem Einschalten, z.B. beim Transport in der Aktentasche etc.

Automatische Abschaltfunktion

Sobald die Funk-Maus für ca. 8–10 Sekunden nicht bewegt wird, schaltet sie in den Batteriesparmodus und verbraucht weniger Batteriestrom. Der optische Sensor auf der Unterseite blinkt. Nach ca. 1 Minute ohne Bewegung schaltet die Funk-Maus in den Schlafmodus.

Wenn der Rechner ausgeschaltet oder der USB-Empfänger aus dem USB-Anschluss herausgezogen wird, schaltet sich die Maus ebenfalls in den Schlafmodus. Wenn Sie den Rechner wieder einschalten oder den USB-Empfänger wieder einstecken, tippen Sie kurz auf eine der drei Maustasten, um die Maus wieder zu aktivieren.

USB-Empfänger an einen USB-Anschluss anschließen

Sie können den USB-Empfänger während des laufenden Betriebes anschließen (*hot plugging*).

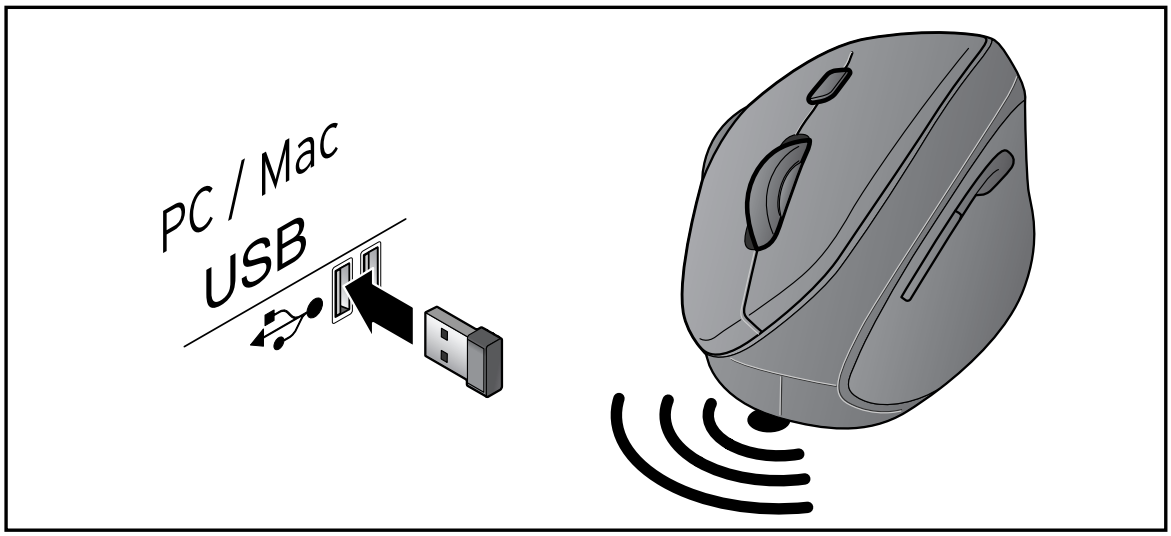

▷ Stecken Sie den USB-Empfänger in den USB-Anschluss.

Die Verbindung zwischen USB-Empfänger und Funk-Maus ist hergestellt.
Wenn sich Maus und Empfänger nicht synchronisieren, drücken Sie eine der 3 Maustasten und bewegen Sie die Maus.

Nach dem Gebrauch

Den USB-Empfänger können Sie nach dem Gebrauch platzsparend im Aufbewahrungsfach verstauen.

1. Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf **OFF**.
2. 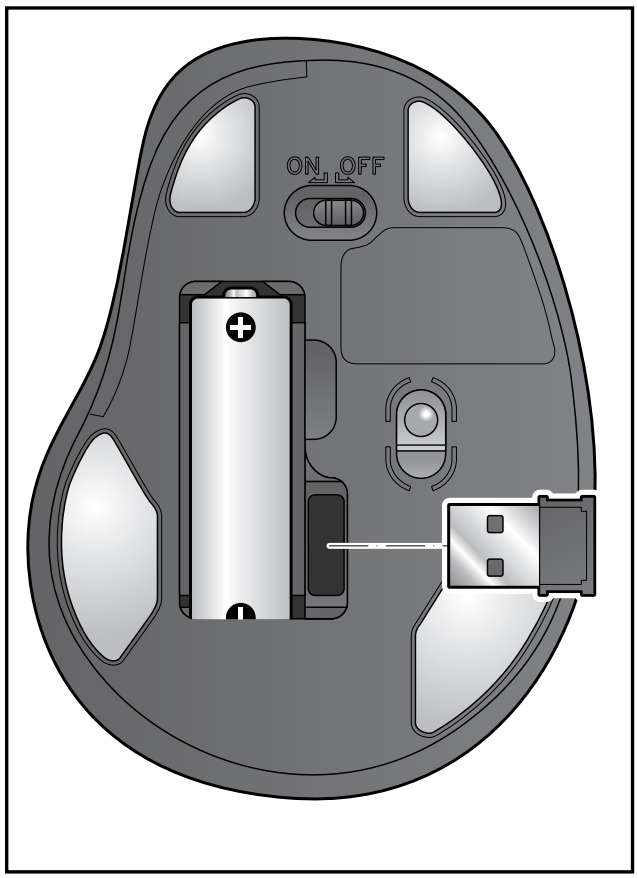

Stecken Sie den USB-Empfänger in das dafür vorgesehene Aufbewahrungsfach.

Eigenschaften der Maus

Sie können die Mauseigenschaften über die Systemsteuerung anpassen.

Die nachfolgende Beschreibung orientiert sich am Betriebssystem Windows 7. Bei anderen Windows-Systemen variiert die Vorgehensweise geringfügig. Über das Fragezeichen-Symbol ***?*** rechts oben im Eigenschaften-Fenster können Sie sich zu den einzelnen Funktionen Hilfetexte anzeigen lassen.

1. Klicken Sie in die Schaltfläche (Start), klicken Sie dann auf ***Systemsteuerung***.
2. Klicken Sie auf ***Hardware und Sound*** und anschließend unter *Geräte und Drucker* auf ***Maus***. Die Registerkarte *Eigenschaften von Maus* öffnet sich.

3. 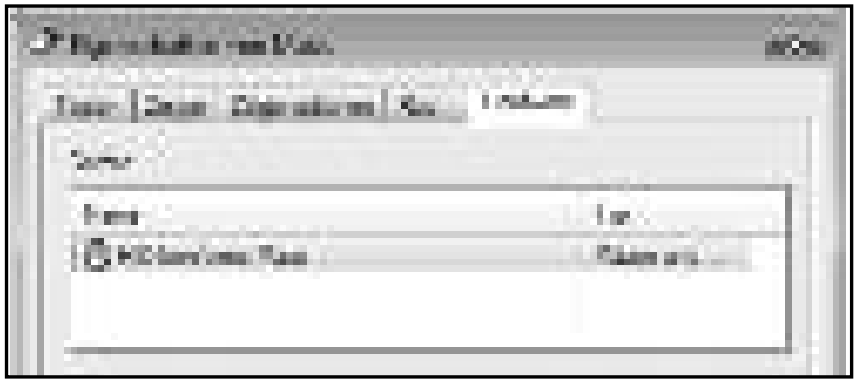

Wählen Sie die Registerkarte ***Hardware***. Die angeschlossene Maus wird als HID-konforme Maus mit dem Status „Das Gerät funktioniert einwandfrei“ in der Liste aufgeführt.

4.

Weitere Einstellungen für die Maus können Sie über die anderen Registerkarten des Eigenschaften-Fensters vornehmen.

Mauszeiger-Empfindlichkeit einstellen

Sie können die Mauszeiger-Empfindlichkeit in zwei Stufen einstellen: 1000 dpi (langsam) und 1600 dpi (schnell).

▷ 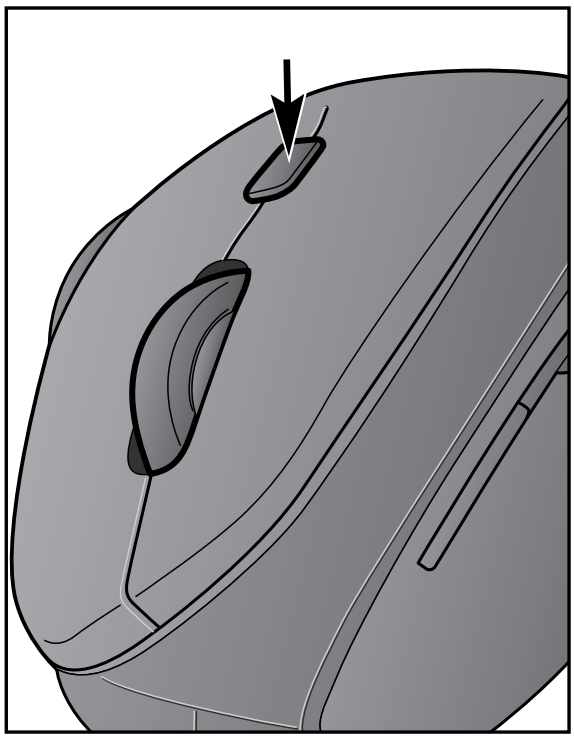

Halten Sie die DPI-Taste ca. 3 Sekunden gedrückt, um zwischen langsamen Mauszeiger (1000 dpi) und schnellem Mauszeiger (1600 dpi) hin und her zu wechseln.

Mit einem kurzen Druck auf die DPI-Taste können Sie auch Ihren Internet-Browser öffnen (Funktion nur bei Windows verfügbar).

Reinigen

- Wischen Sie die Funk-Maus mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Bei Bedarf können Sie den optischen Sensor mit einem trockenen und sauberen Wattestäbchen reinigen.

Technische Daten

Modell:	622 161
Batterie:	1 x 1,5 V (LR6/AA)
Frequenz:	2,4 GHz
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

CE

Störung / Abhilfe

Die Maus funktioniert nicht richtig oder lässt sich nicht präzise steuern.	• Arbeiten Sie auf einer stark reflektierenden oder transparenten Oberfläche? Verwenden Sie ggf. ein Mauspad. • Stellen Sie die Geschwindigkeit des Mauszeigers ein (siehe „Eigenschaften der Maus“). • Reinigen Sie ggf. den optischen Sensor mit einem trockenen Wattestäbchen. • Entfernen Sie andere elektronische Geräte aus der näheren Umgebung.
Die Maus funktioniert nicht.	• Ist der Ein-/Aus-Schalter auf **OFF** gestellt? • Ist die Batterie verbraucht?

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferte Batterie wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Tchibo GmbH, dass dieses Produkt **622 161** zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens die grundlegenden Anforderungen und die übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter www.tchibo.de/anleitungen

Artikelnummer:	**622 161** Deutschland Österreich Schweiz