


Večnamenski pokrov za pločevinke

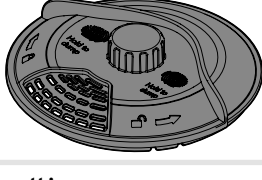

Pomembni napotki


- Večnamenski pokrov za pločevinke je primeren za standardne konzervne pločevinke z zunanjim premerom 75,3 mm, 86,3 mm in 101,7 mm. Pokrov ni primeren za druge posode.
- Večnamenski pokrov za pločevinke je namenjen začasnemu pokrivanju hrane v konzervah. Ker pokrov ne zapira nepredušno, ni primeren za dolgotrajno shranjevanje hrane. Če želite hrano iz pločevinke shraniti dlje časa, jo preložite v primerno posodo in jo postavite v hladilnik. Ko je pokrov odprt, olajša prelivanje tekočine iz pločevinke.
- Pokrov je temperaturno odporen od +3 °C do +40 °C. Primeren je za uporabo pri sobni temperaturi in v hladilniku. Pokrov ni primeren za uporabo v zamrzovalniku, pečici ali mikrovalovni pečici.
- Pokrov ni varen pred iztekom. Zato pločevinko vedno prenašajte v pokončnem položaju. Pločevinko vedno držite za samo pločevinko, ne za pokrov.
- Pri prelivanju tekočine pokrov trdno držite z obema rokama.
- Pred prvo uporabo in po vsaki naslednji uporabi pokrov očistite, kot je opisano v poglavju »Čiščenje«. Ne uporabljajte ostrih čistilnih sredstev in gobic za drgnjenje. Pokrov je primeren tudi za pomivanje v pomivalnem stroju. Kljub temu ga ne namestite neposredno nad grelnimi palicami.

Nataknitev pokrova


i Na spodnji strani pokrova so trije različni robovi, ki ustrezajo različnim velikostim pločevink.




► Pokrov namestite naravnost na pločevinko od zgoraj in se prepričajte, da se rob tesno prilaga pločevinki na vseh straneh. Pokrov se mora vse naokoli slišno in opazno zaskočiti.

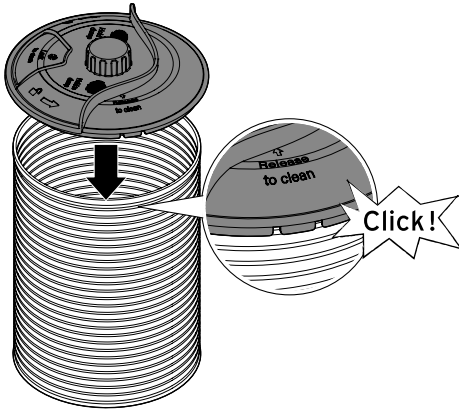

Zapiranje pokrova: Pokrivanje

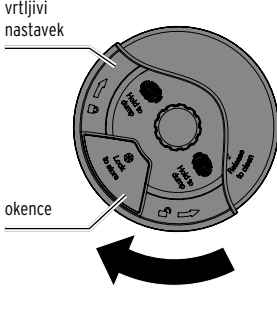


1. Nastavek obrnite v smeri urinega kazalca v prikazani položaj. V kontrolnem okencu se bo prikazal napis »Lock to store« (Zakleni za shranjevanje).

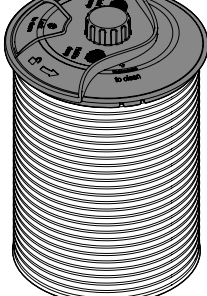


2. Vsebina pločevinke je zdaj pokrita in zaščitena pred tujki, žuželkami itd.

Odpiranje pokrova: Odlivanje tekočine

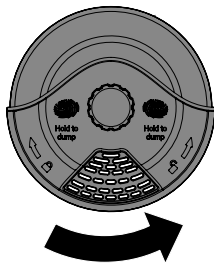


1. Pokrov obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca v prikazani položaj. V oknu za ogled se bo prikazalo odlivalno sito.

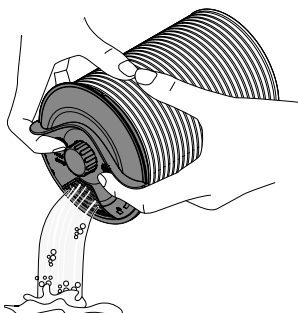


2. Med nalivanjem tekočine trdno držite pokrov z obema rokama, kot je prikazano. Cedilo bo zadržalo morebitne trdne delce.

Čiščenje

► Za temeljito čiščenje razstavite pokrov.

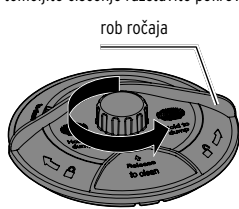


1. S palcem pritisnite na desni rob ročaja na nastavku **in ga obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca mimo točke upora** v prikazani položaj. V kontrolnem okencu se bo prikazalo sporočilo »Release to clean« (Sprostite za čiščenje).

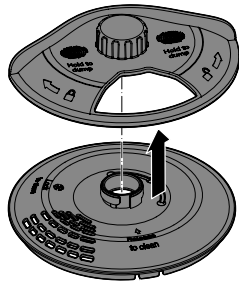

2. Nastavka povlecite naravnost navzgor od pokrova.

3. Pokrov in nastavek očistite z vročo vodo in malo detergenta za pomivanje posode. Ne uporabljajte ostrih čistilnih sredstev in gobic za drgnjenje. Oba dela sta primerna tudi za pomivanje v pomivalnem stroju.

4. Pustite, da se pokrov in nastavek popolnoma posušita.

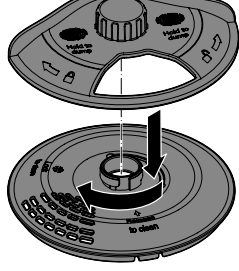

5. Nato nastavek namestite nazaj na pokrov, tako da bo v oknu za ogled vidno sporočilo »Release to clean« (Spustite za čiščenje), in nastavek obrnite **v smeri urinega kazalca čez točko upora**.

Številka artikla: 714 915

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Servisna linija Tchibo

Pon. – pet. od 9. do 12. ure

Tel.: 01 600 14 15