




Lampe de table à LED



Fiche produit



www.fr.tchibo.ch/notices

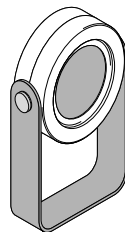

Consignes de sécurité



Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

Ce luminaire est conçu pour une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

DANGER: risques pour les enfants

- Cet article n'est pas un jouet. Tenez-le hors de portée des enfants.
- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

AVERTISSEMENT: risque de blessures

- Les LED du luminaire émettent une lumière très vive. Ne regardez jamais directement les LED.

PRUDENCE: risque de détériorations

- La batterie est montée de façon définitive dans l'article. Vous ne pouvez ni ne devez la remplacer vous-même. Si elle est détériorée, adressez-vous à un atelier spécialisé.
- Ne démontez pas le luminaire. Ne modifiez pas l'article. Des réparations non appropriées pourraient entraîner de graves risques pour l'utilisateur.
- Les LED intégrées ont une très grande longévité et il n'est pas nécessaire de les remplacer. Plus encore, elles ne peuvent ni ne doivent être remplacées.
- Protégez le luminaire de l'humidité et ne le plongez pas dans l'eau ou d'autres liquides.
- Protégez l'article des chocs, des chutes, de la poussière, de l'humidité, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.

- Ne nettoyez pas l'article avec des produits nettoyants agressifs, de l'alcool à brûler, des diluants, etc. Essuyez l'article avec un chiffon légèrement humidifié.
- À respecter pendant la charge de la batterie:
 - ... en cas de raccordement au réseau électrique via un adaptateur secteur USB, respectez les caractéristiques techniques de l'adaptateur secteur.
 - ... en cas de raccordement à un ordinateur, fermez si nécessaire au préalable toutes les applications ouvertes afin d'éviter la perte de données en cas de problèmes.
 - ... en cas d'utilisation d'une batterie externe, respectez les caractéristiques techniques de cette dernière ainsi que son mode d'emploi.

Caractéristiques techniques

Modèle: 379 431
Batterie: lithium-ion, 2x 3,7V --- 1800 mAh
(Le symbole --- signifie courant continu)

(test selon
UN 38.3) énergie nominale: 13,32 Wh
Entrée: USB DC5V 1A
Durée de charge: env. 6 heures
Durée de
fonctionnement: env. 8 heures (luminosité maximum)
env. 13 heures (luminosité réduite)
env. 15 heures (faible luminosité)

Agent luminaire: LED (non remplaçables)


Température
ambiante: de +10 à +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et
esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration
des produits.

Charger la batterie

La batterie est livrée à moitié chargée afin d'éviter qu'elle ne se détériore. Si vous souhaitez utiliser le luminaire avec la batterie, rechargez-la complètement avant la première utilisation.

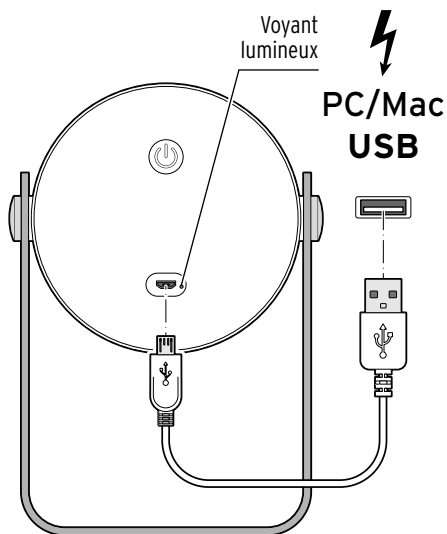

- Branchez le luminaire comme indiqué sur l'illustration à un port USB de votre ordinateur ou à un adaptateur secteur à prise USB (non fourni) à l'aide du câble de recharge USB fourni. Le chargement débute automatiquement. Le voyant s'allume en rouge. Rechargez la batterie jusqu'à ce que le voyant s'allume en vert.

Durée de charge de la batterie vide: env. 6 heures

Durée de fonctionnement de la batterie entièrement chargée

env. 8 heures (luminosité maximum)

env. 13 heures (luminosité réduite)

env. 15 heures (faible luminosité)

Utilisation

La lampe de table à LED est équipée d'un système de variation de lumière à trois niveaux.

- Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt  du luminaire:

1 x: - luminosité maximum


2 x: - luminosité réduite

3 x: - faible luminosité

4 x: - luminaire éteint


Déplier l'abat-jour

1.

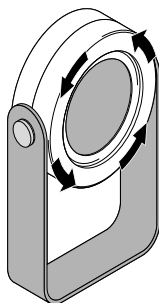


Pour déverrouiller l'anneau de boîtier de l'abat-jour, dévissez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée.

2.

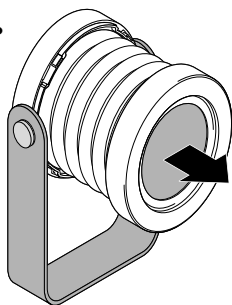


Tirez doucement sur l'abat-jour jusqu'à la butée.

3.

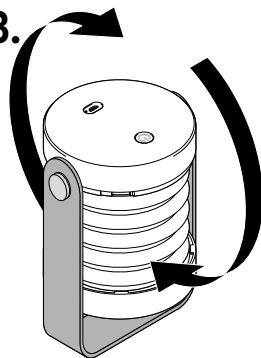

Orientez l'abat-jour dans la position voulue. L'abat-jour pivote à 360°.

Replier l'abat-jour

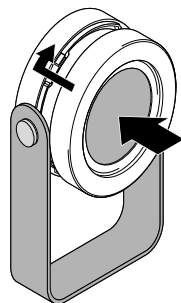

Pressez sur l'abat-jour jusqu'à la butée et tournez l'anneau de boîtier pour le verrouiller dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée.

Élimination



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Ne jetez pas les **piles, ordinaires ou rechargeables, ou les batteries** avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

Attention! Cet appareil contient une batterie qui, pour des raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas être retirée sans détruire le boîtier. Tout démontage non conforme comporte un risque pour votre sécurité. Par conséquent, rapportez l'appareil non ouvert à un centre de collecte qui se chargera d'éliminer l'appareil et la batterie comme il se doit.




LED masa lambası



Ürün bilgisi



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

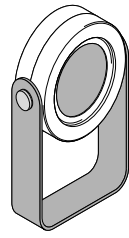

Güvenlik uyarıları



Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Lamba, evlerde kullanım amaçlı tasarlanmıştır ve ticari amaçlar için uygun değildir.

Çocuklar için TEHLİKE

- Bu ürün oyuncak değildir. Çocukları üründen uzak tutun.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Yaralanma UYARISI

- Aydınlatmanın içerisindeki LED'ler çok parlaktır. Doğrudan LED'lere bakmayın.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Şarjlı pil sabit olarak monte edilmiştir ve değiştirilmemelidir. Şarjlı pilde hasar varsa yetkili bir servise başvurun.
- Lambayı parçalara ayırmayın. Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Usulüne uygun olmadan yapılan tamir işlemleri kullanıcı için önemli derecede tehlike oluşturabilir.
- Aşırı yüksek kullanım ömründen dolayı sabit bağlanmış LED'lerin değiştirilmesi gerekmez. LED'ler değiştirilemez ve değiştirilmemelidir.
- Lambayı nemden koruyun ve suyun veya diğer sıvıların içine daldırmayın.
- Ürünü darbelerden, düşmelerden, tozdan, nemden, doğrudan güneş ışınlarından ve aşırı sıcaklıklardan koruyun.

- Ürünü temizlemek için aşındırıcı temizleyiciler, ispiro, eriyik vs. kullanmayın. Ürünü sadece hafif nemli bir bezle silin.
- Şarjlı pili şarj ederken dikkate almanız gereken ...
 - ... USB elektrik adaptörünün, elektrik şebekesine bağlanması ile ilgili teknik bilgileri.
 - ... bilgisayarınıza bağlamadan önce gerekirse veri kaybını önlemek için açık olan sekmeleri kapatın.
 - ... Powerbank kullanılması durumunda bunun kullanma talimatı ve teknik bilgileri.

Teknik bilgiler

Model:	379 431
Şarjlı pil:	Lityum iyon, 2x 3,7V --- 1800 mAh (Bu sembol --- doğru akımın göstergesidir)

(UN 38.3'e göre

test edilmiştir) Nominal güç: 13,32 Wh

Giriş: USB DC5V 1A

Şarj süresi: yakl. 6 saat

Kullanım süresi: yakl. 8 saat (parlak)

yakl. 13 saat (kısıklı)

yakl. 15 saat (zayıf)

Ampul: Işıklı diyotlar (LED) (değiştirilemez)

Ortam sıcaklığı: +10 ila +40 °C


Tchibo için özel

olarak üretilmiştir: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.

Şarjlı pili şarj etme

Hasarları önlemek için şarjlı pil, sadece yarıya kadar doldurulmuş olarak teslim edilir. Lambayı, şarjlı pili çalıştırarak kullanmak isterseniz şarjlı pili ilk kullanımdan önce tamamen şarj edin.

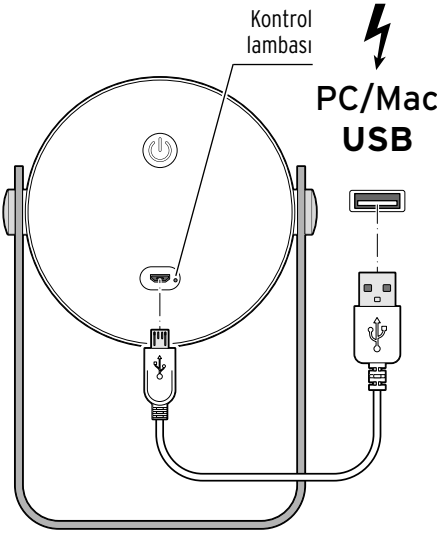

- Lambayı resimde gösterildiği gibi birlikte teslim edilen USB şarj kablosuyla bilgisayarınızın ya da USB bağlantısıyla bir elektrik adaptörünün USB bağlantısına (teslimat kapsamında bulunmaz) bağlayın. Şarj işlemi otomatik olarak başlar. Kontrol lambası kırmızı yanıyor. Şarjlı pili, kontrol lambası yeşil yanınca kadar şarj edin.

Boş bir şarjlı pilin dolma süresi yakl. 6 saattir.

Tam dolu şarjlı pil ile işletim süresi
yakl. 8 saat (parlak)
yakl. 13 saat (kısıklı)
yakl. 15 saat (zayıf)

Kullanım


LED masa lambasında üç farklı parlaklık kademeli karartma kademesi fonksiyonu bulunur.

- Lambadaki açma/kapama şalterine  basın:

- 1 **defa basma:** - açık ışık
- 2 **defa basma:** - kısık ışık
- 3 **defa basma:** - kısık ışık
- 4 **defa basma:** - Lamba kapalı


Abajurun açılması

1.

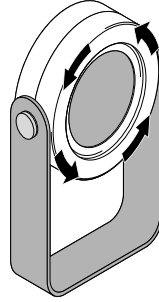


Kilidi açmak için abajurun gövde halkasını saatin aksi yönünde dayanağa kadar döndürün.

2.

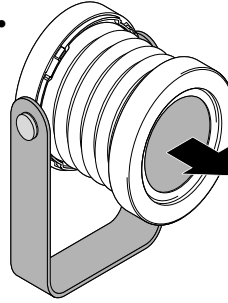


Abajuru dikkatli şekilde dayanağa kadar çekerek ayırın.

3.

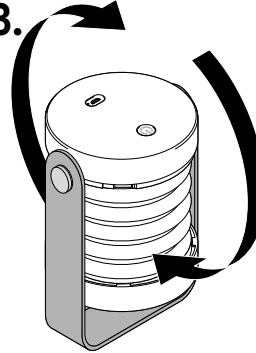

Abajuru istediğiniz konuma döndürün. Abajur 360° döndürülebilir.

Abajurun katlanarak kapatılması

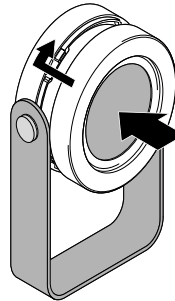

Abajuru dayanağa kadar bastırarak birleştirin ve kilitlemek için gövde halkasını saat yönünde dayanağa kadar döndürün.

İmha etme



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.



Piller ve şarjlı piller ev çöpi ile birlikte atılmamalıdır! Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.

DİKKAT! Bu cihazda güvenlik nedenlerinden dolayı sabit konumda takılmış olan ve gövdeye zarar vermeden çıkarılamayacak durumda bir şarjlı pil bulunmaktadır. Usulüne uygun olmayan biçimde sökme bir güvenlik riski oluşturur. Bu nedenle cihazı açmadan, cihaz ve şarjlı pili gerektiği şekilde imha eden bir toplama yerine götürün.

Ürün numarası:

379 431
