

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Wir freuen uns sehr, dass Sie sich für diesen kleinen digitalen Begleiter entschieden haben. Lesen Sie die Anleitung gut durch, damit Sie wissen, wie Sie Ihr virtuelles Haustier füttern, pflegen und mit ihm spielen können.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen digitalen Freund!

Ihr Tchibo Team

Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

- Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr.
- Der Artikel ist empfohlen für Kinder ab 6 Jahren.
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.
- Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial und verschluckbaren Kleinteilen fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

ACHTUNG. Der Artikel ist mit einer Knopfzelle aus Lithium ausgestattet. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien umgehend. Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Halten Sie sowohl neue als auch verbrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn das Batteriefach nicht korrekt schließt, verwenden Sie den Artikel nicht weiter und halten Sie ihn von Kindern fern. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.


- Die Batterie darf ausschließlich von Erwachsenen eingelegt oder ausgetauscht werden.

Der Artikel enthält eine Lithium-Batterie (Knopfzelle).

Es besteht die Gefahr des Auslaufens, des Entweichens von Gas sowie von Explosion und Brand:

- Achtung! Lithium-Batterien können explodieren, wenn sie falsch eingesetzt werden. Achten Sie deshalb beim Einsetzen unbedingt auf die richtige Polarität (+/-). Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp (siehe „Technische Daten“).
- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen oder zerkleinert, nicht in Feuer oder einen heißen Ofen geworfen oder kurzgeschlossen werden. Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie Batterien nicht. Beschädigte Batterien nicht mit Wasser in Berührung bringen.
- Batterien dürfen nicht überentladen werden. Bewahren Sie unbenutzte Batterien in der Originalverpackung auf. Bringen Sie ausgepackte (sowohl neue als auch ge- oder verbrauchte) Batterien nicht ungeordnet in Kontakt miteinander, halten Sie sie auch von Metallgegenständen fern.
- Batterien, die übermäßiger Wärme, direkter Sonneneinstrahlung, extrem niedrigem Luftdruck (wie z.B. in großen Höhen) oder extremen Temperaturen ausgesetzt sind, können explodieren oder es können entflammare Flüssigkeiten oder Gase austreten. Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme, direkter Sonneneinstrahlung, extremen Luftdruck und Temperaturen.
- Nehmen Sie die Batterie heraus, wenn diese verbraucht ist oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Schützen Sie den Artikel vor Tropf- und Spritzwasser. Setzen Sie ihn keinem Regen aus.
- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Der Artikel darf nicht verwendet werden, wenn er beschädigt ist.
- Die Anschlussschleifen im Batteriefach dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Tauchen Sie den Artikel nicht in Wasser. Schützen Sie ihn vor Staub, Stößen, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.

Auf einen Blick (Lieferumfang)

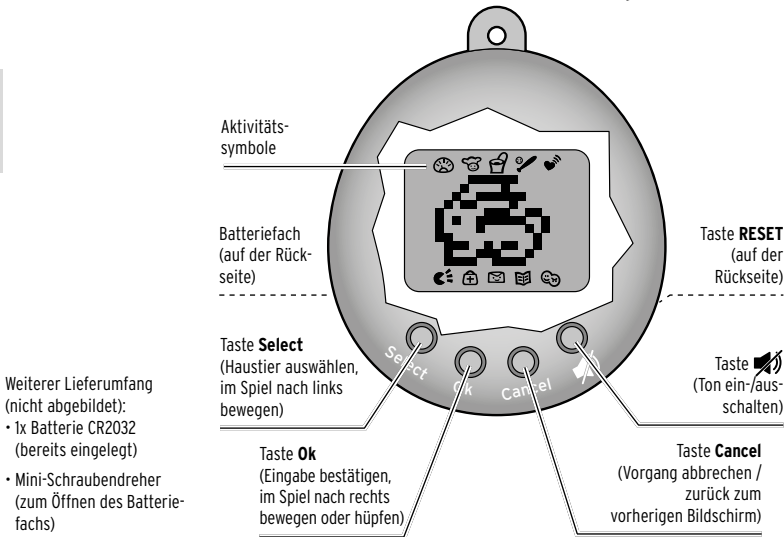


Weiterer Lieferumfang (nicht abgebildet):
• 1x Batterie CR2032 (bereits eingelegt)
• Mini-Schraubendreher (zum Öffnen des Batterie-fachs)

Batterien einlegen / wechseln


GEFAHR für Kinder -
Lebensgefahr durch Ersticken/Verschlucken

- Halten Sie das Verpackungsmaterial und verschluckbare Kleinteile von Kindern fern. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort.
- Die Batterie darf ausschließlich von Erwachsenen eingelegt oder ausgetauscht werden.


➤ Ziehen Sie bei der ersten Inbetriebnahme den Isolierstreifen aus dem Batteriefach.

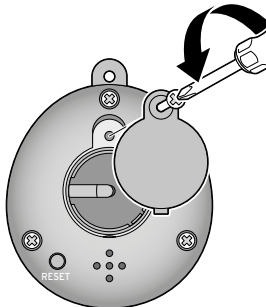


1. Lösen Sie die Schraube am Batteriefachdeckel und nehmen Sie den Deckel ab.

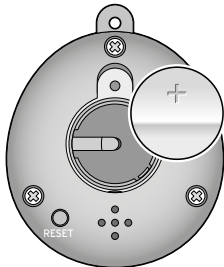

2. Nehmen Sie die verbrauchte Batterie aus dem Batteriefach und legen Sie die neue Batterie wie abgebildet ein. Achten Sie auf die richtige Polarität (+/-).

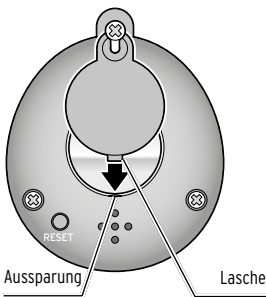

3. Setzen Sie den Batterie-fachdeckel wie abgebildet mit der Lasche in die Aussparung am Gehäuse ...

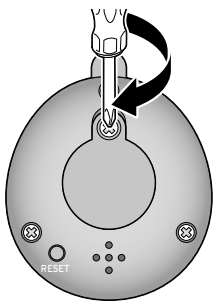

... und drehen Sie die Schraube fest.
i Die Batterie muss gewechselt werden, wenn das Display schwächer wird. Beim Batteriewechsel gehen alle Einstellungen und gesammelten Goldmünzen verloren.

Starten

i Auf dem Display ist eine Schutzfolie aufgebracht. Ziehen Sie diese vor dem Gebrauch ab.

Digitales Haustier auswählen, Uhrzeit eingeben, Namen wählen

1. Drücken Sie ggf. mehrmals die Taste **Select** oder **Cancel**, um sich die unterschiedlichen digitalen Haustiere anzusehen. Sie können eines von 168 digitalen Haustieren auswählen.



2. Drücken Sie die Taste **Ok**, um das angezeigte Haustier auszuwählen. Anschließend blinkt im Display die Uhrzeit.
3. Stellen Sie mit der Taste **Select** die Stunden ein.
4. Drücken Sie die Taste **Ok**, um die Einstellung zu speichern. Im Display blinken die Minuten.
5. Stellen Sie mit der Taste **Select** die Minuten ein.
6. Drücken Sie die Taste **Ok**, um die Einstellung zu speichern. Im Display erscheint einer von 8 auswählbaren Namen für Ihr Haustier.
7. Wählen Sie mit der Taste **Select** oder **Cancel** den gewünschten Namen.
8. Drücken Sie die Taste **Ok**, um die Einstellung zu speichern und den Einstellvorgang zu beenden.

Das digitale Haustier erwacht zum Leben.

Gut zu wissen

- Wenn das nebenstehende Symbol unten rechts im Display blinkt, soll es Sie daran erinnern, dass Ihr digitales Haustier etwas benötigt. Entweder hat es Hunger, hat einen Haufen gemacht oder benötigt medizinische Behandlung (siehe auch Kapitel „Aktivitäts-symbole im Display und ihre Funktionen“).
- Sollte Ihr Haustier eine bestimmte Fähigkeit noch nicht beherrschen, momentan keine Lust haben oder ihm die nötige Energie fehlen (beispielsweise aufgrund von Hunger), signalisiert es Ihnen dies, indem es eine Schüttelbewegung macht. Probieren Sie aus, was Ihrem Haustier fehlt. Kleiner Tipp: Essen geht immer!
- Wenn sich Ihr digitales Haustier freut, weil Sie ihm geholfen haben, es beim Spielen gewonnen hat oder weil Sie den Haufen, den es gemacht hat, beseitigt haben etc., springt es vor Freude in die Luft!
- Durch ggf. mehrmaliges Drücken der Taste **Cancel** können Sie eine Funktion abbrechen, einen Schritt zurück navigieren oder zur Anzeige Ihres digitalen Haustiers zurückkehren.
- Falls Sie nach Auswahl einer Funktion für mehr als ca. 60 Sekunden keine Taste drücken, wird der aktuelle Vorgang automatisch beendet und das Display kehrt zur Anzeige Ihres digitalen Haustiers zurück.
- Nach der Erstinbetriebnahme bzw. nachdem Sie das digitale Haustier aktiviert haben (siehe Kapitel „Starten“), schaltet sich das Display nach 3 Stunden automatisch in den Ruhemodus, sofern Sie innerhalb dieses Zeitraums nicht durchgehend mit dem Gerät spielen. Spielen Sie jedoch ununterbrochen für 3 Stunden und länger, bleibt das Display dauerhaft eingeschaltet und wechselt nicht automatisch in den Ruhemodus. Während des weiteren Gebrauchs schaltet sich das Display automatisch in den Ruhemodus, wenn Sie ca. 15 Minuten lang keine Taste drücken. Drücken Sie die Taste **Cancel**, um das Display wieder zu aktivieren.
- Die Uhrzeit wird bei der Erstinbetriebnahme eingestellt und lässt sich danach nicht mehr verändern. Es ist die Geburtszeit des digitalen Haustiers. Die Uhrzeit kann, bis sich das Display das erste Mal automatisch in den Ruhemodus schaltet, durch Drücken der Taste **Ok** angezeigt werden. Anschließend erscheint statt der Uhrzeit ein Uhrzeit-Symbol, dass das Erwachsenwerden des digitalen Haustiers symbolisieren soll.

Aktivitätssymbole im Display und ihre Funktionen

(von oben links nach unten rechts)

Allgemeine Infos

1. Drücken Sie ggf. mehrmals die Taste **Select**, bis das Symbol  angezeigt wird.
2. Drücken Sie die Taste **Ok** um die Eingabe zu bestätigen.
3. Drücken Sie ggf. mehrmals die Taste **Select** oder die Taste **Ok**, um sich folgende Informationen anzeigen zu lassen:



Wachstum

Die Zahl zeigt Ihnen an, wie groß Ihr digitales Haustier ist. Füttern Sie Ihr digitales Haustier, spielen Sie mit ihm, trainieren und verwöhnen Sie es, so bleibt es zufrieden und wird wachsen.



Futter

Die Zahl zeigt an, wieviel Futter Sie Ihrem digitalen Haustier schon spendiert haben. Füttern Sie Ihr Haustier häufig, damit es genug Kraft hat, um erfolgreich lernen und spielen zu können.



Gold

Wenn Sie Ihr digitales Haustier spielen oder arbeiten lassen, verdienen Sie Goldmünzen. Mit den Goldmünzen können Sie Geschenke für Ihr digitales Haustier kaufen.



Name

An dieser Stelle erscheint der Name, den Sie Ihrem digitalen Haustier gegeben haben.

Füttern

1. Drücken Sie ggf. mehrmals die Taste **Select**, bis das Symbol  angezeigt wird.
2. Drücken Sie die Taste **Ok**, um die Eingabe zu bestätigen.
3. Drücken Sie ggf. mehrmals die Taste **Select** und wählen Sie zwischen ...



Kuchen



Brot.

4. Drücken Sie die Taste **Ok**, um Ihr digitales Haustier zu füttern.

Toilette



Wenn diese Anzeige im Display erscheint, hat Ihr digitales Haustier einen Haufen gemacht.

1. Drücken Sie ggf. mehrmals die Taste **Select**, bis das Symbol  angezeigt wird.
2. Drücken Sie die Taste **Ok**, um den Haufen weg zu machen.

Training

1. Drücken Sie ggf. mehrmals die Taste **Select**, bis das Symbol  angezeigt wird.
2. Drücken Sie die Taste **Ok**, um die Eingabe zu bestätigen.
3. Drücken Sie ggf. mehrmals die Taste **Select** und wählen Sie zwischen ...



Frisbee fangen

▷ Drücken Sie die Taste **Ok**, um zu hüpfen und den Frisbee zu fangen.



Schnell reagieren

▷ Bewegen Sie sich mit der Taste **Select** nach links oder mit der Taste **Ok** nach rechts, um den herabfallenden Objekten auszuweichen.



Shop

Im Shop können Sie für Ihr digitales Haustier Geschenke kaufen.

▷ Drücken Sie ggf. mehrmals die Taste **Select**, um sich die Geschenke    anzusehen und mit der Taste **Ok** zu kaufen.

- Nachdem Sie ein ein Geschenk gekauft haben, finden Sie es in der Geschenke-Sammlung .
- Sie können nur Geschenke kaufen, wenn Sie genügend Goldmünzen haben.

Schule, Spielen, Aussehen verändern

1. Drücken Sie ggf. mehrmals die Taste **Select**, bis das Symbol  angezeigt wird.
2. Drücken Sie die Taste **Ok** um die Eingabe zu bestätigen.
3. Drücken Sie ggf. mehrmals die Taste **Select** und wählen Sie zwischen ...



Schule

Lass Sie Ihr digitales Haustier zur Schule gehen.



Spielen

Lassen Sie Ihr digitales Haustier mit Freunden spielen.



Aussehen verändern

Sie können das Aussehen Ihres digitalen Haustiers verändern, vorausgesetzt Sie haben ein Geschenk in Ihrer Geschenke-Sammlung .

Lernen

1. Drücken Sie ggf. mehrmals die Taste **Select**, bis das Symbol  angezeigt wird.
2. Drücken Sie die Taste **Ok**, um dein Haustier zu unterrichten, damit es besser in der Schule wird.

Medizinische Behandlung



Wenn dieses Symbol im Display erscheint, ist Ihr digitales Haustier krank und braucht Hilfe.

1. Drücken Sie ggf. mehrmals die Taste **Select**, bis das Symbol  angezeigt wird.
2. Drücken Sie die Taste **Ok**, um Ihrem digitalen Haustier eine Spritze zu geben.

E-Mail

1. Drücken Sie ggf. mehrmals die Taste **Select**, bis das Symbol  angezeigt wird.
2. Drücken Sie die Taste **Ok**, um die Eingabe zu bestätigen.
3. Drücken Sie ggf. mehrmals die Taste **Select** und wählen Sie zwischen ...



Glückssterne

Die Zahl zeigt Ihnen die Anzahl der Glückssterne an die Sie haben. Je mehr Glückssterne desto zufriedener ist Ihr digitales Haustier.



E-Mail

Wenn dieses Symbol  im Display blinkt, hat Ihr Haustier eine E-Mail bekommen.

In der E-Mail können sich gute oder schlechte Nachrichten befinden. Wenn Sie Glück haben, bekommen Sie Goldmünzen   geschenkt, und wenn Sie Pech haben, einen Haufen .

Sammlung

1. Drücken Sie ggf. mehrmals die Taste **Select**, bis das Symbol  angezeigt wird.
2. Drücken Sie die Taste **Ok**, um die Eingabe zu bestätigen.
3. Drücken Sie ggf. mehrmals die Taste **Select** und wählen Sie zwischen ...



Passwort erraten

Geben Sie einen dreistelligen Zahlencode ein. Wenn Sie den richtigen Code* erraten, bekommen Sie Futter geschenkt. Sie finden Ihre Geschenke in der Geschenke-Sammlung .



Geschenke-Sammlung

Hier können Sie sich Ihre Geschenke ansehen, die Sie gekauft haben.

Störung / Abhilfe

Gerät zeigt keine Funktion (weder Ton noch Bild).

- Ist die Batterie verbraucht? Wechseln Sie die Batterie aus.

Kein Ton, aber Display und Tasten funktionieren wie gewohnt.

- Ist der Ton stumm geschaltet? Drücken Sie ggf. mehrmals die Taste .

Das Bild im Display ist sehr schwach.

- Ist die Batterie verbraucht? Wechseln Sie die Batterin aus.

Das Bild im Display flackert, ist streifig oder anderweitig gestört.

- Drücken Sie ggf. mit einem spitzen Gegenstand auf die **Reset**-Taste. Achtung! Dabei gehen alle Einstellungen und die gesammelten Goldmünzen verloren.
- Ist die Batterie verbraucht? Wechseln Sie die Batterie aus.

Technische Daten

Modell:	720 853 (D/A) 723 996 (D/CH/CZ/PL/SK/HU/TR)
Batterie:	1x CR2032/3,0 V (Li-MnO2)
(nach UN 38.3 getestet)	Nennenergie: 0,63 Wh
Umgebungstemperatur:	+10 °C bis +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.de



Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferte Batterie wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können.

Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt. Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, Batterien und Akkus die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab.

Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter www.take-e-back.de. Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.

Informationen zu der mitgelieferten Batterie

<i>Hersteller</i>	<i>Email</i>
Changzhou Anyida Power Technology Co., Ltd.	11464986@qq.com
<i>Adresse:</i>	<i>Modell</i>
No1. East Road, Lou Xia Industrial Park, Rulin Town, Jintan District, Changzhou city, Jiangsu	CR2032
	<i>Herstellungsdatum</i>
	2025/06
	<i>Hergestellt in</i>
	China



www.tchibo.de/anleitungen