On-Ear **Bluetooth**® Kopfhörer

de **Bedienungsanleitung**

121372HB23XXII · 2021-12

Sicherheitshinweise ⚠

Achtung: Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Der Kopfhörer dient zur Tonausgabe via **Bluetooth**® oder Direkt-Anschluss für mobile Wiedergabegeräte wie Smartphones, Tablet-PCs, Notebooks, MP3-Player, CD-Player etc. Der Kopfhörer ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.

GEFAHR für Kinder

- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Weisen Sie Kinder auf den richtigen Umgang mit dem Artikel hin.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

GEFAHR von Verletzungen/Unfällen

- Der Kopfhörer darf nicht während der aktiven Teilnahme am Straßenverkehr benutzt werden, weil Sie damit sich und andere Verkehrsteilnehmer gefährden.

GEFAHR durch Elektrizität

- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Artikel nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Wenn Sie den Kopfhörer aufladen, beachten Sie:
  - Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, wie z.B. Blumenvasen, auf oder in die nähere Umgebung des Kopfhörers. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
  - Verwenden Sie nur geeignete USB-Netzadapter zum Aufladen oder schließen Sie den Kopfhörer zum Laden an den Computer an.
  - Verwenden Sie keine defekten Ladegeräte und versuchen Sie nicht, diese zu reparieren.

WARNUNG vor Gehörschäden

- Hohe Lautstärke bei der Verwendung des Kopfhörers kann zum Verlust des Hörsinns führen. Bevor Sie den Kopfhörer aufsetzen, stellen Sie die Lautstärke leise! Das Gehör kann Schaden nehmen, wenn es zu lange oder zu plötzlich hohen Lautstärken ausgesetzt wird.

WARNUNG vor Verbrennungen/Brand

- Der eingebaute Akku kann und darf nicht selbst ausgetauscht oder ausgebaut werden. Bei unsachgemäßem Auswechseln des Akkus besteht Explosionsgefahr. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Akku-Typ. Wenn der Akku defekt ist, wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt.
- Stellen Sie keine offenen Brandquellen wie z.B. brennende Kerzen in die Nähe der Kopfhörer. Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit vom Artikel ferngehalten werden, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern.
- Der Artikel enthält einen Lithium-Ion-Akku. Dieser darf nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie Akkus/Batterien nicht.

VORSICHT – Sachschäden

- Vermeiden Sie Lagerung, Laden und Benutzung bei extremen Temperaturen und extrem niedrigem Luftdruck (wie z.B. in großen Höhen).
- Lassen Sie den Kopfhörer nicht fallen und setzen Sie ihn keinen heftigen Erschütterungen aus.
- Tauchen Sie den Kopfhörer sowie das Anschlusskabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Öffnen bzw. entfernen Sie auf keinen Fall Teile des Kopfhörergehäuses. Stecken Sie keine Gegenstände in die Gehäuseöffnungen.
- Schließen Sie den Kopfhörer nicht an einen Lautsprecherausgang eines separaten Leistungsverstärkers an, da der Artikel dadurch beschädigt werden könnte.
- Stellen Sie an der angeschlossenen Tonquelle vor dem Einschalten des Kopfhörers maximal Zimmerlautstärke ein, um Überlastungsschäden am Kopfhörer zu vermeiden.
- Schützen Sie den Kopfhörer vor starker Hitze z.B. durch direkte Sonneneinstrahlung oder Heizkörper, vor Staub und Feuchtigkeit.
- Halten Sie magnetisierte Ausweise, Telefon-, Kreditkarten u.Ä. sowie Tonbänder, Uhren usw. aus unmittelbarer Nähe des Kopfhörers fern. Diese könnten von den Magneten, die in dem Kopfhörer eingebaut sind, beschädigt werden.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

Auf einen Blick (Lieferumfang)

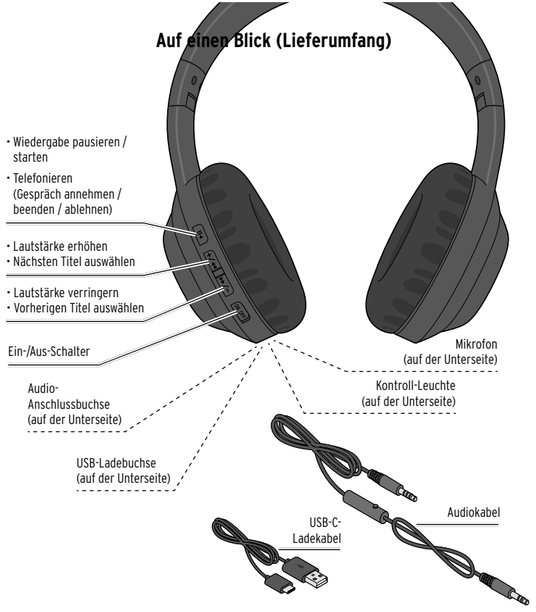

Akku laden

Um Schäden am im Kopfhörer eingebauten Akku zu vermeiden, ist dieser bei Lieferung nur halb aufgeladen. Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

Laden Sie den Akku des Kopfhörers über einen USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) am Stromnetz oder direkt am Computer auf.

1. Vergewissern Sie sich, dass der Kopfhörer ausgeschaltet ist (siehe Kapitel „Ein- und Ausschalten").

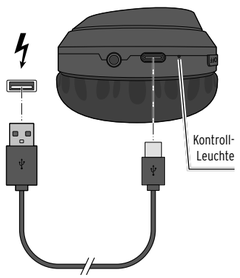

2. Schließen Sie das eine Ende des USB-C-Ladekabels an die USB-Ladebuchse am rechten Kopfhörer und das andere Ende an einen USB-Netzadapter an bzw. Ihren Computer an.

Die Kontroll-Leuchte leuchtet rot.

Ein normaler Ladevorgang dauert bei leerem Akku ca. 2 Stunden. Sobald der Akku vollständig geladen ist, erlischt die Kontroll-Leuchte.

Akku-Hinweise

Je nach Umgebungsbedingungen, Lautstärke etc. beträgt …

… die Spielzeit ca. 21 Stunden (bei 60% Lautstärke).

… die Sprechzeit (beim Telefonieren) ca. 22 Stunden.

… die Standby Zeit ca. 90 Tage.

Um die volle Kapazität des Akkus solange wie möglich zu erhalten, laden Sie den Akku auch bei Nichtgebrauch alle 2 bis 3 Monate vollständig auf.

Laden Sie den Akku bei Temperaturen von +10 bis +40 °C.

Am längsten hält die Kapazität des Akkus bei Raumtemperatur. Je niedriger die Umgebungstemperatur, desto mehr verkürzt sich die Spielzeit.

Der Akku muss geladen werden, wenn die Kontroll-Leuchte in regelmäßigen Abständen rot aufleuchtet. Wird der Akku nicht geladen, schalten sich die Kopfhörer nach ca. 3 Minuten automatisch aus.

Ein- und Ausschalten

Einschalten

▷ Schieben Sie den Schalter in Richtung **ON**.

Eine kurze Melodie ertönt. Die Kontroll-Leuchte blinkt rot und blau im Wechsel. Wenn sich der Kopfhörer außerdem noch mit einem mobilen Gerät (z.B. Smartphone) verbunden hat, ertönt erneut eine kurze Melodie und die Kontroll-Leuchte blinkt kontinuierlich in langsamen Abständen blau.

Ausschalten

▷ Schieben Sie den Schalter in Richtung **OFF**.
Die Kontroll-Leuchte erlischt.

Automatische Ausschaltfunktion

Um unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden, ist der Kopfhörer mit einer automatischen Abschalt-Funktion ausgestattet, die das Gerät nach ca. 3 Minuten ohne Signal automatisch ausschaltet.

Kopfhörer per Bluetooth® verbinden

Das müssen Sie wissen und beachten:

- Einige Geräte brauchen längere Zeit für den Verbindungsaufbau; dies ist keine Fehlfunktion.
- Beachten Sie in jedem Fall die Bedienungsanleitung Ihres mobilen Gerätes.
- In der Regel können Sie immer nur jeweils ein Gerät gleichzeitig mit dem Kopfhörer verbinden.
- Ggf. ist die Eingabe eines Passwortes erforderlich. Geben Sie dann 0000 ein.

1. Schalten Sie den Kopfhörer ein.
2. Halten Sie die Taste ❙❙◀ für ca. 3 Sekunden gedrückt.

Eine kurze Melodie ertönt. Die Kontroll-Leuchte blinkt ca. 3 Minuten lang rot und blau im Wechsel. In dieser Zeit können Sie die Kopfhörer verbinden.

3. Aktivieren Sie die **Bluetooth**®-Funktion an Ihrem mobilen Gerät (z.B. Smartphone) und starten Sie die Gerätesuche.
4. Wählen Sie **TCM636351** aus der Liste und bestätigen Sie ggf.

Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt ist, ertönt eine kurze Melodie. Die Kontroll-Leuchte blinkt kontinuierlich in langsamen Abständen blau.

Beachten Sie:

Wenn Sie den Kopfhörer zwischendurch ausschalten, verbindet er sich nach dem erneuten Einschalten automatisch wieder mit dem zuvor verbundenen Gerät – sofern dieses in der Nähe und eingeschaltet sowie **Bluetooth**® aktiviert ist.

Gebrauch

Musik abspielen

Der Kopfhörer kann Musik in allen gängigen Datei-Formaten wiedergeben, die das jeweilige Wiedergabegerät unterstützt.

Der Kopfhörer unterstützt auch den Übertragungsstandard A2DP. Dieser Standard, der von den meisten gängigen Smartphones unterstützt wird, wurde speziell dafür entwickelt, Stereo-Audio-Signale drahtlos via **Bluetooth**® zu übertragen.

Beachten Sie:

- Ggf. müssen Sie die Übertragungsart über A2DP manuell an Ihrem Smartphone aktivieren. Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung Ihres mobilen Gerätes.
- Je nach mobilem Gerät kann es sein, …
  … dass das erste Starten der Wiedergabe vom Kopfhörer aus nicht funktioniert. Starten Sie die Wiedergabe in diesem Fall einmalig manuell am mobilen Gerät.
  … dass nicht alle Funktionen von jedem mobilen Gerät bzw. Smartphone unterstützt werden. Sehen Sie in der Anleitung Ihres mobilen Gerätes bzw. Smartphones nach.

Wiedergabe starten / stoppen

▷ **Wiedergabe starten**:
Drücken Sie 1x kurz die Taste ❙❙◀.

▷ **Wiedergabe unterbrechen**:
Drücken Sie 1x kurz die Taste ❙❙◀ während der Wiedergabe .

▷ **Wiedergabe fortsetzen**:
Drücken Sie 1x kurz die Taste ❙❙◀.

Titel auswählen

▷ **Nächster Titel**:
Drücken Sie lange die Taste +/◀◀, um zum nächsten Titel zu springen.

▷ **Titelanfang**:
Drücken Sie lange die Taste ▶▶/—, um zum Titelanfang zu springen.

▷ **Vorheriger Titel**:
Drücken Sie zuerst lange die Taste ▶▶/—, um zum Titelanfang zu springen und drücken Sie dann erneut lange die Taste ▶▶/—, um zum vorherigen Titel zu springen.

Lautstärke regeln

▷ **Lautstärke erhöhen**:
Drücken Sie die Taste +/◀◀ mehrmals kurz.

Wenn die maximale Lautstärke erreicht ist, ertönt ein Signalton.

▷ **Lautstärke verringern**:
Drücken Sie die Taste ▶▶/— mehrmals kurz.

Wenn die geringste Lautstärke erreicht ist, ertönt ein Signalton.

Telefonieren

Sie können über das im Kopfhörer integrierte Mikrofon direkt telefonieren. Dabei ist es in der Regel nicht erforderlich, das Mikrofon vor den Mund zu halten.

Ein Gespräch annehmen

Sobald ein Gespräch eingeht, hören Sie fortlaufend einen Klingelton und die Audiowiedergabe wird unterbrochen.

Nehmen Sie ein eingehendes Gespräch an, indem Sie …

… 1x kurz die Taste ❙❙◀ drücken.

Das Gespräch wird über den Kopfhörer übertragen. Sie können über das integrierte Mikrofon frei sprechen.

… das Gespräch wie gewohnt am Smartphone annehmen.

Sie können an Ihrem Smartphone auswählen, ob Sie das Gespräch auf den Kopfhörer übertragen oder private Gespräche lieber direkt am Smartphone führen wollen.

Gespräch beenden

Beenden Sie ein Gespräch, indem Sie …

… 1x kurz die Taste ❙❙◀ drücken oder

… das Gespräch wie gewohnt am Smartphone beenden.

Je nach Smartphone wird die Audiowiedergabe automatisch fortgesetzt oder Sie müssen sie wie beschrieben neu starten.

Gespräch ablehnen

Drücken Sie 2x kurz die Taste ❙❙◀, um ein eingehendes Gespräch abzulehnen.

Reset

Elektromagnetische Strahlungen im Umfeld des Gerätes können zu Funktionsstörungen führen. Wenn der Kopfhörer sich nicht verbindet, führen Sie einen Reset durch:

1. Entfernen Sie sich mit dem Kopfhörer aus dem Bereich der elektromagnetischen Strahlungen.
2. Schalten Sie den Kopfhörer aus und wieder ein.

Kopfhörer an Audio-Geräte (ohne Bluetooth®) anschließen

Mobile Wiedergabegeräte ohne **Bluetooth**®-Funktion können Sie mit dem beiliegenden Audiokabel direkt an den Kopfhörer anschließen.

1. Schalten Sie die Kopfhörer und das mobile Wiedergabegerät aus.

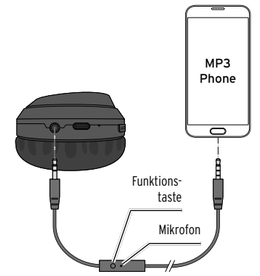

2. Verbinden Sie den Kopfhörer-Ausgang des Wiedergabegerätes über das beiliegende Audiokabel mit der Audio-Anschlussbuchse am Kopfhörer.
3. Schalten Sie das mobile Wiedergabegerät ein.
4. Starten bzw. stoppen Sie die Wiedergabe am Wiedergabegerät.
5. Regulieren Sie die Lautstärke am Wiedergabegerät.

▷ Nehmen Sie ein eingehendes Gespräch an, indem Sie 1x kurz die Funktionstaste drücken. Das Gespräch wird über den Kopfhörer übertragen. Sie können über das im Audiokabel integrierte Mikrofon frei sprechen.
Beenden Sie ein Gespräch, indem Sie erneut 1x kurz die Funktionstaste drücken.

Technische Daten

Modell:	636 351
Lithium-Ion-Akku:	3,7 V DC 300 mAh Nennenergie: 1,11 Wh (nach UN 38.3 getestet)
Ladezeit:	ca. 2 Stunden
Spielzeit:	ca. 21 Stunden (je nach Lautstärke, Umgebungsbedingungen etc.)
Sprechzeit:	ca. 22 Stunden (je nach Lautstärke, Umgebungsbedingungen etc.)
Standby:	ca. 90 Tage
Bluetooth®	
Version:	V5 / niedrigere Versionen (ab 1.1) sind kompatibel, unterstützen aber ggf. nicht alle Funktionen
Reichweite:	max. 10 m (im freien Feld)
Frequenzbereich:	2,402 GHz bis 2,480 GHz
Max. Sendeleistung:	2,5 mW
Gerätestandards:	HFP V1.6 / HSP V1.2 / A2DP V1.2 / AVRCP V1.4
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C

Hergestellt von:
Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, The Netherlands

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

CE

Kompatibel mit

Bluetooth® Smart-fähigem Smartphone oder Tablet

Android ab 4.3

- iOS-Phones (iOS 7.0 und höher); iOS-Tablets (iOS 7.0 und höher)
- Die **Bluetooth**® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. Die Nutzung dieser Marken durch die Lenco Benelux BV erfolgt unter Lizenz.
- Android, Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google Inc.
- The **Bluetooth**® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Lenco Benelux BV is under license.
- Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Das Produkt ist verkehrsfähig für folgende Länder: Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechien, Polen, Slowakei, Ungarn.

Störung / Abhilfe

Kein Ton

- Ist die Lautstärke zu leise eingestellt?
- Ist der Akku leer bzw. der Akkuladezustand niedrig? Laden Sie den Akku auf.

Häufige Tonunterbrechungen bei Bluetooth®-Verbindung

- Ist die Entfernung zwischen mobilem Gerät und Kopfhörer zu groß?

Keine Bluetooth®-Verbindung

- Unterstützt Ihr mobiles Gerät **Bluetooth**®? Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres mobilen Gerätes.
- Ist **Bluetooth**® im mobilen Gerät deaktiviert? Kontrollieren Sie die Einstellungen. Aktivieren Sie ggf. **Bluetooth**®. Kontrollieren Sie, ob der Kopfhörer in der Liste der gefundenen Geräte auftaucht. Wenn nicht, verbinden Sie die Geräte erneut. Platzieren Sie beide Geräte dicht beieinander. Entfernen Sie andere Geräte mit Funkübertragung aus der Umgebung.
- Ist bei Ihrem Wiedergabegerät ein Passwort erforderlich? Kontrollieren Sie die Einstellungen.

Entsorgen

Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahme-stelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.

Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll!
Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.

Artikelnummer:
636 351

On-Ear **Bluetooth**® Headphones

(en) **Instructions for use**

121372HB23XXII · 2021-12

Safety warnings ⚠

Warning: Read the safety warnings carefully and only use the product as described in these instructions to avoid accidental injury or damage. Keep these instructions for future reference. If you give this product to another person, remember to also include these instructions.

Intended use

The headphones are designed for audio output via **Bluetooth**® or direct connection for mobile playback devices such as smartphones, tablets, laptops, MP3 players, CD players, etc. The headphones are designed for personal use and are not suitable for commercial purposes.

Use the product only in moderate climatic conditions.

DANGER to children

- Children are not aware of the risks involved in handling electric devices incorrectly. Show children how to use the product correctly.
- Keep packaging material out of the reach of children. It poses several risks, including the risk of suffocation!

DANGER – risk of injury/accidents

- The headphones must not be used while in traffic, as this could put you and any other road users in danger.

DANGER due to electricity

- Do not make any modifications to the product. Only have repairs to the product carried out by a specialist workshop. Improper repairs may result in considerable risks to the user.
- When charging the headphones, please note the following:
  - Do not place any containers filled with liquids, such as vases, on or within close proximity of the headphones. They could topple over and the liquid could impair the electrical safety of the device.
    There is a risk of electric shock.
  - Only use a suitable USB mains adapter for charging or connect the headphones to a computer to charge them.
  - Do not use or attempt to repair faulty chargers.

WARNING – risk of hearing damage

- Listening to the headphones at high volume may lead to loss of hearing. Set the volume to low before putting on the headphones! Hearing can become damaged if exposed to high volumes suddenly or for long periods of time.

WARNING – risk of burns/fire

- You cannot and must not attempt to replace the built-in rechargeable battery yourself. There is a risk of explosion if the battery is replaced incorrectly.
  It should be replaced only with an identical battery or one of equivalent value.
  If the rechargeable battery is defective, contact a specialist workshop.
- Do not place any naked flames such as burning candles near the headphones. The product must be kept away from candles and other naked flames at all times to prevent the spread of fire.
- The product contains a lithium-ion rechargeable battery. This must not be taken apart, thrown into fire or short-circuited.
- Do not modify and/or deform/heat/dismantle standard or rechargeable batteries.

CAUTION – material damage

- Avoid storing, charging and using the headphones at extreme temperatures and in areas of extreme low pressure (e.g. at high altitudes).
- Do not drop the headphones or expose them to other forms of severe physical shock.
- Do not immerse the headphones or connection cable in water or any other liquids.
- Never open or remove any part of the headphone casing. Do not insert any objects into the openings in the casing.
- Do not connect the headphones to the speaker output of a separate amplifier, as this may damage the product.
- Set the connected sound source no louder than room volume before switching the headphones on. This is to prevent overload damage to the headphones.
- Protect the headphones from intense heat (direct sunlight, heaters, etc.) as well as from dust and moisture.
- Avoid direct contact with any magnetised ID cards, phone cards, credit cards, etc. as well as audio tapes, watches, etc. They could become damaged by the built-in magnets in the headphones.
- Do not use any caustic, aggressive or abrasive products for cleaning.

At a glance (features)

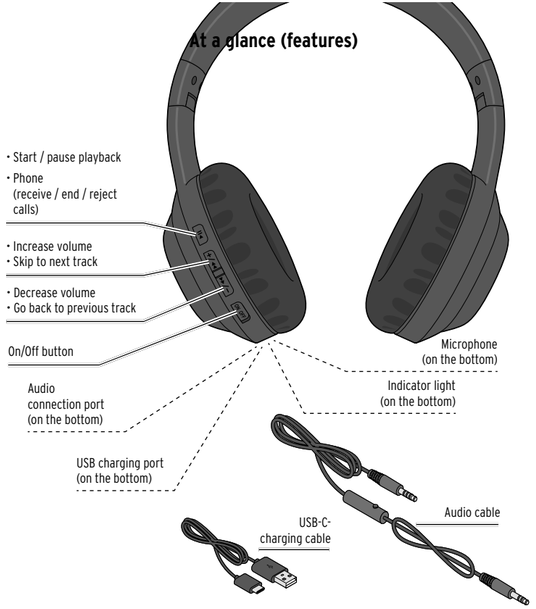

Charging the battery

The rechargeable battery built into the headphones comes in a half-charged state. This is to prevent it from becoming damaged. Charge the battery fully before using the headphones for the first time.

Charge the battery in the headphones by connecting a USB mains adapter (not included) to the power supply or to your computer.

1. Ensure that the headphones are switched off (see section titled "Switching on and off").

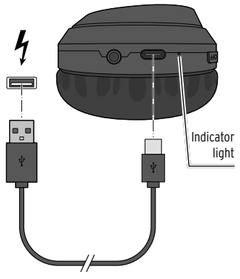

2. Plug one end of the USB-C charging cable into the USB charging port on the right-hand headphone and the other end into a USB mains adapter or to your computer.

The indicator light turns red.

The usual charging time for a flat battery is approx. 2 hours. As soon as the battery is fully charged, the indicator light goes out.

Information on rechargeable batteries

Depending on surrounding conditions, volume, etc., the battery will last for...

... approx. 21 hours when playing music (at 60% volume).

... approx. 22 hours of talk time (when calling).

... approx. 90 days on stand-by.

To preserve the rechargeable battery's full capacity for as long as possible, you should fully recharge the battery every 2 to 3 months, even if you do not use the headphones.

Charge the battery in an environment between +10 and +40 °C.

The battery will best hold its charge at room temperature. The lower the surrounding temperature, the shorter the playback time.

The battery must be charged if the indicator light lights up red at regular intervals. If the battery is not charged, the headphones switch off automatically after approx. 3 minutes.

Switching on and off

Switching on

▷ Slide the switch towards **ON**.

You will hear a short melody. The indicator light will flash alternately red and blue. If the headphones have also connected to a mobile device (e.g. smartphone), you will hear a short melody again and the indicator light will flash in blue slowly and continuously.

Switching off

▷ Slide the switch towards **OFF**. The indicator light will go out.

Automatic switch-off

In order to avoid any unnecessary power usage, the headphones come with an automatic switch-off feature, which automatically switches the device off after approx. 3 minutes without a signal.

Connecting the headphones via Bluetooth®

Please observe and note the following:

- Some devices require longer to establish a connection; this is not a fault.
- Always refer to the instruction manual for your mobile device.
- It is usually only possible to connect one device to the headphones at a time.
- You may be required to enter a password. If so, enter 0000.

1. Switch the headphones on.
2. Press and hold the ▌▌◀ button for approx. 3 seconds.

You will hear a short melody. The indicator light will flash alternately red and blue for approx. 3 minutes. This means you can now connect the headphones.

3. Activate **Bluetooth**® on your mobile device (e.g. smartphone) and start the device search.
4. Select **TCM636351** from the list and confirm if necessary.

When the headphones are successfully connected, you will hear a short melody. The indicator light will flash in blue slowly and continuously.

Please note:

If you switch the headphones on after having switched them off, they will automatically connect to the device to which they were last connected, provided this device is in the vicinity, switched on, and has **Bluetooth**® activated.

Use

Playing music

The headphones can play back music in all standard file formats supported by the playback device.

The headphones also support the A2DP transmission standard. This standard is supported by most common smartphones and was specially developed for transmitting stereo audio signals wirelessly via **Bluetooth**®.

Please note:

- It may be necessary to manually activate the A2DP transmission mode on your smartphone. To do this, refer to the instruction manual for the mobile device.
- Depending on the mobile device ...
  ... starting playback for the first time on the headphones may not work. In this case, start playback manually once on the mobile device.
  ... some of the functions may be not be supported by every mobile device or smartphone. Refer to the instruction manual for your mobile device or smartphone.

Starting / stopping playback

▷ **Starting playback**:
Press the ▌▌◀ button once briefly.

▷ **Pausing playback**:
Press the ▌▌◀ button once briefly during playback.

▷ **Resuming playback**:
Press the ▌▌◀ button once briefly.

Choosing a track

▷ **Next track**:
Press and hold the +/◀◀ button to skip to the next track.

▷ **Start of track**:
Press and hold the ▶▶/— button to go back to the start of the track.

▷ **Previous track**:
First press and hold the ▶▶/— button to go back to the start of the track and then press and hold the ▶▶/— button again to skip to the previous track.

Adjusting the volume

▷ **Increasing the volume**:
Press the +/◀◀ button briefly several times.

You will hear a beep once the maximum volume has been reached.

▷ **Decreasing the volume**:
Press the ▶▶/— button briefly several times.

You will hear a beep once the lowest volume has been reached.

Making and receiving phone calls

You can make phone calls directly through the microphone built into the headphones. It is usually not necessary to hold the microphone in front of your mouth when doing so.

Receiving calls

When you receive a call, you will hear a continuous ringing and the audio playback will be paused.

To accept an incoming call...

... press the ▌▌◀ button once briefly.

The call will be transmitted through the headphones. You can speak freely via the integrated microphone.

... simply take the call on your smartphone as usual.

On your smartphone you can select whether you would prefer to have the call transmitted through the headphones or directly to your smartphone.

Ending calls

To end a call ...

... press the ▌▌◀ button once briefly, or

... you can end the call on your smartphone as usual.

Depending on the smartphone, audio playback may resume automatically or you may have to start it again as described.

Rejecting calls

Press the ▌▌◀ button twice briefly to reject an incoming call.

Reset

Electromagnetic interference around the device could lead to malfunctions. If the headphones do not connect, carry out a reset:

1. Remove yourself and the headphones from the area with electromagnetic interference.
2. Switch the headphones off and back on again.

Connecting the headphones to audio devices (without Bluetooth®)

Mobile playback devices without **Bluetooth**® can be connected to the headphones directly using the audio cable provided.

1. Switch off the headphones and the mobile playback device.

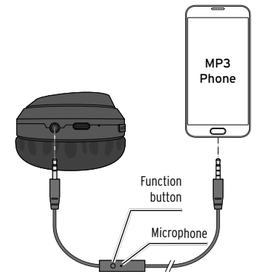

2. Connect the headphone output of the playback device to the audio connection port on the headphones using the audio cable provided.
3. Switch the mobile playback device on.
4. Start or stop playback on the playback device.
5. Adjust the volume on the playback device.

▷ To accept an incoming call, briefly press the function button once. The call will be transmitted through the headphones. You can speak freely via the microphone built into the audio cable.
To end a call, briefly press the function button once.

Technical specifications

Model:	636 351
Lithium-ion rechargeable battery:	3.7 V DC 300 mAh Watt-hour rating: 1.11 Wh (tested as per UN 38.8)
Charging time:	approx. 2 hours
Playback time:	approx. 21 hours (depending on volume, surrounding conditions, etc.)
Talk time:	approx. 22 hours (depending on volume, surrounding conditions, etc.)
Standby:	approx. 90 days
Bluetooth®	
Version:	V5 / earlier versions (from 1.1) are compatible but may not support all features
Range:	max. 10 m (in open spaces)
Frequency range:	2.402 GHz to 2.480 GHz
Max. transmission power:	2.5 mW
Device standards:	HFP V1.6 / HSP V1.2 / A2DP V1.2 / AVRCP V1.4
Ambient temperature:	+10 to +40 °C

Manufactured by:
Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, The Netherlands

In the course of product improvement, we reserve the right to make technical and optical modifications to the product.

CE

Compatible with

Bluetooth® smart-enabled smartphone or tablet

Android with version 4.3 or higher

- iOS phones (iOS 7.0 and higher); iOS tablets (iOS 7.0 and higher)
- The **Bluetooth**® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Lenco Benelux BV is under license.
- Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

This product is suitable for sale and use in the following countries: Germany, Austria, Switzerland, the Czech Republic, Poland, Slovakia, Hungary.

Problems / solutions

No sound

- Is the volume set too low?
- Is the battery flat or is the charge too low? Charge the battery.

Frequent sound interruptions with Bluetooth® connection

- Is there too much distance between the headphones and mobile device?

No Bluetooth® connection

- Does your mobile device support **Bluetooth**®? Refer to the instruction manual for the mobile device.
- Is **Bluetooth**® deactivated on your mobile device? Check the settings. Activate **Bluetooth**® if necessary. . Check whether the headphones appear in the list of detected devices.
  If not, connect the devices again.
  Place the devices close together.
  Remove any other radio communication devices from the surrounding area.
- Do you require a password for your playback device? Check the settings.

Disposal

Devices marked with this symbol must not be disposed of along with normal household waste!
You are legally obliged to dispose of old devices separately from household waste. Electronic devices contain hazardous substances and, if stored or disposed of improperly, may cause harm to health and the environment. Information about collection points where old devices can be disposed of free of charge is available from your local authorities.

Standard batteries and rechargeable batteries must not be disposed of along with household refuse! You are legally obliged to dispose of all flat batteries at a local authority collection point or to return them to a battery retailer.

Caution! This device contains a battery that, for safety reasons, is firmly built into the device. It cannot be removed without destroying the casing. Improper disassembly leads to safety hazards. For this reason, take the device intact to a collection point where the device and battery will be disposed of properly.

Product number:
636 351