

Bluetooth® sluchátka

 **Návod k použití**

121372HB23XII · 2021-12



Bezpečnostní pokyny

Pozor: Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Ušchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Tato sluchátka slouží k výstupu zvuku přes **Bluetooth®** nebo přes přímé připojení pro přehrávací zařízení jako jsou smartphony, tablet PC, notebooky, MP3 přehrávače, CD přehrávače apod. Sluchátka jsou konci-pována pro soukromé používání a nejsou vhodná ke komerčním účelům.

Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.

NEBEZPEČÍ pro děti

• Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při nesprávném zacházení s elektrickými přístroji. Dětem vysvětlete, jak se s výrobkem správně zachází.

• Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ poranění/nehod

• Sluchátka se nesmí používat během aktivní účasti v silničním provozu, protože tím ohrožujete sami sebe a ostatní účastníky silničního provozu.

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

• Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy výrobku nechávejte provádět v odborných servisech. V důsledku neodborných oprav mohou uživatelé hrozit značná nebezpečí.

• Když budete sluchátka nabíjet, dbejte následujících pokynů:

- Nestavte na sluchátka ani do jejich bezprostřední blízkosti nádoby naplněné tekutinou, jako jsou např. vázy s květinami. Tyto nádoby by se mohly převrhnout a tekutina by mohla narušit elektrickou bezpečnost. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- K nabíjení používejte pouze vhodný síťový adaptér USB nebo sluchátka připojte k nabíjení k počítači.
- Nepoužívejte poškozené nabíječky ani se nepokoušejte takové nabíječky opravit.

VÝSTRAHA před poškozením sluchu

-  Používání těchto sluchátek s nastavenou vysokou hlasitostí může vést k ztrátě sluchu. Než si nasadíte sluchátka, nastavte nízkou hlasitost! Pokud je sluch příliš dlouho nebo příliš náhle vystaven vysoké hlasitosti, může utrpět trvalé poškození.



VÝSTRAHA před popálením/požárem


- Vestavěný akumulátor není možné vyměnit nebo demontovat ani jej nesmíte vyměňovat nebo demontovat Vy sami. Při neodborné výměně akumulátoru hrozí nebezpečí výbuchu. Akumulátor lze nahradit pouze stejným nebo rovnocenným typem. Pokud je akumulátor poškozený, obraťte se na odborný servis.
- Do blízkosti sluchátek nestavte žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou např. hořící svíčky. Svíčky a jiné zdroje otevřeného ohně je nutno vždy udržovat v dostatečné vzdálenosti od výrobku, aby nemohlo dojít k rozšíření ohně.
- Výrobek obsahuje jeden lithium-iontový akumulátor. Ten se nesmí rozebírat, vhadzovat do ohně ani zkratovat.
- Neprovádějte změny a/nebo nedeformujte/ nezahřívajte/nerozebírejte akumulátory/ baterie.

POZOR na věcné škody

- Vyvarujte se skladování, nabíjení a používání za extrémních teplot a extrémně nízkého tlaku vzduchu (např. ve vysokých nadmořských výškách).
- Sluchátka nenechte spadnout na zem a nevystavujte je silným nárazům.
- Sluchátka ani připojovací kabel neponořujte do vody ani jiných tekutin.
- V žádném případě neotevírejte ani neodstraňujte žádné části sluchátek. Do otvorů krytu nestrkejte žádné předměty.

- Nepřipojujte sluchátka k výstupu pro reproduktor samostatného zesilovače výkonu, protože jinak se tím mohou poškodit.
- Než sluchátka zapnete, nastavte na připojeném zdroji zvuku maximálně pokojovou hlasitost, abyste zabránili poškození sluchátek v důsledku přetížení.
- Chraňte sluchátka před velkým horkem, způsobeným např. přímým slunečním zářením nebo topnými tělesy, před prachem a vlhkostí.

- Nepokládejte do bezprostřední blízkosti sluchátek průkazy s magnetickým proužkem, telefonní a kreditní karty, zvukové pásky, hodinky apod. Vlivem magnetů vestavěných ve sluchátkách může dojít k jejich poškození.
- K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

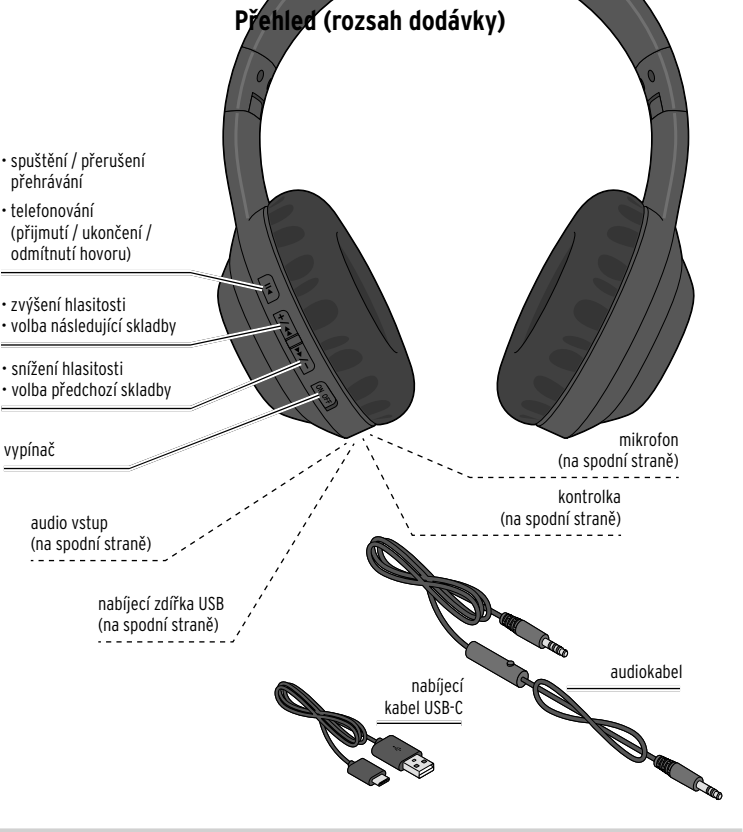


Nabíjení akumulátoru

Abyste zamezili poškození akumulátoru vestavěného ve sluchátkách, je při dodání nabitý pouze na polovinu kapacity. Před prvním použitím akumulátor úplně nabijte.

Akumulátor sluchátek nabijte přes síťový adaptér (není součástí balení) v elektrické síti nebo přímo na počítači.

1. Ujistěte se, že jsou sluchátka vypnutá (viz kapitola „Zapnutí a vypnutí“).

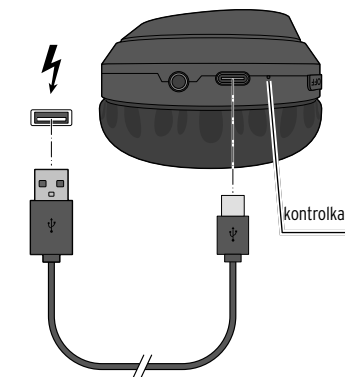

2. Připojte jeden konec nabíjecího kabelu micro USB do nabíjecí zdířky USB na pravém sluchátku a druhý konec do síťového adaptéru USB, resp. do Vašeho počítače.

Kontrolka svítí červeně.

Zapnutí a vypnutí

Zapnutí
▷ Vypínač posuňte směrem **ON**.

Zazní krátká melodie. Kontrolka bliká střídavě červeně a modře. Pokud se Bluetooth® sluchátka kromě toho ještě spojila s mobilním zařízením (např. smartphonem), zazní opět krátká melodie a kontrolka bliká rovnoměrně v delších odstupech modře.

Vypnutí
▷ Vypínač posuňte směrem **OFF**. Kontrolka zhasne.

Funkce automatického vypnutí

Abyste zabránili zbytečné spotřebě elektrické energie, jsou sluchátka vybavena funkcí automatického vypínání, která ho automaticky vypne po cca 3 minutách bez signálu.

Připojení sluchátek prostřednictvím Bluetooth®

Pokyny, které je potřeba znát a dodržovat:

- Některá zařízení potřebují k navázání spojení více času. Přitom se nejedná o chybnou funkci.
- V každém případě se řiďte pokyny uvedenými v návodu k použití Vašeho mobilního zařízení.

- Zpravidla lze současně se sluchátky připojit pouze jedno zařízení.
- Případně je nutné zadat heslo. V takovém případě zadejte 0000.

- Sluchátka zapněte.
- Stiskněte tlačítko  a držte jej stisknuté po dobu cca 3 sekund.

Zazní krátká melodie. Kontrolka bliká po dobu cca 3 minut střídavě červeně a modře. V této době můžete sluchátka spojit.



Použití

Přehrávání hudby

Sluchátka mohou přehrávat hudbu ve všech běžných formátech zvukových souborů, které podporuje dané přehrávací zařízení.

Sluchátka podporují také profil přenosu A2DP. Tento profil, který podporuje většina běžných smartphonů, byl vyvinut speciálně k bezdrátovému přenosu stereofonních audio signálů přes **Bluetooth®**.

Dbejte následujících pokynů:

- Je možné, že budete muset typ přenosu přes standard A2DP aktivovat na svém smartphonu manuálně. Přečtěte si k tomu návod k použití Vašeho mobilního zařízení.
- V závislosti na mobilním zařízení se může stát, ...
 - ... že první přehrávání přes sluchátka nebude fungovat. V takovém případě spusťte přehrávání na mobilním zařízení jednou manuálně.
 - ... že ne všechny funkce mobilního zařízení, resp. smartphonu jsou podporovány. Nahlédněte do návodu k použití Vašeho mobilního zařízení, resp. smartphonu.

Spuštění/zastavení přehrávání

- Spuštění přehrávání:** Stiskněte 1x krátce tlačítko .
- Přerušení přehrávání:** Během přehrávání stiskněte 1x krátce tlačítko .
- Pokračování přehrávání:** Stiskněte 1x krátce tlačítko .

Volba skladby

- Další skladba:** Pro přechod k následující skladbě stiskněte dlouze tlačítko  / .
- Začátek skladby:** Pokud chcete přejít na začátek skladby, stiskněte dlouze tlačítko .
- Předchozí skladba:** Pro vrácení na začátek skladby stiskněte dlouze tlačítko  /  a pro vrácení k předchozí skladbě stiskněte tlačítko  /  ještě jednou dlouze.

- Aktivujte funkci **Bluetooth®** na svém mobilním zařízení (např. smartphone) a spusťte vyhledávání zařízení.
- Zvolte ze seznamu **TCM636351** a potvrďte tuto volbu.

Jakmile je spojení úspěšně navázáno, zazní krátká melodie. Kontrolka bliká rovnoměrně v delších odstupech modře.

Mějte na paměti:

Jestliže sluchátka mezitím vypnete, spojí se po opětovném zapnutí automaticky s naposledy spojeným zařízením – pokud je toto zařízení v blízkosti, je zapnuté a je aktivována funkce **Bluetooth®**.



Použití

Regulace hlasitosti

- Zvýšení hlasitosti:** Stiskněte opakovaně krátce tlačítko .

Když je dosaženo maximální hlasitosti, zazní signální tón.

- Snížení hlasitosti:** Stiskněte opakovaně krátce tlačítko .

Když je dosaženo nejnižší hlasitosti, ozve se signální tón.

Telefonování

Můžete telefonovat přímo přes mikrofon integrovaný ve sluchátkách. Zpravidla přitom není nutné držet mikrofon před ústy.

Příjem hovoru

Jakmile přichází nějaký telefonní hovor, uslyšíte nepřetržitý tón zvonění a přehrávání hudby se přeruší.

Příchozí hovor přijmete tak, že ...

- ... 1x krátce stisknete tlačítko .
- Hovor se přenáší přes sluchátka. Takto můžete mluvit přes integrovaný mikrofon.
- ... jej přijmete jako obvykle na svém smartphonu.

Na svém smartphonu si můžete vybrat, jestli chcete hovor přenášet do sluchátek nebo raději soukromé hovory přijmete přímo na smartphonu.

Ukončení hovoru

Hovor ukončíte tak, že ...

- ... stisknete 1x krátce tlačítko  nebo
- ... jej ukončíte obvyklým způsobem na svém smartphonu.

V závislosti na typu smartphonu bude po ukončení hovoru přehrávání hudby automaticky pokračovat nebo je budete muset znovu spustit tak, jak bylo popsáno.

Odmítnutí hovoru

Jakmile přichází nějaký hovor, stiskněte tlačítko  2x krátce, abyste hovor odmítli.

Resetování

Elektromagnetické záření v okolí zařízení může vést k poruchám funkce. Pokud se sluchátka nepřipojí, proveďte reset:

- Odstraňte sluchátka z oblasti elektromagnetického záření.


- Sluchátka vypněte a pak je opět zapněte.



Připojení sluchátek k audio zařízením (bez Bluetooth®)

Mobilní přehrávací zařízení bez funkce **Bluetooth®** můžete připojit pomocí dodaného audiokabelu s audio vstupem na sluchátkách.

- Sluchátka a mobilní přehrávací zařízení vypněte.

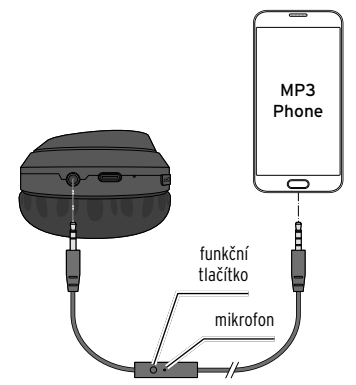

- Odstraňte sluchátka z oblasti elektromagnetického záření.
- Sluchátka vypněte a pak je opět zapněte.



Připojení sluchátek k audio zařízením (bez Bluetooth®)

- Propojte výstup pro sluchátka na přehrávacím zařízení pomocí dodaného audiokabelu s audio vstupem na sluchátkách.
- Přehrávací zařízení zapněte.
- Spusťte nebo zastavte přehrávání na přehrávacím zařízení.
- Na přehrávacím zařízení nastavte hlasitost.
- ▷ Příchozí hovor přijmete jedním krátkým stisknutím funkčního tlačítka. Hovor se přenáší přes sluchátka. Můžete volně hovořit přes integrovaný mikrofon v audiokabelu. Hovor ukončíte opětovným krátkým stisknutím funkčního tlačítka .



Technické parametry

Model:	636 351	Kompatibilní se
Lithium-iontový akumulátor:	3,7 V DC 300 mAh Jmenovitá energie: 1,11 Wh (testováno podle UN 38.3)	smartphonem nebo tabletem s funkcí Bluetooth® Smart
Doba nabíjení:	cca 2 hodiny	Android 4.3 a vyšší
Doba hraní:	cca 21 hodin (v závislosti na hlasitosti, okolních podmínkách apod.)	- mobily s operačním systémem iOS (iOS 7.0 a vyšší); - tablety s operačním systémem iOS (iOS 7.0 a vyšší)
Doba hovoru:	cca 22 hodin (v závislosti na hlasitosti, okolních podmínkách apod.)	Textová značka a loga Bluetooth® jsou registrované obchodní značky společnosti Bluetooth SIG, Inc. Používání těchto značek společností Lenco Benelus BV podléhá licenci.
Pohotovostní režim:	cca 90dní	Android, Google Play a logo Google Play jsou značky Google Inc.
Bluetooth®		The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Lenco Benelux BV is under li-cense.
Dosah:	max. 10 m (ve volném poli)	Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.
Frekvenční rozsah:	2,402 GHz až 2,480 GHz	
Max. vysílací výkon:	2,5 mW	
Standardy zařízení	HFP V1.6 / HSP V1.2 / A2DP V1.2 / AVRCP V1.4	
Okolní teplota:	+10 až +40 °C	
Výrobce:	Lenco Benelus BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, The Netherlands (Nizozemsko)	

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



Závada/řešení

Nefunguje zvuk

- Není nastavena příliš nízká hlasitost?
- Není vybitý nebo jen velmi málo nabitý akumulátor? Nabijte akumulátor.

Častá přerušení zvuku během spojení přes Bluetooth®

- Není vzdálenost mezi mobilním zařízením a sluchátky příliš velká?

Žádné spojení Bluetooth®

- Podporuje Vaše mobilní zařízení funkci **Bluetooth®**? Přečtěte si návod k použití Vašeho mobilního zařízení.
- Nedeaktivovali jste v mobilním zařízení funkci **Bluetooth®**? Zkontrolujte nastavení. Pokud je **Bluetooth®** deaktivovaný, tak jej aktivujte. Zkontrolujte, jestli se sluchátka objeví na seznamu nalezených zařízení. Pokud ne, spojte zařízení ještě jednou. Umístěte obě zařízení těsně k sobě. Z okolí odstraňte ostatní zařízení s bezdrátovým přenosem.
- Není u Vašeho přehrávacího zařízení nutno zadat heslo? Zkontrolujte nastavení.



Likvidace

 **Přístroje** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!  Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

 **Baterie a akumulátory** nepatří do domovního odpadu! Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť výrobku. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.

Informace o výrobku

Číslo výrobku: 636 351