


**GEBRUIKSAANWIJZING
GUIDE DE L'UTILISATEUR
BEDIENUNGSANLEITUNG
USER MANUAL**



Alecto®

BC-100

**SLAAP-TRAINER / KLOK en WEKKER / NACHTLICHT
COACH DU SOMMEIL / REVEIL avec ALARME / VEILLEUSE
SCHLAFTRAINER / UHR mit ALARMFUNKTION / NACHTLICHT
SLEEP TRAINER / CLOCK with ALARM / NIGHT LIGHT**

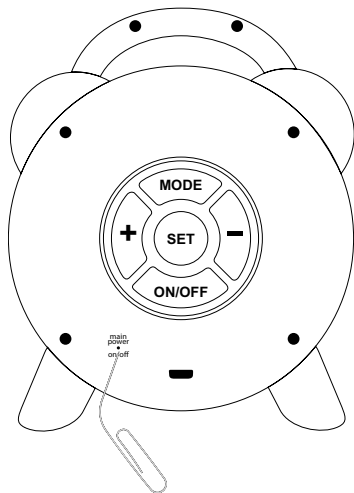

HOOFDSCHAKELAAR INTERRUPTEUR PRINCIPAL HAUPTSCHALTER MAIN SWITCH

Maak gebruik van een paperclip om de hoofdschakelaar aan te zetten.

Utilisez un trombone pour allumer l'interrupteur principal.

Verwenden Sie eine Büroklammer, um den Hauptschalter einzuschalten.

Use a paperclip to turn on the main switch.





NL ALGEMEEN:

De BC-100 is geschikt om het slaapritme van uw peuter te verbeteren. In het display geven twee icoontjes met achtergrondverlichting weer of uw kind mag opstaan of nog moet blijven liggen. De Slaap- en dagtijd kunnen worden geprogrammeerd. bv.: 19.00 uur naar bed (slaaptijd) en 07.00 uur opstaan (wektijd) eventueel met weksignaal. Het display geeft tijdens slaaptijd blauw licht met een maantje, en tijdens dagtijd wit licht met een zonnetje.

Blauw licht met maantje betekent, in bed blijven en slapen, wit licht met een zonnetje betekent, ik mag opstaan.

FUCNTIONEEL:

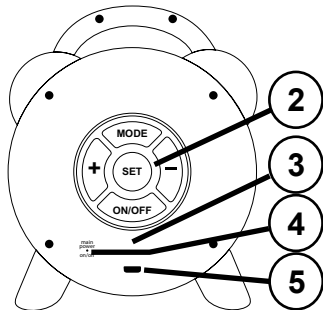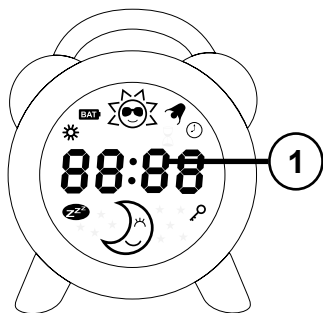

1. Display met blauwe of witte achtergrond verlichting.



Dagtijd icoon.



Zichtbaar bij tijd weergave.



Zichtbaar bij instellen van de wektijd.



Zichtbaar bij instellen van de nachttijd.



Nachttijd icoon.



Lege batterij icoon.



Wekker geactiveerd.



Toetsenbord vergrendelt

2. Toetsenbord.

3. Laadindicatie.

4. Hoofdschakelaar.

5. Micro USB aansluiting voor lader.

LADEN VAN DE INGEBOUWDE ACCU:

Met een USB kabel en een USB LPS voedingsadapter, computer of draagbare LPS lader (excl.) kan de ingebouwde accu (Lithium 500mAH) worden opgeladen. Zorg tijdens het laden dat de BC-100 en USB kabel buiten het bereik van kinderen is.

De accu is vol na ongeveer 1,5 uur continu laden (afhankelijk van de gebruikte adapter).

De USB poort is alleen gemaakt voor het laden van de BC-100. Tijdens het laden zal de LED-indicatie rood oplichten. Als de accu vol is zal de LED indicatie groen oplichten. Als de accu leeg raakt zal in het display icoon **BAT** verschijnen en wat later zal ook de LED verlichting doven. De klok blijft dan nog wel even lopen. Laad de accu dan op. Bij vaste opstelling wordt geadviseerd om een adapter continue te gebruiken.

WEERGAVE INSTELLEN:

Vanuit de fabriek staat de dag- en nachttijd al ingesteld.

Dagtijd ☀ start om 6.00 uur.

Nachttijd 🌙 start om 18.00 uur.

Met de toets  kan er gekozen worden tussen Dagtijdweergave (☀), nachttijdweergave (🌙) of actuele tijd (🕒).

KLOK INSTELLEN:

Zorg dat de "klok (🕒)" weergave is geactiveerd.

Houdt toets  voor 2 seconden ingedrukt. De uur weergave gaat knipperen. Stel met toetsen "+" en "-" de juiste uurtijd in. Druk op toets  om naar minuten instelling te gaan. De minuten weergave gaat knipperen. Stel met toetsen "+" en "-" de juiste minuten in. Druk op toets  om de ingaven te bevestigen.

display 	2sec. 	Uur "+,-" 	Min "+,-" 
---	---	---	---

DAGTIJD INSTELLEN (start van de dag - wit licht):

Zorg dat de weergave “Dagtijd (☀)” is geactiveerd. (zie weergave instellen)
Houdt toets  voor 2 seconden ingedrukt. De uur weergave gaat knipperen. Stel met toetsen “+” en “-” de juiste uurtijd in. Druk op toets  om naar minuten instelling te gaan. De minuten weergave gaat knipperen. Stel met toetsen “+” en “-” de juiste minuten in. Druk op toets  om de ingaven te bevestigen. Dagtijd is in te stellen tussen 4.00 uur tot 14.59 uur.

display 	2sec. 	Uur “+,-”		Min “+,-”	
---	---	-----------	---	-----------	---

WEKTIJD INSTELLEN (wekker):

Tijdens het instellen van de Dagtijd kan het weksignaal van de wekker worden geactiveerd. Druk tijdens het knipperen van de uren of minuten op de toets . Het icoon  verschijnt. Het weksignaal is nu actief. Wanneer de wekker afgaat is deze uit te zetten door één van de bedieningstoetsen in te drukken of automatisch na 1 minuut. Als de toetsvergrendeling aanstaat is de wekker toch uit te zetten.

NACHTTIJD INSTELLEN (start van de nacht - blauw licht):

Zorg dat de weergave “Nachtijd (🌙)” is geactiveerd. (zie weergave instellen)
Houdt toets  voor 2 seconden ingedrukt. De uur weergave gaat knipperen. Stel met toetsen “+” en “-” de juiste uurtijd in. Druk op toets  om naar minuten instelling te gaan. De minuten weergave gaat knipperen. Stel met toetsen “+” en “-” de juiste minuten in. Druk op toets  om de ingave te bevestigen. Nachtijd is in te stellen tussen 15.00 uur tot 3.59 uur.

display 	2sec. 	Uur “+,-”		Min “+,-”	
---	---	-----------	---	-----------	---

TOETSVERGRENDING INSTELLEN:

De bedieningstoetsen kunnen worden vergrendeld zodat deze niet meer te gebruiken zijn. Om de bedieningstoetsen te vergrendelen houdt dan gelijktijdig toets + en toets - voor minimaal 5 seconden in. In het display verschijnt . Nogmaals 5 seconden toets + en - indrukken om de toetsvergrendeling weer op te heffen.

display 	5sec. "+ en -"	display 
---	----------------	---

ACHTERGRONDVERLICHTING INSTELLEN:

De achtergrondverlichting zal tijdens dagtijd wit zijn en tijdens nachttijd blauw. Als het display de tijd weergeeft , is het mogelijk om intensiteit van de achtergrondverlichting in te stellen. Dit kan in 7 standen en uit. Toets op + of - om de achtergrondverlichting te wijzigen.

display 	" + of - "	achtergrondverlichting niveau
---	------------	-------------------------------

HOOFSCHAKELAAR AAN /UIT ZETTEN:

Met de hoofdschakelaar kan de BC-100 helemaal worden uitgezet. Alle instellingen zijn dan gewist.

AAN / UIT ZETTEN:

De BC-100 kan aan- en uitgezet worden. Druk op toets  om deze aan of uit te zetten. Als deze is uitgezet geeft de BC-100 geen licht en geen display. Bij de volgende schakeltijd zal de BC-100 weer aan gaan met display en achtergrondverlichting.

RESET:

De BC-100 kan worden teruggezet naar de fabrieksinstelling. Druk gelijktijdig toets ,  en  in, totdat CLR verschijnt in het display.

LANGDURIG NIET GEBRUIKEN:

Als de BC-100 langdurig niet wordt gebruikt, laad dan de accu iedere 3 maanden helemaal op om de levensduur van de lithium accu te verhogen. Zet de hoofdschakelaar uit.

SPECIFICATIONS:

Power: Built-in rechargeable
requirements: 500 mAH Lithium battery
Charging via USB to computer or LPS power adapter

VERKLARING VAN CONFORMITEIT:


De Alecto BC-100 voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC. De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website WWW.ALECTO.NL

FR GÉNÉRAL :

Convient parfaitement pour améliorer le rythme de sommeil de votre tout-petit. L'affichage montre deux icônes avec un rétro-éclairage pour dire à votre enfant s'il est temps de se lever ou de rester au lit un peu plus longtemps. Vous pouvez programmer la durée de sommeil et l'heure de réveil, par exemple 19h pour aller dormir (le coucher) et 7h pour se lever (heure de réveil) avec un signal de réveil optionnel. Pendant le temps de sommeil, l'affichage montre une lumière bleue avec une lune et pendant le jour une lumière blanche avec un soleil.

La lumière bleue avec une lune signifie de rester au lit, alors que la lumière blanche avec un soleil signifie qu'il est temps de se lever.

FONCTIONNEMENT :

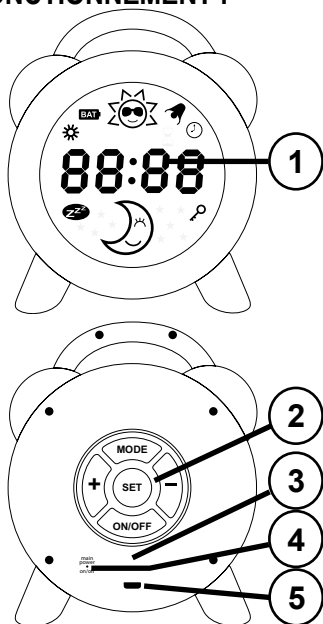

1. Affichage avec rétro-éclairage bleu ou blanc.



icône heure du jour.



Visible sur heure d'affichage.



Visible durant le réglage de l'heure de réveil



Visible durant le réglage de la nuit



icône d'heure de la nuit



icône de batterie vide



Horloge d'alarme activée



Verrouillage activé

2. clavier.

3. Indication de charge

4. Interrupteur principal

5. Entrée Micro USB pour le chargeur.

POUR CHARGER LA BATTERIE INTÉGRÉE :

Vous pouvez charger la batterie intégrée (Lithium 500mAH) en utilisant un câble USB et un adaptateur d'alimentation USB LPS, chargeur LPS d'ordinateur ou de portable (non inclus). Lors du chargement, assurez-vous de garder le BC-100 et le câble USB hors de portée des enfants.

Cela prend environ. 1,5 heure pour charger complètement la batterie (selon l'adaptateur utilisé).

Le port USB convient uniquement pour charger le BC-100. Lors du chargement, l'indicateur à LED rouge restera éclairé. L'indicateur à LED devient vert dès que la batterie est pleinement chargée. L'icône **BAT** apparaît à l'affichage lorsque la batterie commence à se vider et plus tard l'éclairage LED s'arrêtera. Dans ce cas, veuillez charger la batterie. Lors de l'utilisation de l'appareil dans un endroit fixe, il est conseillé d'utiliser un adaptateur continuellement.

CONFIGURATION DE L'AFFICHAGE :

L'heure de jour et de nuit sont définies en usine.

L'heure du jour ☀ commence à 6h.

L'heure de la nuit 🌙 commence à 18h.

Utilisez le bouton  pour commuter entre l'affichage de l'heure du jour (☀), affichage heure de la nuit (🌙) et heure actuelle (⌚).

RÉGLAGE DE L'HORLOGE :

Assurez-vous d'activer l'affichage "horloge (⌚)".

Appuyez et restez appuyé sur le bouton  pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'affichage de l'heure commence à clignoter. Utilisez les boutons "+" et "-" pour régler la bonne heure. Appuyez sur le bouton  pour continuer le réglage des minutes, l'affichage des minutes commence à clignoter. Utilisez les boutons "+" et "-" pour régler les minutes exactes. Appuyez sur le bouton

 pour confirmer votre entrée.

affichage 	2sec. 	Heure “+,-”		Min “+,-”	
--	--	-------------	--	-----------	--

RÉGLAGE DE L’HEURE DU JOUR (début du jour – lumière blanche) :

Assurez-vous d’activer l’affichage “Heure du jour ( pendant 2 secondes jusqu’à ce que l’affichage de l’heure commence à clignoter. Utilisez les boutons “+” et “-” pour régler la bonne heure. Appuyez sur le bouton  pour continuer le réglage des minutes. Les chiffres des minutes à présent commencent à clignoter. Utilisez les boutons “+” et “-” pour régler les minutes exactes. Appuyez sur le bouton  pour confirmer votre entrée. Vous pouvez régler l’heure du jour de 4h à 14h:59.

affichage 	2sec. 	Heure “+,-”		Min “+,-”	
---	---	-------------	---	-----------	---

REGLAGE DE L’HEURE DE REVEIL (horloge d’alarme) :

Lors du réglage de l’heure du jour, le signal de réveil de l’horloge d’alarme peut être activé. Lorsque les chiffres de l’heure ou des minutes clignotent, appuyez sur le bouton  ; l’icône  apparaîtra. Le signal de réveil est à présent actif. Lorsque l’horloge d’alarme sonne vous pouvez l’éteindre en appuyant sur n’importe quel bouton d’utilisation, sinon le son s’éteint automatiquement après 1 minute. Lorsque le verrouillage est activé, vous pouvez encore éteindre l’horloge d’alarme.

REGLAGE DE L’HEURE DE NUIT (début de la nuit – lumière bleue) :

Assurez-vous que l’affichage “heure de nuit ( pendant 2 secondes jusqu’à ce que l’affichage de l’heure commence à clignoter. Utilisez les

boutons “+” et “-” pour régler la bonne heure. Appuyez sur le bouton  pour continuer le réglage des minutes. Les chiffres des minutes à présent commencent à clignoter. Utilisez les boutons “+” et “-” pour régler les minutes exactes. Appuyez sur le bouton  pour confirmer votre entrée. Vous pouvez régler l’heure de nuit de 15h à 3h:59.

affichage 	2sec. 	Heure “+,-”		Min “+,-”	
---	---	-------------	---	-----------	---

CONFIGURATION DU VERROUILLAGE :

Vous pouvez verrouiller les boutons d’utilisation pour les rendre inutilisables. Appuyez simultanément et restez appuyé sur les boutons “+” et “-” pendant au moins 5 secondes pour verrouiller les boutons d’utilisation; le symbole  apparaîtra à l’affichage. Appuyez et restez appuyé sur les boutons “+” et “-” de nouveau pendant 5 secondes pour déverrouiller les touches.

affichage 	5sec. “+ et -”	affichage 
---	----------------	---

CONFIGURATION DU RETRO-ECLAIRAGE :

Le retro-éclairage sera blanc durant l’heure du jour et bleu durant l’heure de nuit. Lorsque l’affichage indique l’heure () , il est possible de régler l’intensité du retro-éclairage sur 7 niveaux ou de l’éteindre. Appuyez sur le bouton “+” ou “-” pour régler le retro-éclairage.

affichage 	“+ ou -”	Niveau retro-éclairage
---	----------	------------------------

POUR ACTIVER/DESACTIVER :

Le BC-100 peut être allumé et éteint en appuyant sur le bouton . Lorsque vous l’éteignez, le BC-100 n’émet aucune lumière ni affichage. Lorsqu’il est ré-allumé, le BC-100 s’allumera avec l’affichage et le retro-éclairage.

ACTIVER / DÉSACTIVER L'INTERRUPTEUR PRINCIPAL:

Avec l'interrupteur principal, le BC-100 peut être complètement éteint. Tous les paramètres sont ensuite supprimés.

RÉINITIALISATION :

Vous pouvez réinitialiser le BC-100 au paramétrage d'usine par défaut.

Appuyez simultanément sur les boutons ,  et  jusqu'à ce que CLR apparaisse à l'affichage.

LORSQU'IL N'EST PAS UTILISÉ DE LONGTEMPS :

Lorsque le BC-100 n'est pas utilisé de longtemps, veuillez charger complètement la batterie tous les 3 mois pour prolonger la durée de vie de la batterie au Lithium. Éteignez l'interrupteur principal.

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance : rechargeable intégrée

Exigences : Batterie lithium 500 mAh

Chargement via USB sur ordinateur ou adaptateur d'alimentation
LPS

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ :



Le BC-100 d'Alecto satisfait les besoins essentiels et dispositions comme déclarés dans la directive européenne 1999/5/EC. La déclaration de conformité est disponible sur le site Internet WWW.ALECTO.NL

DE ALLGEMEIN:

Sehr gut geeignet für die Verbesserung des Schlafrhythmus Ihres Kleinkindes. Das Display zeigt zwei Symbole an und nutzt die Hintergrundbeleuchtung, um Ihrem Kind mitzuteilen, ob es Zeit zum Aufstehen ist oder ob es etwas länger im Bett bleiben kann. Sie können die Schlafzeit und die Weckzeit programmieren, z.B. 19 Uhr zum Einschlafen (Bettzeit) und 7 Uhr zum Aufstehen (Weckzeit), mit einem optionalen Wecksignal. Während der Schlafzeit zeigt das Display ein blaues Licht mit einem Mond an und tagsüber ein weißes Licht mit einer Sonne.

Das blaue Licht mit einem Mond bedeutet im Bett zu bleiben, während das weiße Licht mit einer Sonne bedeutet aufzustehen.

FUNKTIONEN:

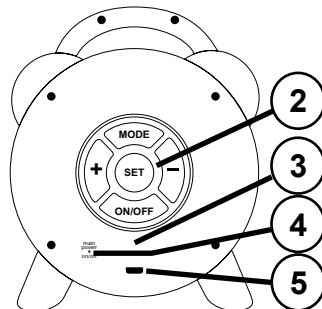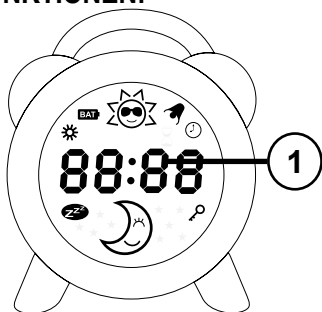

1. Display mit blauer oder weißer Hintergrundbeleuchtung



Tageszeitsymbol



Sichtbar bei Anzeigzeit



Sichtbar bei Einrichtung der Weckzeit



Sichtbar bei Einrichtung der Nachtzeit



Nachtzeitsymbol



Symbol Akku leer



Wecker aktiviert



Tastensperre aktiviert

2. Tastatur

3. Ladeanzeige

4. Hauptschalter

5. Micro USB-Eingang für das Ladegerät

INTEGRIERTEN AKKU LADEN:

Sie können den integrierten Akku (Lithium 500 mAH) mit einem USB-Kabel und einem USB LPS-Netzteil, Computer oder einem mobilen LPS-Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten) aufladen. Stellen Sie beim Aufladen sicher, dass das BC-100 und das USB-Kabel außer Reichweite von Kindern sind. Es dauert ca. 1,5 Stunden, bis der Akku vollständig geladen ist (je nach verwendetem Netzteil).

Der USB-Port ist nur zum Aufladen des BC-100 geeignet. Während der Aufladung bleibt die rote LED-Anzeige beleuchtet. Die LED-Anzeige wird grün, sobald der Akku vollständig aufgeladen ist. Das Symbol **BAT** erscheint am Display, wenn der Akku leer wird und später die Beleuchtung LED stops. In diesem Fall laden Sie bitte den Akku auf. Wenn Sie das Produkt an einem festen Platz benutzen, ist es ratsam, ständig ein Netzteil zu verwenden.

DISPLAY EINRICHTEN:

Tages- und Nachtzeit sind bereits werksseitig voreingestellt.

Die Tageszeit ☀ beginnt um 6 Uhr.

Die Nachtzeit 🌙 beginnt um 18 Uhr.

Wechseln Sie mit der Taste  zwischen Tageszeitanzeige (☀), Nachtzeitanzeige (🌙) und aktueller Uhrzeit (🕒).

UHR EINRICHTEN:

Sie müssen die Anzeige "Uhr (🕒)" aktivieren.

Halten Sie die -Taste für 2 Sekunden gedrückt, bis die Stundenanzeige anfängt zu blinken. Stellen Sie mit den Tasten "+" und "-" die richtige Stunde ein. Drücken Sie die Taste , um die Minuten einzustellen, die Minutenanzeige fängt an zu blinken. Stellen Sie mit den Tasten "+" und "-" die richtigen Minuten ein. Drücken Sie die Taste , um Ihre Eingabe zu bestätigen.

display 	2sek. 	Stunde "+, -" 	Min "+, -" 
---	---	---	--

TAGESZEIT EINRICHTEN (Tagesanfang - weißes Licht):

Sie müssen die Anzeige "Tageszeit (☀)" aktivieren (siehe Display einrichten). Halten Sie die -Taste für 2 Sekunden gedrückt, bis die Stundenanzeige anfängt zu blinken. Stellen Sie mit den Tasten "+" und "-" die richtige Stunde ein. Drücken Sie die Taste , um die Minute einzustellen. Die Minutenziffern fangen jetzt an zu blinken. Stellen Sie mit den Tasten "+" und "-" die richtigen Minuten ein. Drücken Sie die Taste , um Ihre Eingabe zu bestätigen. Sie können die Tageszeit von 4 bis 14:59 Uhr einstellen.

display 	2sek. 	Stunde "+,-"		Min "+,-"	
---	---	--------------	---	-----------	---

WECKZEIT EINRICHTEN (Wecker):

Beim Einstellen der Tageszeit kann das Wecksignal des Weckers aktiviert werden. Während die Stunden- oder Minutenziffern blinken, drücken Sie die -Taste; das Symbol  erscheint. Das Wecksignal ist jetzt aktiviert. Wenn der Wecker ertönt, können Sie ihn durch Drücken einer beliebigen Funktionstaste ausschalten, ansonsten schaltet sich der Ton nach 1 Minute automatisch ab. Wenn die Tastensperre aktiviert ist, können Sie den Wecker dennoch ausschalten.

NACHTZEIT EINRICHTEN (Nachtanfang - blaues Licht):

Stellen Sie sicher, dass die Anzeige "Nachtzeit (☾)" aktiviert ist (siehe Display einrichten). Halten Sie die -Taste für 2 Sekunden gedrückt, bis die Stundenanzeige anfängt zu blinken. Stellen Sie mit den Tasten "+" und "-" die richtige Stunde ein. Drücken Sie die Taste , um die Minute einzustellen. Die Minutenziffern fangen jetzt an zu blinken. Stellen Sie mit den Tasten "+" und "-" die richtigen Minuten ein. Drücken Sie die Taste , um Ihre Eingabe zu bestätigen. Sie können die Nachtzeit von 15 bis 3:59 Uhr einstellen.

display 	2sek. 	Stunde "+,-"		Min "+,-"	
---	---	--------------	---	-----------	---

TASTENSPERRE EINRICHTEN:

Sie können die Funktionstasten sperren, damit sie nicht länger verwendbar sind. Halten Sie gleichzeitig die Tasten “+” und “-“ für mindestens 5 Sekunden gedrückt, um die Funktionstasten zu sperren; das Symbol  erscheint am Display. Halten Sie die Tasten “+” und “-“ nochmals für 5 Sekunden gedrückt, um die Tasten zu entsperren.

display 

5sek. “+ und -”

display 

HINTERGRUNDBELEUCHTUNG EINRICHTEN:

Die Hintergrundbeleuchtung ist tagsüber weiß und nachts blau. Wenn das Display die Uhrzeit anzeigt () , kann die Intensität der Hintergrundbeleuchtung auf 7 Stufen eingestellt oder ausgeschaltet werden. Drücken Sie die Taste “+” oder “-“, um die Hintergrundbeleuchtung anzupassen.

display 

“+ oder -”

Hintergrundbeleuchtung sstufe

SCHALTEN SIE DEN HAUPTSCHALTER EIN / AUS:

Mit dem Hauptschalter kann der BC-100 komplett ausgeschaltet werden. Alle Einstellungen werden dann gelöscht.

AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN:

Das BC-100 kann durch Drücken der  -Taste ein- und ausgeschaltet werden. Im ausgeschalteten Zustand gibt das BC-100 kein Licht aus und hat keine Anzeige. Bei erneuter Aktivierung schaltet sich das BC-100 mit Anzeige und Hintergrundbeleuchtung ein.

ZURÜCKSETZEN:

Sie können das BC-100 auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten ,  und , bis CLR am Display erscheint.

BEI LÄNGERER NICHTBENUTZUNG:

Wenn das BC-100 über längere Zeit nicht benutzt wird, laden Sie den Akku bitte alle 3 Monate auf, um die Lebensdauer des Lithium-Akkus zu verlängern. Schalten Sie den Hauptschalter aus.

TECHNISCHE DATEN:

Leistung: Integrierter, aufladbarer

Anforderungen: 500 mAH Lithium Akku

Aufladen mit USB am Computer oder LPS-Netzteil

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG:

Das Alecto BC-100 stimmt mit den wesentlichen Anforderungen und Bestimmungen der europäischen Richtlinie 1999/5/EC überein. Die Konformitätserklärung ist auf der Website WWW.ALECTO.NL einsehbar

GB GENERAL:



Highly suitable for improving the sleeping rhythm of your toddler.

The display shows two icons and uses a backlight to tell your child whether it's time to get up or to stay in bed a little longer. You may program the sleep time and the wake-up time, e.g. 7pm for going to sleep (bed time) and 7am for getting up (wake-up time) with optionally a wake-up signal.

During sleeping time, the display shows a blue light with a moon and during day time a white light with a sun.

The blue light with a moon means staying in bed, while the white light with a sun means it's time to get up.

FUNCTIONAL:

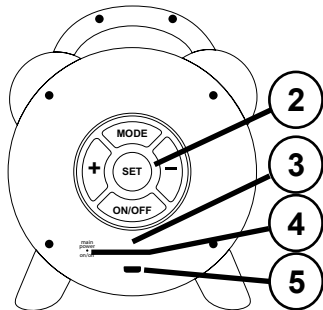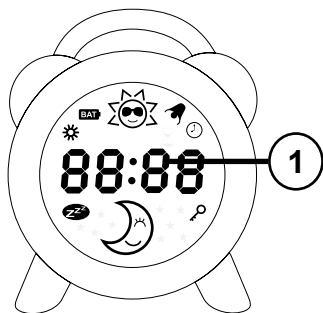

1. Display with blue or white backlighting.



Day time icon.



Visible at display time.



Visible during wake-up time setup



Visible during night time setup



Night time icon



Empty battery icon



Alarm clock activated



Key-lock activated

2. Keypad.

3. Charge indication

4. Main Switch

5. Micro USB input for the charger.

TO CHARGE THE BUILT-IN BATTERY:

You may charge the built-in battery (Lithium 500mAH) using a USB cable and a USB LPS power adaptor, computer or mobile LPS charger (not included). While charging, make sure to keep the BC-100 and USB cable out of reach of children.

It takes approx. 1.5 hours to fully charge the battery (depending on the used adaptor).

The USB port is only suitable for charging the BC-100. While charging, the red LED indicator will remain lit. The LED indicator turns to green as soon as the battery is fully charged. The **BAT** icon appears in the display when the battery starts running empty and later the LED lighting will stop. In this case, please charge the battery. When using the product in a fixed place, it's advisable to use an adaptor continuously.

DISPLAY SETUP:

The day and night time are already set in the factory.

The day time ☀ starts at 6am.

The night time 🌙 starts at 6pm.

Use the  button to switch between the day time display (☀), night time display (🌙) and actual time (🕒).

CLOCK SETUP:

Make sure to activate the "clock (🕒)" display.

Press and hold the  button for 2 seconds until the hour display starts flashing. Use the "+" and "-" buttons to set the correct hour. Press the  button to continue to the minute setting, the minute display starts flashing. Use the "+" and "-" buttons to set the correct minutes. Press the  button to confirm your input.

display 🕒	2sec. 	Hour "+,-" 	Min "+,-" 
-----------	---	--	---

DAY TIME SETUP (start of the day – white light):

Make sure to activate the “Day time (☀)” display (see Display Setup). Press and hold the  button for 2 seconds until the hour display starts flashing. Use the “+” and “-” buttons to set the correct hour. Press the  button to continue to the minute setting. The minute digits now start flashing. Use the “+” and “-” buttons to set the correct minutes. Press the  button to confirm your input. You may set the day time from 4am till 2:59pm.

display 	2sec. 	Hour “+,-”		Min “+,-”	
---	---	------------	---	-----------	---

WAKE-UP TIME SETUP (alarm clock):

While setting the Day time, wake-up signal of the alarm clock may be activated. While the hour or minute digits are flashing, press the  button; the  icon will appear. The wake-up signal is now active. When the alarm clock sounds you may turn it off by pressing any operating button, otherwise the sound turns off automatically after 1 minute. When the key-lock is activated, you can still turn off the alarm clock.

NIGHT TIME SETUP (start of the night – blue light):

Make sure the “Night time (🌙)” display is activated (see Display Setup). Press and hold the  button for 2 seconds until the hour display starts flashing. Use the “+” and “-” buttons to set the correct hour. Press the  button to continue to the minute setting. The minute digits now start flashing. Use the “+” and “-” buttons to set the correct minutes. Press the  button to confirm your input. You may set the night time from 3pm to 3:59am.

display 	2sec. 	Hour “+,-”		Min “+,-”	
---	---	------------	---	-----------	---

KEY-LOCK SETUP:

You may lock the operating buttons to make them no longer useable. Simultaneously press and hold the “+” and “-” buttons for at least 5 seconds to lock the operating buttons; the  symbol will appear in the display. Press and hold the “+” and “-” buttons again for 5 seconds to unlock the keys.

display 	5sec. “+ and -”	display 
---	-----------------	---

BACKLIGHT SETUP:

The backlighting will be white during day time and blue during night time. When the display shows the time (), it's possible to set the intensity of the backlighting to 7 levels or to turn it off. Press the “+” or “-” button to adjust the backlighting.

display 	“+ or -”	backlighting level
---	----------	--------------------

TURN THE MAIN SWITCH ON / OFF:

With the main switch, the BC-100 can be turned off completely. All settings are then deleted.

TO ENABLE/DISABLE:

The BC-100 may be turned on and off by pressing the  button. When switched off, the BC-100 emits no light and has no display. When enabled again, the BC-100 will switch on with display and backlighting.

RESET:

You may reset the BC-100 to the default factory settings. Simultaneously press the ,  and  buttons until CLR appears in the display.

WHEN NOT USED FOR A LONG PERIOD OF TIME:

When not using the BC-100 for a long period of time, please fully charge the battery every 3 months to extend the lifespan of the Lithium battery. Turn off the main switch.

SPECIFICATIONS:

Power: Built-in rechargeable
requirements: 500 mAH Lithium battery
Charging via USB to computer or LPS power adapter


DECLARATION OF CONFORMITY:

The Alecto BC-100 meets the essential requirements and provisions as stated in the European directive 1999/5/EC. The declaration of conformity is available on the website WWW.ALECTO.NL



Alecto®

Service



Help



WWW.ALECTO.NL
SERVICE@ALECTO.NL



Hesdo, Australiëlaan 1
5232 BB, 's-Hertogenbosch
The Netherlands

v3.0



V2.0