

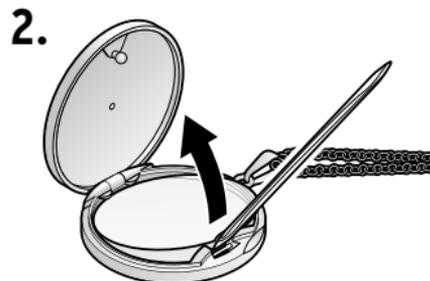


Tchibo

- de Gebrauchsanleitung
- en Instructions for use
- fr Mode d'emploi
- cs Návod k použití

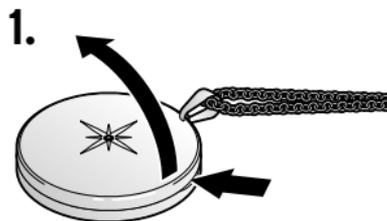

Folie mit spitzem Gegenstand **aus Holz** heraushebeln.
Use a pointed **wooden** object to prise out the disc.
Dégager la feuille plastifiée avec un objet pointu **en bois**.
Fólii vypáčte špičatým předmětem **ze dřeva**.

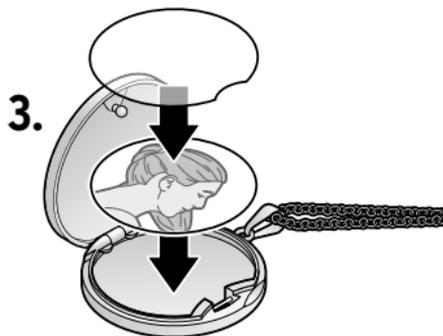



Folie ringsrum unter den Rand drücken.
Push the disc into the recess all the way round.
Pressez la feuille tout autour sous les bords.
Fólii zatlačte po celém obvodě pod okraj.



Tchibo

- pl Instrukcja użytkowania
- sk Návod na použitie
- hu Használati útmutató
- tr Kullanım kılavuzu

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 116337HB551XX1 · 2021-05 - 618 173 / 625 469 / 625 731

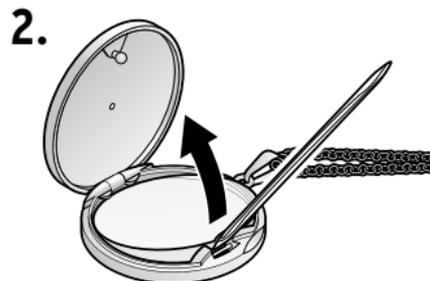
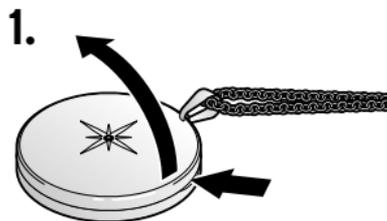


Podważyć i wyjąć folię za pomocą spiczastego przedmiotu z drewna.

Fóliu vypáčte špicatým predmetom z dreva.

Egy hegyes, **fából készült** tárgygal vegye ki a fóliát.

Folyoyu sivri uçlu bir nesneyle **ahşaptan** yukarı çekerek çıkarın.

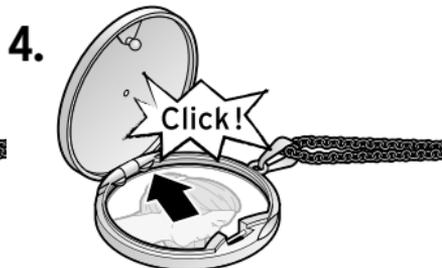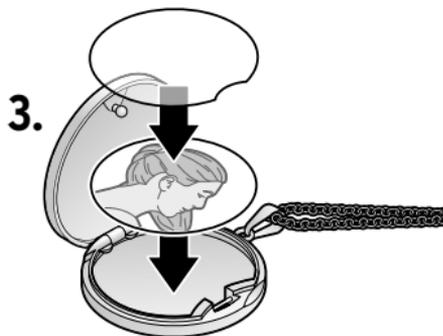

Docisnąć folię na obwodzie pod krawędzią.

Fóliu pritlačte po celom obvode pod okraj.

A fóliát körben nyomja a perem alá.

Folyoyu kenarın her yerine bastırın.

