Tchibo

Pokladnička s pejskem

Pokladnička „pes"

CS Návod k použití
SK Návod na použitie

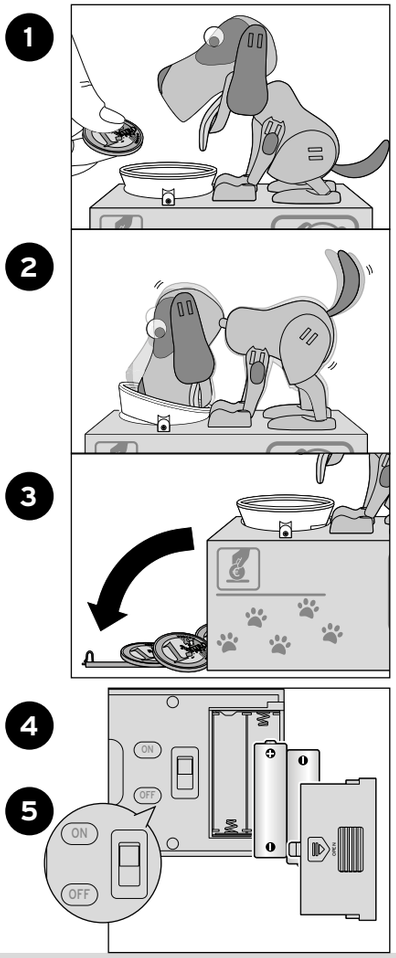

www.tchibo.cz/navody

Číslo výrobku: 721 366

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz

Vážení zákazníci,

spoření může být i zábavné: když položíte minci do misky na žrádlo, posune pejsek minci do pokladničky.

Pro Vaši bezpečnost ⚠

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

Výrobek používejte pouze s mincemi. Bankovky nebo jiné předměty nejsou vhodné.

POZOR:

- Výrobek není hračka. Není vhodný pro děti mladší 36 měsíců. Malé díly. Nebezpečí udušení.
- Před předáním výrobku dítěti odstraňte veškerý obalový materiál. Nebezpečí udušení.
- Baterie/akumulátory smí do výrobku vkládat a vyměňovat pouze dospělé osoby. Pokud používáte akumulátory (nabíjecí baterie), smí se nabíjet pouze pod dozorem dospělé osoby a v příslušné nabíječce. Akumulátory musí být za účelem nabíjení vyjmuty z výrobku.
- Pokud by baterie/akumulátor vytekl, zabraňte kontaktu jejich obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Běžné (nenabíjecí) baterie se nesmí nabíjet.
- Baterie/akumulátory se nesmí rozebírat, vhazovat do ohně ani zkratovat. Chraňte baterie/akumulátory před nadměrným teplem.
- Připojovací svorky v přihrádce na baterie se nesmí zkratovat.
- V případě potřeby před vložením očistěte kontakty baterie/akumulátoru a zařízení. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Pokud jsou baterie/akumulátory vybité nebo přístroj nebudete po delší dobu používat, vyjměte baterie/akumulátory z přístroje. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.
- Vyměňujte vždy všechny baterie/akumulátory najednou. Nepoužívejte zároveň různé typy baterií a/nebo akumulátorů, různé značky, baterie/akumulátory s rozdílnou kapacitou nebo staré a nové baterie/akumulátory.
- Při vkládání baterií/akumulátorů dbejte na správnou polaritu (+/-).
- Výrobek nepoužívejte, pokud vykazuje viditelná poškození. Nepokoušejte se výrobek sami opravit. Na výrobku neprovádějte žádné změny.
- Neponořujte výrobek do vody, chraňte ho před vlhkostí.

Vložení baterií

1. Sejměte kryt přihrádky na baterie na spodní straně výrobku posunutím ve směru šipky (obrázek **4**).
2. Vložte baterie tak, jak vidíte na obrázku. Dbejte přitom na správnou polaritu (+/-).
3. Nasaďte kryt zpět.

Použití

1. Pro zapnutí výrobku posuňte spínač na spodní straně do polohy **ON** (obrázek **5**).
2. Vhoďte do misky na žrádlo minci (obrázek **1**).
   Pes zaznamená změnu hmotnosti a pomocí série pohybů začne minci posouvat do otvoru (obrázek **2**).
   - Dbejte na to, abyste nevhodili mince přímo do otvoru.
   - Velmi malé mince (1 cent) nemusí pes případně zaregistrovat.
   - Pokud vhodíte několik mincí najednou, mohou se mince v otvoru zaklínit.
3. Pro vypnutí výrobku posuňte spínač na spodní straně do polohy **OFF**.

▷ Pro vyjmutí naspořených peněz otevřete víko na přední straně výrobku (obrázek **3**).

Čištění

▷ V případě potřeby otřete přístroj mírně navlhčeným, měkkým hadříkem.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a baterie, které jsou součástí balení, byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů.
Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřiďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

Přístroje, **baterie a akumulátory** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!
Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Kontakty lithiových baterií/akumulátorů před likvidací zalepte.

Technické parametry

Model:	721 366
Baterie:	2x LR6 (AA)/1,5 V (Zn/MnO_2)
Doba provozu s jednou sadou baterií:	cca 15 h
Okolní teplota:	+10 až +30 °C

Informace o přiložených bateriích

Výrobce: CHANGZHOU ANYIDA POWER TECHNOLOGY Co., Ltd.
No.1 East Road, Lou Xia Industrial Park, Rulin Town, Jintan District, Changzhou, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
https://www.anyida-power.com
E-mail: hyx@anyida-power.co
Model: Daily Max
Datum výroby: 2025/06
Vyrobeno v: Číně

www.tchibo.sk/navody

Číslo výrobku: 721 366

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.sk

Vážení zákazníci!

Takto je šetrenie zábavné: Keď dáte mincu do misky s jedlom, pes ju posunie do pokladničky.

Pre vašu bezpečnosť ⚠

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

Tento výrobok používajte len s mincami. Bankovky ani iné predmety nie sú vhodné.

POZOR:

- Tento výrobok nie je detská hračka. Nie je vhodný pre deti mladšie ako 36 mesiacov. Malé diely. Nebezpečenstvo udusenia.
- Skôr než výrobok dáte dieťaťu, odstráňte všetok obalový materiál. Nebezpečenstvo udusenia.
- Batérie/akumulátory môžu vkladať alebo vymieňať výlučne dospelé osoby. Keď používate akumulátory (nabíjateľné batérie), tieto sa smú nabíjať len pod dohľadom dospelej osoby a vo vhodnej nabíjačke. Akumulátory sa musia pri nabíjaní vybrať z výrobku.
- Ak dôjde k vytečeniu batérie/akumulátora, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.
- Nenabíjateľné batérie sa nesmú nabíjať.
- Batérie/akumulátory sa nesmú rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať. Chráňte batérie/akumulátory pred nadmerným teplom.
- Prípojné svorky v priehradke na batérie sa nesmú skratovať.
- Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérie/akumulátora a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Vyberte batérie/akumulátory z výrobku, keď sú vybité, alebo keď výrobok dlhšie nepoužívate. Zabránite tak škodám, ktoré môžu nastať pri vytečení batérie.
- Vždy vymieňajte všetky batérie/akumulátory. Nepoužívajte rôzne typy batérií a/alebo akumulátorov, rôzne značky, batérie/akumulátory s rôznou kapacitou ani staré a nové batérie/akumulátory spolu.
- Pri vkladaní batérií/akumulátorov dbajte na polaritu (+/-).
- Nepoužívajte výrobok pri viditeľných známkach poškodenia. Nepokúšajte sa o vlastné opravy výrobku. Nevykonávajte na výrobku žiadne zmeny.
- Výrobok neponárajte do vody, chráňte ho pred vlhkosťou.

Vloženie batérií

1. Posuňte kryt priehradky na batérie na spodnej strane výrobku v smere šípky (obr. **4**).
2. Založte batérie podľa vyobrazenia. Dbajte na správnu polaritu (+/-).
3. Kryt znovu nasuňte.

Používanie

1. Na zapnutie výrobku posuňte spínač na spodnej strane do polohy **ON** (obr. **5**).
2. Do misky na jedlo vhoďte mincu (obr. **1**).
   Pes zaregistruje závažie a sériou pohybov začne posúvať mincu do otvoru (obr. **2**).
   - Dávajte pozor, aby ste mince nevkladali priamo do otvoru.
   - Pes nemusí zaregistrovať veľmi malé mince (1 ct).
   - Ak vložíte viacero mincí naraz, môžu sa v otvore zaseknúť.
3. Na vypnutie výrobku posuňte spínač na spodnej strane do polohy **OFF**.

▷ Na vyberanie nasporených peňazí otvorte klapku na prednej strane výrobku (obr. **3**).

Čistenie

▷ V prípade potreby prístroj utrite jemne navlhčenou, mäkkou handričkou.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.
Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

Technické údaje

Model:	721 366
Batérie:	2x LR6(AA)/1,5 V (Zn/MnO_2)
Doba prevádzky s jednou súpravou batérií:	cca 15 hod.
Teplota prostredia:	+10 až +30 °C

Informácie o priložených batériách

Výrobca: CHANGZHOU ANYIDA POWER TECHNOLOGY Co., Ltd.
No.1 East Road, Lou Xia Industrial Park, Rulin Town, Jintan District, Changzhou, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
https://www.anyida-power.com
E-mail: hyx@anyida-power.co
Model: Daily Max
Dátum výroby: 2025/06
Krajina výroby: Čína

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 149883AB5X6XV · 2025-05

Tchibo

Skarbonka „Piesek"

Kutyás persely

pl **Instrukcja użytkowania**
hu **Használati útmutató**

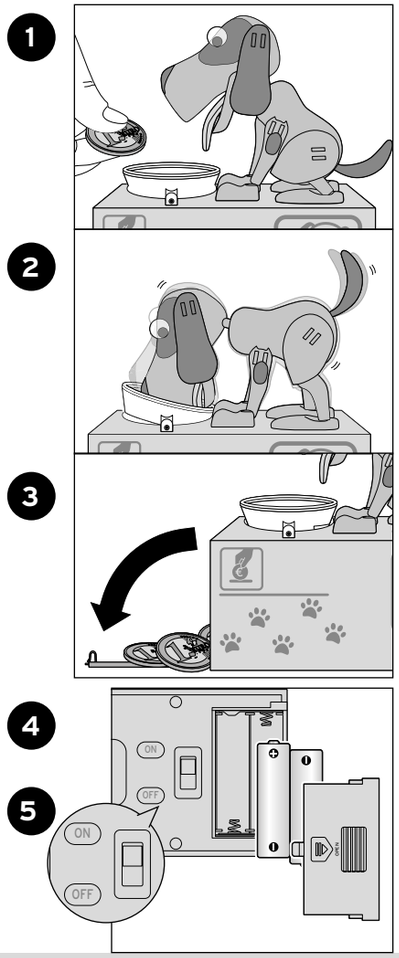

Numer artykułu: 721 366

www.tchibo.pl/instrukcje

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl

Drodzy Klienci!

Oszczędzanie może być zabawne: Gdy do psiej miski zostanie włożona moneta, piesek sprawi, że wpadnie ona do skarbonki.

Dla bezpieczeństwa użytkownika ⚠

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

Produktu należy używać wyłącznie z monetami. Banknoty lub inne przedmioty nie nadają się do używania z produktem.

OSTRZEŻENIE:

- Produkt nie jest zabawką! Nie nadaje się dla dzieci poniżej 36 miesięcy. Drobne elementy. Niebezpieczeństwo udławienia.
- Przed przekazaniem produktu dziecku należy usunąć wszelkie materiały opakowaniowe. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia/udławienia.
- Baterie/akumulatory mogą być wkładane lub wymieniane wyłącznie przez osoby dorosłe. Jeżeli stosowane są akumulatory (baterie wielokrotnego ładowania), mogą one być ładowane wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej i w przeznaczonej do tego ładowarce. W celu naładowania należy wyjąć akumulatory z produktu.
- W przypadku wycieku z baterii/akumulatora należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.
- Nie wolno ładować zwykłych baterii jednorazowego użytku.
- Baterii/akumulatorów nie wolno rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać. Baterie/akumulatory należy chronić przed nadmiernym ciepłem.
- Nie wolno zwierać zacisków przyłączeniowych w komorze baterii.
- W razie potrzeby należy przed włożeniem oczyścić styki baterii/akumulatorów oraz urządzenia. Istnieje niebezpieczeństwo przegrzania!
- Baterie/akumulatory należy wyjąć z produktu, gdy są zużyte lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- Należy zawsze wymieniać wszystkie baterie/akumulatory. Nie wolno używać baterii/akumulatorów różnych typów lub marek, a także baterii/akumulatorów o różnej pojemności, jak i starych baterii/akumulatorów razem z nowymi.
- Podczas wkładania baterii/akumulatorów należy zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/–).
- Nie wolno używać produktu, jeżeli wykazuje on widoczne uszkodzenia. Nie należy również próbować samodzielnie go naprawiać. Nie wprowadzać żadnych zmian w produkcie.
- Nie wolno zanurzać produktu w wodzie. Chronić go przed działaniem wilgoci.

Wkładanie baterii

1. Zdjąć pokrywkę komory baterii na spodzie urządzenia, przesuwając ją w kierunku oznaczonym strzałką (patrz rysunek **4**).
2. Włożyć baterie zgodnie z rysunkiem.
   Zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/–).
3. Ponownie nasunąć pokrywkę komory baterii.

Użytkowanie

1. Aby włączyć produkt, przesunąć przełącznik na spodzie do pozycji **ON** (rysunek **5**).
2. Umieścić monetę w psiej misce (rysunek **1**).
   Urządzenie wykrywa dodatkową masę i piesek zaczyna przesuwać monetę do szczeliny, wykonując serię ruchów (rysunek **2**).

- Należy pamiętać o tym, aby nie wrzucać monet bezpośrednio do szczeliny skarbonki.
- Bardzo małe monety (np. 1 cent) mogą nie zostać wykryte przez urządzenie.
- Jeżeli wrzucanych jest jednocześnie kilka monet, mogą one ulec zablokowaniu w szczelinie skarbonki.

3. Aby wyłączyć urządzenie, przesunąć przełącznik na spodzie urządzenia do pozycji **OFF**.

▷ Aby wyjąć zaoszczędzone monety ze skarbonki, otworzyć klapę z przodu urządzenia (rysunek **3**).

Czyszczenie

▷ W razie potrzeby przetrzeć urządzenie lekko zwilżoną, miękką ściereczką.

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączone w komplecie baterie zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.

Urządzenia, baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!
Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją należy zakleić styki baterii/akumulatorów litowych.

Dane techniczne

Model:	721 366
Baterie:	2x LR6 (AA) / 1,5 V (Zn/MnO_2)
Czas działania na jednym komplecie baterii:	ok. 15 godzin
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +30°C

Informacje na temat dołączonych baterii

Producent: CHANGZHOU ANYIDA POWER TECHNOLOGY Co., Ltd.
No.1 East Road, Lou Xia Industrial Park, Rulin Town, Jintan District, Changzhou, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
https://www.anyida-power.com
Adres e-mail: hyx@anyida-power.co
Model: Daily Max
Data produkcji: 2025/06
Kraj produkcji: Chiny

Cikkszám: 721 366

www.tchibo.hu/utmutatok

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu

Kedves Vásárlónk!

Játékos megtakarítás: Amikor egy érmét tesz az etetőtálba, a kutya beletolja az érmét a perselybe.

Biztonsága érdekében ⚠

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

A terméket csak érmékkel használja. Papírpénz vagy más tárgyak erre a célra nem alkalmasak.

FIGYELEM:

- A termék nem játékszer. Nem alkalmas 36 hónapos kor alatti gyermekek számára. Apró részek. Fulladásveszély.
- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot, mielőtt a terméket odaadná egy gyereknek. Fulladásveszély.
- Az elemek/akkumulátorok behelyezését vagy cseréjét csak felnőtt végezheti. Ha akkumulátorokat (újratölthető elemeket) használ, ezek csak felnőtt felügyelete mellett és a megfelelő töltőkészülékkel tölthetők fel. Az akkumulátorokat töltés céljából ki kell venni a termékből.
- Ha az elemből/akkumulátorból kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.
- A nem újratölthető elemeket tilos tölteni.
- Az elemeket/akkumulátorokat szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos. Óvja az elemeket/akkumulátorokat a túlzott hőtől.
- Az elemtartóban található csatlakozó kapcsokat rövidre zárni tilos.
- Szükség esetén tisztítsa meg az elemek és a termék csatlakozási felületeit az elemek behelyezése előtt. Túlhevülés veszélye!
- Vegye ki az elemeket/akkumulátorokat a termékből, amikor azok elhasználódtak, vagy ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
- Mindig cserélje ki az összes elemet/akkumulátort. Ne használjon egyszerre régi és új elemeket/akkumulátorokat, illetve különböző típusú, márkájú vagy különböző kapacitású elemeket és/vagy akkumulátorokat.
- Az elemek/akkumulátorok behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra (+/–).
- Ne használja a terméket, ha sérülések láthatók rajta. Ne próbálja meg a terméket saját kezűleg megjavítani. Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken.
- A terméket ne merítse vízbe és óvja nedvességtől.

Elemek behelyezése

1. Csúsztassa le a termék alján az elemtartó fedelét a nyíl irányába (**4.** ábra).
2. Helyezze be az elemeket az ábrázolt módon. Ügyeljen a helyes polaritásra (+/–).
3. Tolja vissza a fedelet.

Használat

1. A termék bekapcsolásához tolja a termék alján található kapcsolót az **ON**-ra (**5**. ábra).
2. Dobjon egy érmét az etetőtálba (**1.** ábra).
   A kutya érzékeli a súlyt, és egy sor mozdulattal elkezdi betolni az érmét a nyílásba (**2.** ábra).

- Ügyeljen arra, hogy az érméket ne közvetlenül a nyílásba helyezze.
- A kutya a nagyon kis érméket (1 cent) nem érzékeli.
- Ha egyszerre több érmét helyez be, azok elakadhatnak a nyílásban.

3. A termék kikapcsolásához tolja az alján található kapcsolót az **OFF**-ra.

▷ A megtakarított pénz kivételéhez nyissa ki a termék előlapján találhat fedelet (**3.** ábra).

Tisztítás

▷ A terméket szükség esetén egy enyhén nedves, puha ruhával törölje le.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elemek értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!
Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.

Műszaki adatok

Modell:	721 366
Elemek:	2 db LR6(AA)/1,5 V (Zn/MnO_2)
Működési idő egy készletnyi elemmel:	kb. 15 óra
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +30 °C között

A mellékelt elemekre vonatkozó információk

Gyártó: CHANGZHOU ANYIDA POWER TECHNOLOGY Co., Ltd.
No.1 East Road, Lou Xia Industrial Park, Rulin Town, Jintan District, Changzhou, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
https://www.anyida-power.com
E-mail hyx@anyida-power.co
Modell: Daily Max
Gyártás dátuma: 2025/06
Gyártás helye: Kína

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 149883AB5X6XV · 2025-05