Tchibo

Smart-Tracker

CE

de **Gebrauchsanleitung**

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Verlorenes schnell und einfach wiederfinden – dabei hilft Ihr neuer *Bluetooth*®-basierter Smart-Tracker für Apple®- und Android-Geräte. Der Smart-Tracker nutzt die großen Ortungsplattform „Wo ist?" von Apple® und „Google's Mein Gerät finden" von Google, damit Sie Ihre Sachen bequem per Smartphone oder Tablet lokalisieren können.

WICHTIG: Der Smart-Tracker kann immer nur mit einer der beiden Ortungsplattformen aktiv verbunden sein, eine gleichzeitige Nutzung beider Systeme ist nicht möglich!

Zu Ihrer Sicherheit ⚠

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Der Smart-Tracker funktioniert mit Apple®-Geräten über die „Wo ist?"-App oder mit Android-Geräten über die „Mein Gerät finden"-App.

Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Das Produkt ist verkehrsfähig für folgende Länder: Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechien, Polen, Slowakei, Ungarn.

Gefahr für Kinder

- Der Artikel ist kein Spielzeug. Halten Sie Kinder von dem Artikel fern.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Gefahren durch Elektrizität

- Der Artikel ist für den Außenbereich geeignet und entspricht bei geschlossener Schutzkappe der USB-C-Ladebuchse der Schutzart IP64. Dies bedeutet, dass der Artikel geschützt ist vor Spritzwasser wie z.B. Regen. Schützen Sie ihn aber vor Starkregen und Fließwasser. Keinesfalls darf der Artikel unter Wasser betrieben werden. Dies würde zum sofortigen Kurzschluss führen und es besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Nehmen Sie den Artikel nicht in Betrieb, wenn er sichtbare Schäden aufweist oder herunter gefallen ist.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Öffnen Sie das Gehäuse nicht gewaltsam. Lassen Sie Reparaturen am Artikel nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

Explosions-/Brand-/Verbrennungsgefahr

In dem Tracker ist ein Lithium-Ionen-Akku eingebaut.
Achtung! Lithium-Akkus können Feuer fangen, explodieren, auslaufen oder Gas kann austreten ...

... wenn sie – während Gebrauch, Aufbewahrung oder Transport – starker Hitze, Feuer etc., oder extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt werden. Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.

... wenn sie auseinandergenommen, zerkleinert, in Feuer oder einen heißen Ofen geworfen oder kurzgeschlossen werden. Stellen Sie keine offenen Brandquellen wie z.B. brennende Kerzen in die Nähe des Artikels. Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit vom Artikel ferngehalten werden, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern.

- Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie Akkus nicht. Beschädigte Akkus nicht mit Wasser in Berührung bringen.
- Akkus nicht tiefentladen.
- Der im Tracker integrierte Akku kann und darf nicht selbst ausgetauscht oder ausgebaut werden. Bei unsachgemäßem Auswechseln des Akkus besteht Explosionsgefahr. Wenn sich der Artikel nicht mehr reparieren lässt, entsorgen Sie ihn gemäß den geltenden Bestimmungen.
- Wenn Sie den im Tracker integrierten Akku aufladen, beachten Sie:
  - Der Akku darf nicht im Freien oder in Feuchträumen geladen werden. Laden Sie den Akku nur in trockenen Innenräumen.
  - Verwenden Sie zum Aufladen nur das mitgelieferte USB-C-Ladekabel und geeignete USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten), die den „Technischen Daten" entsprechen.
  - Verwenden Sie keine defekten USB-Netzadapter und versuchen Sie nicht, diese zu reparieren.
  - Decken Sie den Tracker während des Ladevorgangs nicht ab.
  - Schließen Sie den Tracker nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des verwendeten Netzadapters übereinstimmen. Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzadapter schnell ziehen können. Verlegen Sie das USB-C-Ladekabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
  - Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, wenn während des Ladens Störungen auftreten, wenn der Akku voll geladen ist, bei Gewitter und bevor Sie den Artikel reinigen.
  - Verschließen Sie nach dem Laden die Ladebuchse wieder sorgfältig mit der Schutzkappe, damit kein Wasser eindringen kann.

Sachschäden

- Tauchen Sie den Artikel sowie das USB-C-Ladekabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Laden Sie den Artikel nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Lassen Sie den Artikel nicht fallen und setzen Sie ihn keinen heftigen Erschütterungen aus.
- Öffnen bzw. entfernen Sie auf keinen Fall Teile des Gehäuses. Stecken Sie keine Gegenstände in die Gehäuseöffnungen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

Works with Apple Find My

Works with Android Find Hub

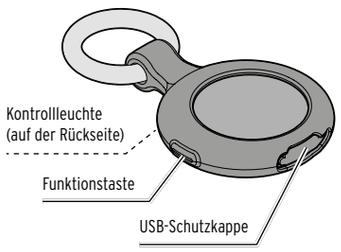

- Schützen Sie den Artikel vor ...
  ... starker Hitze z.B. durch direkte Sonneneinstrahlung, Heizkörper oder im Auto.
  ... Staub, Sand und Feuchtigkeit.

Akku laden

Um Schäden am eingebauten Akku zu vermeiden, ist dieser bei Lieferung nur halb aufgeladen. Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

Laden Sie den Akku mit dem beiliegenden USB-C-Ladekabel und einem geeigneten Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) am Stromnetz auf.

1. Vergewissern Sie sich, dass der Tracker ausgeschaltet ist (siehe Kapitel „Smart-Tracker - Bedienung").

2. Öffnen Sie die Schutzkappe an der USB-C-Ladebuchse.
3. Verbinden Sie den Tracker mit einem USB-C-Kabel und einem USB-Netzadapter.
4. Stecken Sie den Netzadapter in eine geeignete Steckdose.

Die Kontrollleuchte leuchtet rot.

Ein normaler Ladevorgang dauert bei leerem Akku ca. 2 Stunden. Sobald der Akku vollständig geladen ist, erlischt die Kontrollleuchte.

5. Ziehen Sie anschließend das Ladekabel vom Tracker ab und verschließen Sie die Ladebuchse mit der Schutzkappe.
6. Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose.

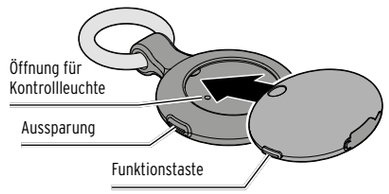

7. Schieben Sie den Tracker in die Schlüsselanhänger-Hülle. Achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung: Die Funktionstaste muss in der dafür vorgesehenen Aussparung sitzen und die Kontrollleuchte durch die Öffnung sichtbar sein.

Akku-Hinweise

- Der Akku hat eine Akkulaufzeit im Standby von bis zu 3 Monaten. Je nach Umgebungsbedingungen und wie oft Sie die Funktionstaste drücken, kann die Akkulaufzeit variieren.
- Um die volle Kapazität des Akkus solange wie möglich zu erhalten, laden Sie den Tracker auch bei Nichtgebrauch alle 2 bis 3 Monate vollständig auf.
- Laden Sie den Tracker bei Temperaturen von +10 bis +40 °C.
- Am längsten hält die Kapazität des Akkus bei Raumtemperatur. Je niedriger die Umgebungstemperatur, desto mehr verkürzt sich die Akkulaufzeit.

Smart-Tracker - Bedienung

Einschalten

▷ Halten Sie die Funktionstaste **ca. 3 Sekunden lang gedrückt**. Eine ansteigende Tonfolge ertönt.

Wenn der Tracker nach dem Einschalten innerhalb von 10 Minuten keine Verbindung zu einem Gerät herstellen kann, schaltet er sich automatisch aus, um Energie zu sparen.

Ausschalten

▷ Drücken Sie die Funktionstaste **5x hintereinander kurz**. Eine absteigende Tonfolge ertönt.

Status der Verbindung prüfen

▷ Drücken Sie die Funktionstaste **2x hintereinander kurz**.

- Ein Signalton ertönt und die Kontrollleuchte blinkt – der Tracker ist mit einem mobilen Gerät verbunden und aktiv (Tracker ist in Echtzeit mit einem mobilen Gerät und der App verbunden und der Standort wird laufend aktualisiert).
- Eine Melodie ertönt und die Kontrollleuchte blinkt – der Tracker ist mit einem mobilen Gerät verbunden, aber inaktiv (Tracker ist mit einem mobilen Gerät und der „Wo ist?"-App verbunden, befindet sich aber im Standby-Modus).
- Eine Melodie ertönt, aber die Kontrollleuchte blinkt NICHT – der Tracker ist mit keinem mobilen Gerät verbunden.

Den Tracker zurücksetzen (Reset)

▷ Drücken Sie die Funktionstaste **4x kurz hintereinander** (eine Melodie ertönt), **dann drücken und halten Sie die Taste ein 5tes Mal für ca. 5 Sekunden gedrückt**, bis eine kurze Tonfolge ertönt. Der Tracker ist zurückgesetzt und wieder einsatzbereit.

Akkustand prüfen

Den Akkustand des Smart-Trackers können Sie in der App einsehen, mit der er verbunden ist.

Der Akkustand wird nicht in Echtzeit aktualisiert.

Android™- Smart-Tracker mit App „Mein Gerät finden" von Google verbinden

Der Smart-Tracker ist mit der „Mein Gerät finden"-App auf Ihrem Android-Gerät kompatibel. Sobald der Tracker über die „Mein Gerät finden"-App verbunden ist, kann der Tracker geortet werden.

Das „Mein Gerät finden"-Netzwerk setzt ein mobiles Gerät mit Android 12 oder einer neueren Version voraus.
Für eine optimale Leistung und Sicherheit empfehlen wir, die Software Ihres Gerätes sowie die App regelmäßig zu aktualisieren. Verfügbare Updates finden Sie direkt bei Google Play.

- Der Smart-Tracker kann immer nur mit einem Gerät verbunden sein. Wenn Sie ihn mit einem „neuen" Gerät verbinden wollen, müssen Sie ihn zuvor aus der App des „alten" Gerätes entfernen und den Tracker zurücksetzen (siehe Kapitel „Smart-Tracker - Bedienung", Abschnitt „Den Tracker zurücksetzen (Reset)").
- Beachten Sie, dass sich Menüpunkte und Begriffe in der App mit Software-Updates ändern können. Die zugrunde liegende Funktion oder Bedeutung bleibt jedoch gleich.

1. Aktivieren Sie die ***Bluetooth***®-Funktion an Ihrem mobilen Gerät (z.B. Smartphone) und stellen Sie sicher, dass eine stabile Netzwerkverbindung besteht.
2. Suchen Sie im bei Google Play nach „Mein Gerät finden" oder scannen Sie den nebenstehenden QR-Code und installieren Sie die App auf Ihrem mobilen Gerät.
3. Schalten Sie den Tracker ein.
4. Starten Sie die App und stellen Sie sicher, dass Sie sich erfolgreich in ihrem Google-Konto angemeldet haben bevor Sie eine Verbindung herstellen.
5. Warten Sie, bis der Tchibo-Tracker in der App erscheint.
   - Der Smart-Tracker muss sich in unmittelbarer Nähe Ihres Geräts befinden.
   - Achten Sie darauf, dass sich jeweils nur ein Smart-Tracker im Kopplungsmodus befindet.
   - Wenn der Smart-Tracker auch nach mehreren Verbindungsversuchen nicht in der App erscheint, setzen Sie ihn zurück und versuchen Sie es erneut (siehe Kapitel „Smart Tracker - Bedienung", Abschnitt „Den Tracker zurücksetzen (Reset)").
6. Sie müssen bestätigen, dass Sie den Tracker mit Ihrem Google-Konto verbinden möchten. Tippen Sie auf „**Verbinden**".
7. Sie müssen bestätigen, dass Sie den Benutzer verantwortungsbewusst kennen. Tippen Sie auf „**Weiter**".

Der Smart-Tracker ist jetzt einsatzbereit.

Tracker in unmittelbarer Nähe (Hörweite) suchen

1. Öffnen Sie die „Mein Gerät finden"-App.
2. Suchen Sie den Tracker in der Liste und tippen Sie auf „**Klingeln lassen**". Der Tracker sendet daraufhin fortlaufend eine Melodie.
3. Tippen Sie auf „**Klingeln beenden**", um die Signaltöne auszuschalten.

Mit dieser Funktion orten Sie den Tracker akustisch.

Die Tonwiedergabe funktioniert nur, wenn sich der Smart-Tracker in Reichweite Ihres Geräts befindet (bis zu 20 Meter im offenen Gelände).

Tracker-Standort teilen

Sie können einer vertrauten Person ermöglichen, den Smart-Tracker mitzuorten.

1. Öffnen Sie die „Mein Gerät finden"-App.
2. Suchen Sie den Tracker in der Liste und tippen Sie auf „**Eigentümerschaft teilen**".
3. Lesen Sie die angezeigten Hinweise in der App und tippen Sie anschließend auf „**Weiter**".
4. Nun können Sie die gewünschte Person auswählen und einen Link zum Teilen des Trackers per E-Mail oder über andere Dienste versenden.

Benachrichtigung erhalten, wenn der verlorene Tracker gefunden wurde

1. Öffnen Sie die „Mein Gerät finden"-App.
2. Suchen Sie den Tracker in der Liste und tippen Sie auf „**Als verloren markieren**".
3. Tippen Sie auf „**Weiter**".
4. Geben Sie eine Kontakt-Telefonnummer, -Nachricht und -Email ein und tippen Sie auf „**Als verloren markieren**".

Sie erhalten eine Mitteilung, sobald der Tracker gefunden wurde.

Diese Funktion steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn keine ***Bluetooth***®-Verbindung zu Ihrem gekoppelten Android-Gerät besteht – der Smart-Tracker sich also nicht in dessen Nähe befindet.

Smart-Tracker aus „Mein Gerät finden"-App entfernen

1. Öffnen Sie die „Mein Gerät finden"-App.
2. Suchen Sie den Tracker in der Liste und tippen Sie auf das Zahnradsymbol, um weitere Optionen anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf „**Aus „Mein Gerät finden" entfernen**".
4. Lesen Sie die angezeigten Hinweise in der App und tippen Sie 2x auf „**Entfernen**".

Nach dem Entfernen ertönt eine kurze Melodie und der Smart-Tracker wechselt in den Standby-Modus.

- Wenn Sie den Smart-Tracker mit einem anderen mobilen Gerät oder einem anderen Standort-Freigabenetzwerk verbinden möchten, setzen Sie ihn zurück (siehe Kapitel „Smart Tracker - Bedienung", Abschnitt „Den Tracker zurücksetzen (Reset)").
- Wenn Sie den Tracker auf Ihrem mobilen Gerät entfernt haben und ihn erneut koppeln möchten, setzen Sie ihn zuerst zurück (siehe Kapitel „Smart Tracker - Bedienung", Abschnitt „Den Tracker zurücksetzen (Reset)").
  Anschließend erscheint auf Ihrem mobilem Gerät ein Verbindungs-Popup, über das Sie den Tracker erneut koppeln können.
  Tipp: Falls die Verbindung fehlschlägt, tippen Sie erneut auf „**Verbinden**". Alternativ können Sie den Tracker zurücksetzen und Ihr mobiles Gerät neu starten. Stellen Sie sicher, dass ***Bluetooth***® aktiviert und eine stabile Netzwerkverbindung besteht.
  Hinweis: Wenn Sie nach dem Neustart des mobilen Gerätes das Verbindungs-Popup mehrfach mit „Schließen" oder „Ignorieren" weggeklickt haben, wird das Verbindungs-Popup nicht erneut angezeigt. Starten Sie in diesem Fall ihr mobiles Gerät neu und stellen Sie sicher, dass ***Bluetooth***® aktiviert und eine stabile Netzwerkverbindung besteht – das Verbindungs-Popup erscheint dann automatisch wieder.

Wenn Sie einen unbekannten Tracker orten

Wenn Sie auf Ihrem mobilen Gerät eine Benachrichtigung über einen unbekannten Tchibo-Tracker in Ihrer Nähe erhalten, können Sie ihn durch Tippen auf die Benachrichtigung klingeln lassen, so dass Sie den Tracker orten können. Sobald Sie den Tchibo-Tracker gefunden haben, drücken Sie die Funktionstaste **5x hintereinander kurz**, um den Tracker auszuschalten. Nach der Ausschalten wird der Tchibo-Tracker aus dem „Mein Gerät finden"-Netzwerk entfernt, sodass der Eigentümer keine Standortaktualisierungen für den Tracker mehr erhält. Außerdem erhalten Sie keine Benachrichtigungen mehr zu diesem Tchibo-Tracker.

Apple®- Smart-Tracker mit App „Wo ist?" verbinden

Der Smart-Tracker ist mit der „Wo ist?"-App auf Ihrem iPhone, iPad, Apple Watch oder Mac kompatibel. Sobald der Tracker über die „Wo ist?"-App verbunden ist, kann der Tracker geortet werden.

Für eine optimale Leistung und Sicherheit empfehlen wir, die Software Ihres Gerätes sowie die App regelmäßig zu aktualisieren. Verfügbare Updates finden Sie direkt im Apple® App Store.

- Der Smart-Tracker kann immer nur mit einem Gerät verbunden sein. Wenn Sie ihn mit einem „neuen" Gerät verbinden wollen, müssen Sie ihn zuvor aus der App des „alten" Gerätes entfernen und den Tracker zurücksetzen (siehe Kapitel „Smart-Tracker - Bedienung", Abschnitt „Den Tracker zurücksetzen (Reset)").
- Beachten Sie, dass sich Menüpunkte und Begriffe in der App mit Software-Updates ändern können. Die zugrunde liegende Funktion oder Bedeutung bleibt jedoch gleich.

1. Aktivieren Sie die ***Bluetooth***®-Funktion an Ihrem mobilen Gerät (z.B. Smartphone) und stellen Sie sicher, dass eine stabile Netzwerkverbindung besteht.
2. Die App ist auf Apple®-Geräten standardmäßig vorinstalliert. Sollte dies nicht der Fall sein, suchen Sie im App Store nach „Wo ist?" oder scannen Sie den nebenstehenden QR-Code und installieren Sie die App auf Ihrem mobilen Gerät.
3. Schalten Sie den Tracker ein.
4. Starten Sie die App.

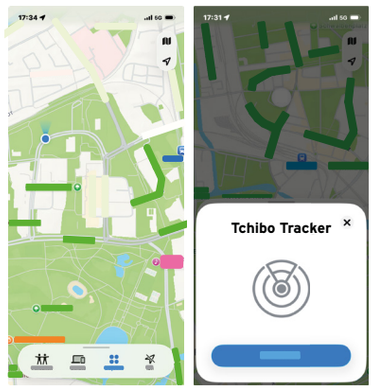

5. Gehen Sie in der „Wo ist?"-App auf „**Objekte**" --> „**Objekt hinzufügen**" --> „**Anderes unterstütztes Objekt**" oder „**Anderes Objekt**".
6. Sobald Ihr Tchibo Tracker gefunden ist, tippen Sie auf „**Verbinden**".
7. Geben Sie einen passenden Namen und ein Emoji für den Tracker ein. Das Emoji wird dann später in der „Karten"-App angezeigt.
8. Tippen Sie auf „**Fortfahren**".
9. Sie müssen die Verbindung des Trackers zu Ihrer Apple® ID bestätigen. Tippen Sie auf „**Akzeptieren**".
10. Eine Karte mit dem gewählten Emoji wird angezeigt. Lesen Sie die angezeigten Hinweise in der App und tippen Sie auf „**Fertigstellen**".

Der Smart-Tracker ist jetzt einsatzbereit.

Tracker in unmittelbarer Nähe (Hörweite) suchen

1. Öffnen Sie die „Wo ist?"-App.
2. Suchen Sie den Tracker in der Liste und tippen Sie auf „**Ton abspielen**". Der Tracker sendet daraufhin fortlaufend eine Melodie.
3. Tippen Sie auf „**Stopp**", um die Signaltöne sofort auszuschalten.

Mit dieser Funktion orten Sie den Tracker akustisch.

Die Tonwiedergabe funktioniert nur, wenn sich der Smart-Tracker in Reichweite Ihres Geräts befindet (bis zu 20 Meter im offenen Gelände).

Benachrichtigung erhalten, wenn der verlorene Tracker gefunden wurde

1. Öffnen Sie die „Wo ist?"-App.
2. Im Menü „**Objekte**" wählen Sie den Tracker aus.
3. Tippen Sie dann unter „**Verlorenes Objekt**" auf „**Kontaktdaten anzeigen**" und folgen Sie der Anleitung zur Eingabe Ihrer Kontaktdaten.

Sie erhalten eine Nachricht, sobald der Tracker gefunden wurde.

Wenn Sie eine Nachricht erhalten, dass der Tracker gefunden wurde, deaktivieren Sie wieder die Funktion „**Verlorenes Objekt**", der Tracker ist dann wieder verbunden.

Benachrichtigung erhalten, wenn Sie sich außer Reichweite des Trackers begeben

1. Öffnen Sie die „Wo ist?"-App.
2. Im Menü „**Objekte**" wählen Sie den Tracker aus.
3. Unter „**Mitteilungen**" erscheint „**Beim Zurücklassen benachrichtigen**". Schalten Sie, wenn gewünscht, die Funktion auf „**Ein**".

Sie erhalten eine Mitteilung vom Apple®-Gerät, wenn Sie sich außer Reichweite des Trackers begeben.

Smart-Tracker aus „Wo ist?"-App entfernen

1. Öffnen Sie die „Wo ist?"-App.
2. Wählen Sie den Tracker aus.
3. Tippen Sie unter „**Einstellungen**" auf „**Entfernen**" und folgen Sie den Anweisungen.

Nach dem Entfernen ertönt eine kurze Melodie und der Smart-Tracker wechselt in den Standby-Modus.

Wenn Sie den Smart-Tracker mit einem anderen mobilen Gerät oder einem anderen Standort-Freigabenetzwerk verbinden möchten, setzen Sie ihn zurück (siehe Kapitel „Smart Tracker - Bedienung", Abschnitt „Den Tracker zurücksetzen (Reset)").

Pflege

- Tauchen Sie den Tracker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

▷ Wischen Sie den Tracker bei Bedarf mit einem angefeuchteten Tuch ab.

Störung / Abhilfe

Der Tracker lässt sich nicht einschalten.	• Funktionstaste zum Einschalten ca. 3 Sekunden gedrückt halten und auf ansteigende Tonfolge warten. • Akku leer? Ggf. aufladen.
Die „Mein Gerät finden"- bzw. die „Wo ist?"-App findet den Tracker nicht in der Liste.	• Tracker nicht eingeschaltet? Funktionstaste zum Einschalten ca. 3 Sekunden gedrückt halten und auf ansteigende Tonfolge warten. • Akku leer? Ggf. aufladen. • Version der „Mein Gerät finden"- bzw. „Wo ist?"-App veraltet? App updaten.
Der Standort wird nicht angezeigt.	• „Lokale Dienste" nicht eingeschaltet? Schalten Sie „Lokale Dienste" in den Einstellungen der App ein (Einstellungen > Datenschutz & Sicherheit > Lokale Dienste. • Um den Tracker zu orten, nutzen Sie die Funktion „Ton abspielen" oder überprüfen Sie seinen Standort auf der Karte.
Die App kann keinen Signalton vom Tracker anfordern.	• Akku leer? Ggf. aufladen. • Ist der Tracker außerhalb der ***Bluetooth***®-Reichweite? Suchen Sie in der App nach der Route zu Ihrem Tracker.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und der eingebaute Akku wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt. Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

Geräte, **Batterien und Akkus** die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!
Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden.
Kleben Sie bei Lithium-Batterien/Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab. Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter: www.take-e-back.de.
Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Tchibo GmbH, dass dieses Produkt zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens die grundlegenden Anforderungen und die übrigen einschlägigen Bestimmungen der VO (EU) 2014/53 (RED) sowie der VO (EU) 2023/988 (allgemeine Produktsicherheit) erfüllt.

Geben Sie die Artikelnummer (**764290, 764291**) in das Suchfeld auf www.tchibo.de ein – Sie gelangen direkt zur Produktseite mit dem Download der vollständigen Konformitätserklärung.

Technische Daten

Modell:	764 290 (1er-Set) 764 291 (4er-Set)
Akku: (nach UN 38.3 getestet)	Lithium-Ionen-Akku, 3,7 V / 75 mAh Nennenergie: 0,2775 Wh
Eingang:	5 V ⎓ 1 A
Ladezeit:	ca. 2 Stunden
Betriebsdauer:	ca. 3 Monate (im Standby)
Schutzart:	IP64 (spritzwassergeschützt)
Schutzklasse:	III
Bluetooth® Version:	V5.3 BLE
Reichweite:	max. 20 m (im freien Feld)
Frequenzbereich:	2,402 GHz bis 2,480 GHz
Max. Sendeleistung:	10 mW
Gerätestandards:	GATT
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



Die Leistung des Ladegeräts muss von einer von der Funkanlage benötigten Mindestleistung von 1 Watt bis zu einer zum Erreichen der maximalen Ladegeschwindigkeit benötigten Höchstleistung von 5 Watt reichen.

Kompatibel mit

Bluetooth®-fähigem Smartphone oder Tablet.
Android ab 12 / iOS ab 14.5 oder höher.

- Die ***Bluetooth***® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. Die Nutzung dieser Marken durch die Tchibo GmbH erfolgt unter Lizenz.
- The ***Bluetooth***® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Tchibo GmbH is under license.

Works with Apple®

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended.
The Find Items app on Apple Watch requires the latest version of watchOS.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc. IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

Works with Android

Requires Android 12 phone and up. Smart Tag must be within 100 meters of any Android device.

Find Hub network requires location services and ***Bluetooth***® to be turned on. Requires cell service or internet connection. Works on Android 9+ and in certain countries for age-eligible users.

UWB precision requires supported Android phone; UWB available upon future Android integration.

This product has been certified by Google to meet Find Hub network accessory specifications. Google is not responsible for the operation of this product. Google is also not responsible for ensuring that the product complies with any applicable safety standards or other requirements.

Google, Android, Google Play and Find Hub are trademarks of Google LLC.

Informationen zum Akku (nicht ausbaubar)

Hersteller:	GuangDong Boost Power Electronic Technology Co., Ltd.
Adresse:	Room 703, Floor 7, No. 7, Aotou Main Street, Xia Bian Community, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong, P.R. China
E-Mail:	642662231@qq.com
Herstelldatum:	05/2026
Made in:	China

Gefährliche Inhaltsstoffe:

Die Batterie enthält Stoffe, die gemäß der EU-Chemikaliengesetzgebung als gefährlich eingestuft sind. Dazu zählen Lithiumverbindungen sowie ein brennbares Elektrolytsystem (z. B. Lithium-Mangan-Nickel-Cobalt, Lithiumhexafluorophosphat).

Gefährliche Stoffe im Überblick:

Unter normalen Verwendungsbedingungen geht von dem Akku keine Gefährdung aus. Bei Beschädigung, Durchstechung oder unsachgemäßem Umgang können jedoch ätzende und reizende Stoffe freigesetzt werden.

Geeignete Löschmittel:

Im Brandfall sind Pulverlöscher zu verwenden. Auch Kohlendioxid-Löscher (CO_2) sind geeignet. Wasser darf nur mit Vorsicht eingesetzt werden, da brennende Partikel herausgeschleudert werden können.

Der Akku enthält kritische Rohstoffe im Sinne der EU-Gesetzgebung, darunter Lithium, Kobalt, Mangan, Graphit, Kupfer, Nickel und Aluminium – jeweils in Konzentrationen von mehr als 0,1 % (w/w).

Der Akku enthält Blei (Pb), Cadmium (Cd) und Quecksilber (Hg) in Mengen unterhalb der gesetzlich festgelegten Grenzwerte:

Pb < 0,01 %, Hg < 0,001 %, Cd < 0,002 %

www.tchibo.de/anleitungen

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 158203HB66XXVI · 2026-07

Artikelnummer: 764 290, 764 291