LED-Seil

de **Bedienungsanleitung**

Auf einen Blick (Lieferumfang)

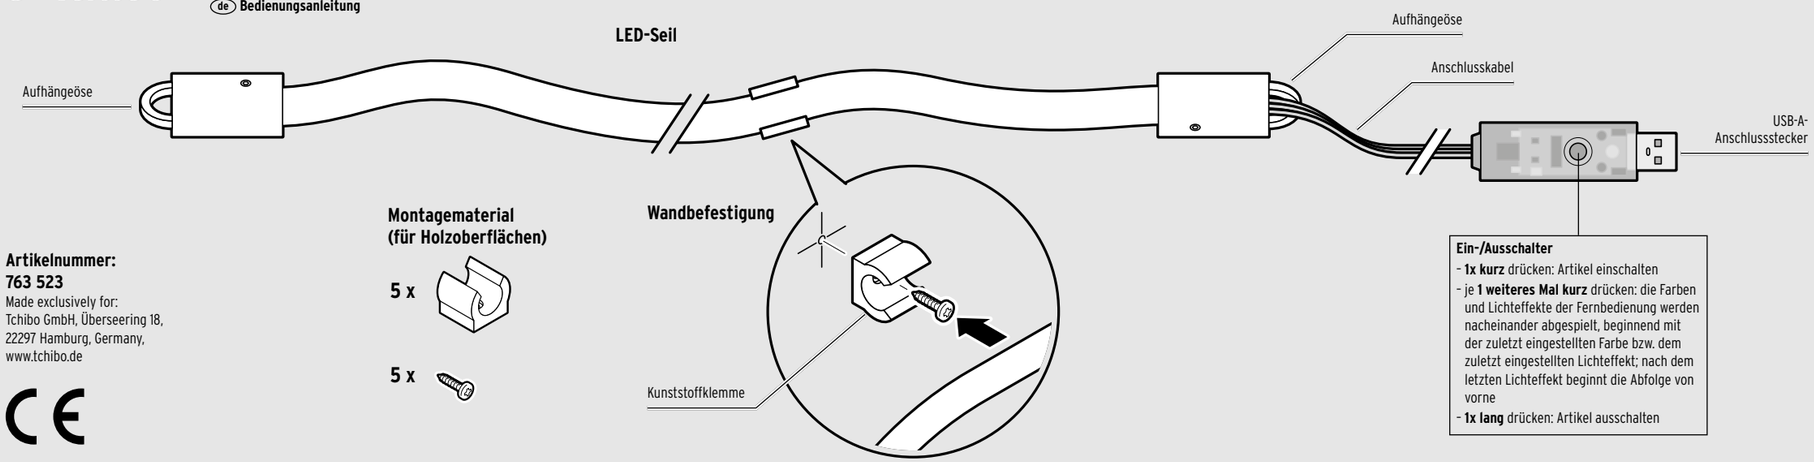

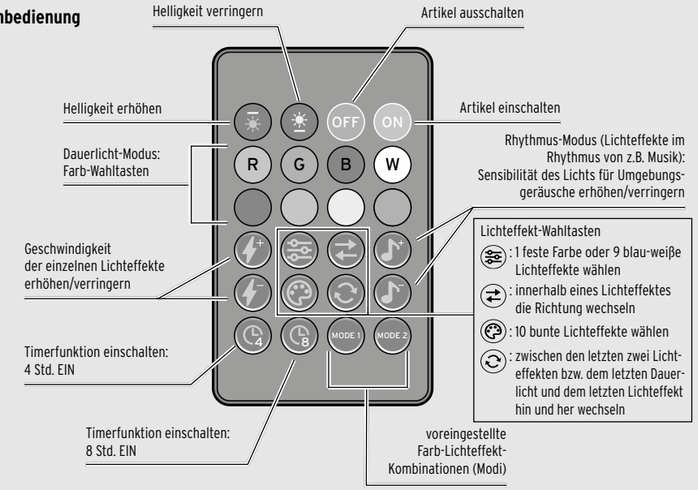

Artikelnummer:
763 523
Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.de

CE

Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Der Artikel ist nur zur Dekoration und nicht als Raumbeleuchtung geeignet.
Der Artikel ist für den Einsatz in trockenen Innenräumen geeignet.
Der Artikel ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.

- Kein Kinderspielzeug! Benutzung nur unter Aufsicht Erwachsener. Halten Sie Kleinkinder vom Artikel sowie vom Montage- und Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile (z.B. Schrauben) und Strangulationsgefahr durch die lange Schnur!
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Die Fernbedienung ist mit einer Knopfzelle ausgestattet. Wenn die Knopfzelle verschluckt wird, kann dies innerhalb von nur 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder unerreichbar auf. Wenn das Batteriefach nicht korrekt schließt, verwenden Sie den Artikel nicht weiter und halten Sie ihn von Kindern fern. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

Die Fernbedienung enthält eine Lithium-Batterie (Knopfzelle). Es besteht die Gefahr des Auslaufens, des Entweichens von Gas sowie von Explosion und Brand:

- Achtung! Lithium-Batterien können explodieren, wenn sie falsch eingesetzt werden. Achten Sie deshalb beim Einsetzen der Batterie unbedingt auf die richtige Polarität (+/-). Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp (siehe „Technische Daten").
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!
- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden. Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie Batterien nicht. Beschädigte Batterien nicht mit Wasser in Berührung bringen.
- Batterien dürfen nicht überentladen werden. Bewahren Sie unbenutzte Batterien in der Originalverpackung auf. Bringen Sie ausgepackte (sowohl neue als auch ge- oder verbrauchte) Batterien nicht in Kontakt miteinander, halten Sie sie auch von Metallgegenständen fern.
- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme (Heizung, direktes Sonnenlicht). Nehmen Sie die Batterie umgehend aus der Fernbedienung heraus, wenn diese erschöpft ist oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Wenn eine Batterie ausgelaufen ist, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen sofort mit viel klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Schnelles Blinklicht kann Migräne auslösen. Bei Epileptikern und Personen mit Autismus kann es einen Anfall auslösen. Epileptische, Migräne- oder Ohnmachtsanfälle können auch bei Personen auftreten, die bislang noch keine derartigen Probleme hatten. Wenn in Ihrer Familie oder bei Ihnen selbst derartige Anlagen vorhanden sind, sollten Sie das LED-Seil nicht verwenden. Eltern sollten Kinder mit dem LED-Seil nicht unbeaufsichtigt lassen. Das LED-Seil ist sofort auszuschalten und ein Arzt zu befragen, wenn eines der folgenden Symptome auftritt: Krämpfe, Augen- oder Muskelzuckungen, Bewusstlosigkeit, unwillkürliche Bewegungen oder Orientierungsverlust.
- Berühren Sie den Artikel nicht mit feuchten Händen und betreiben Sie ihn nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Tauchen Sie den Artikel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Schützen Sie ihn auch vor Tropf- und Spritzwasser.
- Schließen Sie den Artikel nur in trockenen Innenräumen mit einem geeigneten Netzadapter (USB 5 V DC 2 A) an das Stromnetz an. Der Netzadapter ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Schließen Sie den Artikel nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Netzadapters übereinstimmt. Die LEDs sind nicht dimmbar. Schließen Sie den Artikel daher nicht an eine dimmbare Steckdose an.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, wenn während des Betriebs Störungen auftreten, nach dem Gebrauch, bei Gewitter und bevor Sie den Artikel reinigen. Ziehen Sie dabei immer am Netzadapter, nicht am USB-Anschlusskabel.
- Schützen Sie den Artikel vor Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Das USB-Anschlusskabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das USB-Anschlusskabel fern von heißen Oberflächen und scharfen Kanten.
- Der Artikel darf nicht mit anderen Lichterketten o.Ä. elektrisch verbunden werden.
- Der Ein-/Ausschalter am USB-Stecker sowie die **OFF**-Taste auf der Fernbedienung trennen den Artikel nicht von der Stromzufuhr. Die Stromzufuhr kann nur durch Ziehen des Netzadapters unterbrochen werden. Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzadapter schnell ziehen können. Verlegen Sie das USB-Anschlusskabel und das LED-Seil so, dass sie nicht zur Stolperfalle werden oder der Artikel versehentlich daran heruntergerissen werden kann.
- Verwenden Sie keine defekten USB-Netzadapter und versuchen Sie nicht, diese zu reparieren.
- Nehmen Sie den Artikel nicht in Betrieb, wenn sichtbare Schäden am Artikel, am USB-Anschlusskabel oder am Netzadapter vorhanden sind.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Die fest eingebauten LEDs können und dürfen nicht getauscht werden. Auch das USB-Anschlusskabel darf nicht selbst ausgetauscht werden. Bei Schäden entsorgen Sie den Artikel entsprechend der geltenden Bestimmungen.
- Das mitgelieferte Montagematerial ist ausschließlich für Holzoberflächen (z.B. Holzpaneele, Türrahmen, Schränke etc.) geeignet. Falls Sie den Artikel an einer Wand aus Mauerwerk oder Beton befestigen möchten, informieren Sie sich vor der Montage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand. Vergewissern Sie sich, dass sich keine Rohre oder Leitungen an der Bohrstelle befinden!
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.
- Schalten Sie den Artikel nicht in der Verpackung ein und decken Sie ihn im Betrieb nicht ab.

Inbetriebnahme

Artikel aufhängen/befestigen

Sie können den Artikel zwanglos auf eine Oberfläche legen oder ihn aufhängen und/oder befestigen. Bedenken Sie in dem Fall, dass sich eine Steckdose in Reichweite des Kabels befinden muss.

▷ Hängen Sie das LED-Seil an einer oder beiden Aufhängeösen an einem Nagel o.Ä. auf.

Alternativ können Sie das LED-Seil mit Hilfe des mitgelieferten Montagematerials an der gewünschten Stelle fixieren (nur bei Holzoberflächen):

▷ Befestigen Sie die Kunststoffklemmen mit den Schrauben und klemmen Sie das LED-Seil hinein.

Artikel ans Stromnetz anschließen



1. Stecken Sie den Stecker des USB-Anschlusskabels in die Buchse eines Netzadapters (nicht im Lieferumfang enthalten).
2. Stecken Sie den Netzadapter in eine Steckdose.

Das LED-Seil leuchtet sofort in der zuletzt eingestellten Farbe bzw. mit dem zuletzt eingestellten Lichteffekt.

Fernbedienung aktivieren

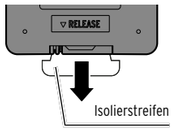

Bei Anlieferung ist in die Fernbedienung ein Isolierstreifen zum Schutz der Batterie eingesetzt.

▷ Ziehen Sie zum Aktivieren der Fernbedienung den Isolierstreifen aus dem Batteriefach heraus.

Gebrauch

Artikel ein-/ausschalten, Farben und Lichteffekte wählen

Das Ein- und Ausschalten des Artikels sowie die Wahl der Farben und Lichteffekte ist sowohl über den Ein-/Ausschalter am USB-A-Anschlussstecker als auch über die Fernbedienung möglich.

- Die Fernbedienung hat eine Reichweite von 5 m und erfasst den Infrarot-Empfänger am USB-A-Anschlussstecker in einem Winkel von 110°.
- Halten Sie die Fernbedienung in Richtung des USB-A-Anschlusssteckers – nicht in Richtung des Seils! Achten Sie darauf, dass sich keine Gegenstände zwischen Fernbedienung und dem Anschlussstecker befinden.
- Vermeiden Sie grelles Licht wie z.B. helles Sonnen- oder Neonlicht. Dies stört die Übertragung der Infrarotstrahlen.

Das LED-Seil leuchtet, sobald es ans Stromnetz angeschlossen wird.

▷ Um die verschiedenen Farben und Lichteffekte auszuwählen, drücken Sie …

… jeweils **1x kurz** den Ein-/Ausschalter am USB-A-Anschlussstecker – die Farben und Lichteffekte werden nacheinander abgespielt – oder

… **1x** die jeweilige Farb- oder Lichteffekt-Wahltaste auf der Fernbedienung.

Zusätzlich können Sie an der Fernbedienung die Helligkeit des Lichts und die Geschwindigkeit der Lichteffekte einstellen, zwei voreingestellte Farb-Lichteffekt-Kombinationen (Modi) wählen oder im Rhythmus-Modus auf Geräusche aus der Umgebung reagieren (siehe Abbildung oben).

▷ Um den Artikel auszuschalten, drücken Sie …

… **1x lang** den Ein-/Ausschalter am USB-A-Anschlussstecker oder

… **1x** die Taste **OFF** auf der Fernbedienung.

▷ Um den Artikel wieder einzuschalten, drücken Sie …

… **1x kurz** den Ein-/Ausschalter am USB-A-Anschlussstecker oder

… **1x** die Taste **ON** auf der Fernbedienung.

Das LED-Seil leuchtet wieder in der zuletzt eingestellten Farbe bzw. mit dem zuletzt eingestellten Lichteffekt.

Timerfunktion ein-/ausschalten

Der Artikel verfügt über eine Timerfunktion mit zwei unterschiedlichen Ein-/Ausschaltzeiten. **Die Timerfunktion lässt sich nur mit der Fernbedienung einstellen.**

▷ Um den Artikel mit der gewünschten Ein-/Ausschaltzeit einzuschalten, drücken Sie …

… **1x** die Taste 4: Die LEDs im Seil blinken 1x rot, leuchten dann für 4 Stunden und werden danach automatisch ausgeschaltet, oder

… **1x** die Taste 8: Die LEDs im Seil blinken 1x rot, leuchten dann für 8 Stunden und werden danach automatisch ausgeschaltet.

▷ Um die Timerfunktion wieder auszuschalten, drücken Sie die jeweilige Taste erneut.

Die LEDs im Seil blinken 1x grün und leuchten dann wieder dauerhaft.

Batterie der Fernbedienung wechseln

Die Batterie muss gewechselt werden, wenn die LEDs nicht mehr auf die Fernbedienung reagieren. Sie benötigen eine Batterie Typ CR2025, 3 V.
Das Batteriefach befindet sich unten auf der Rückseite der Fernbedienung.

1. Drücken Sie den kleinen Hebel nach innen und ziehen Sie die Batteriehalterung heraus.
2. Tauschen Sie die verbrauchte Batterie gegen eine neue aus. Achten Sie dabei unbedingt auf die richtige Polarität (+ Symbol nach oben).

Durch Berühren der Batterie mit bloßen Händen können an den Kontakten Verunreinigungen entstehen, die u.U. isolierend wirken. Verwenden Sie daher beim Einsetzen ein trockenes, weiches Tuch.

3. Schieben Sie die Batteriehalterung wieder ganz hinein. Sie muss hör- und spürbar einrasten.

Reinigen

1. Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose und den USB-A-Anschlussstecker aus dem Netzadapter.
2. Wischen Sie den Artikel und die Fernbedienung mit einem trockenen, weichen und fusselfreien Tuch ab.

Technische Daten

Modell:	763 523
LED-Seil	
Leuchtmittel:	45 LEDs
Schutzklasse:	III
Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten):	
Eingang:	AC 100-240 V 50/60 Hz
Ausgang:	DC 5 V 2 A
Anschluss:	USB-A
Fernbedienung	
Batterie: (nach UN 38.3 getestet)	1x CR2025/3V (Li/MnO_2) Nennenergie: 0,42 Wh
Reichweite:	5 m
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

Informationen zu den beiliegenden Batterien

Hersteller:	CHANGZHOU ANYIDA POWER TECHNOLOGY Co., Ltd., No.1 East Road, Lou Xia Industrial Park, Rulin Town, Jintan District, Changzhou, Jiangsu Province, PEOPLE´S REPUBLIC OF CHINA www.anyidapower.com
Email:	zoey@anyida-power.com
Modell:	ANYIDA CR2025 size 3V
Herstellungsdatum:	2026/07
Hergestellt in:	China

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferte Batterie wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

Geräte, **Batterien und Akkus** die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!
Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab.

Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter www.take-e-back.de. Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung