Elektrisches Bingo-Spiel

de **Gebrauchsanleitung**

Auf einen Blick (Lieferumfang)

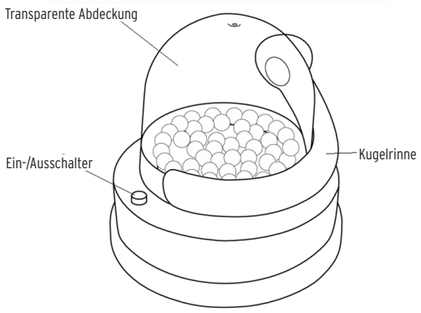

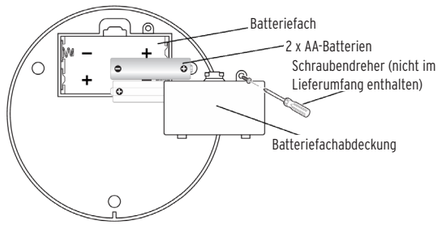



EG – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Produkt entspricht allen relevanten harmonisierten Anforderungen der EU. Die vollständige Konformitätserklärung und Bedienungsanleitung finden Sie im Internet unter www.jaxmotech.de/downloads.

Zu dieser Anleitung

Dieses elektrische Bingo-Spiel ist ein batteriebetriebenes Spielzeug, das auf unterhaltsame Weise Zahlen generiert und sich ideal für Familienfeiern und zur Freizeitunterhaltung eignet.

Lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum Nachschlagen auf. Wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben, legen Sie bitte auch diese Anleitung bei.

In dieser Anleitung verwendete Signalwörter:
WARNUNG warnt vor unmittelbar drohender schwerer Verletzungs- oder Lebensgefahr.
VORSICHT warnt vor der möglichen Gefahr leichter Verletzungen.
HINWEIS warnt vor möglichen Sachschäden.

In dieser Anleitung verwendete Symbole:

⚠ Dieses Symbol warnt Sie vor Verletzungsgefahr.

⚠ Dieses Symbol warnt Sie vor Verletzungsgefahr durch Strom.

ℹ So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

Sicherheitshinweise ⚠

⚠ **Warnung –** Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleine Kugeln und Kleinteile. Erstickungsgefahr.

Der Aufbau/das Aufstellen muss von einem Erwachsenen vorgenommen werden. Die transparente Abdeckung darf nur von einem Erwachsenen geöffnet werden. Halten Sie lose Kugeln von Kindern unter 36 Monaten fern.

Verwendungszweck

- Dieses Produkt ist nur für Kinder ab 3 Jahren geeignet.
- Der Aufbau/das Aufstellen muss von einem Erwachsenen vorgenommen werden. Es wird empfohlen, Kinder beim Spielen zu beaufsichtigen.
- Die transparente Abdeckung darf nur von einem Erwachsenen geöffnet werden. Lassen Sie Kinder nicht mit losen Kugeln außerhalb der durchsichtigen Abdeckung spielen.
- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien, Beutel, Bänder, Verschlüsse und Etiketten, die nicht Teil des Spielzeugs sind, bevor Sie das Produkt einem Kind geben. Bewahren Sie Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern auf; sie können eine Erstickungsgefahr darstellen.
- Stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein, wenn Teile beschädigt oder gebrochen sind oder sich gelöst haben.

Allgemeine Sicherheit

⚠ **Warnung!** Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Kleine Kugeln und Kleinteile. Erstickungsgefahr.

Dieses Spielzeug darf nur unter direkter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden.

- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und alle Befestigungselemente, bevor Sie das Produkt einem Kind geben.
- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum Nachschlagen auf.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile beschädigt oder gebrochen sind oder sich gelöst haben. Verwenden Sie das Spielzeug erst wieder, wenn es repariert oder ersetzt wurde.
- Legen Sie keine anderen Gegenstände als die mitgelieferten Bingo-Kugeln in das Gerät.
- Schalten Sie das Spielzeug nicht ein, wenn die durchsichtige Abdeckung entfernt oder nicht sicher verriegelt ist.
- Halten Sie während des Betriebs Finger, Haare und lose Kleidungsstücke von sich bewegenden Teilen fern.
- Halten Sie das Produkt von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern.

Informationen zu Batterien

- Vorsicht! Bei unsachgemäßem Austausch der Batterien besteht Explosionsgefahr. Ersetzen Sie die Batterien nur durch Batterien desselben oder eines gleichwertigen Typs.
- Wechseln Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus. Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien sowie Batterien unterschiedlicher Typen oder Marken zusammen.
- Stellen Sie sicher, dass die Batterien richtig eingelegt sind. Beachten Sie die Polarität (+) positiv/(-) negativ an der Batterie und im Batteriefach. Falsch eingelegte Batterien können auslaufen oder im schlimmsten Fall einen Brand oder eine Explosion verursachen.
- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Hitze aus (z. B. direkter Sonneneinstrahlung, Feuer) und werfen Sie sie niemals ins Feuer. Die Batterien könnten explodieren.
- Die Batterieanschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Entfernen Sie leere Batterien. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät voraussichtlich für längere Zeit nicht benutzen werden. Andernfalls könnten die Batterien auslaufen und Schäden verursachen.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf. Suchen Sie bei Verschlucken von Batterien sofort medizinische Hilfe.
- Nicht-wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Gerät genommen werden.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
- Sollten Batterien auslaufen, nehmen Sie sie mit einem Tuch aus dem Batteriefach und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß. Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt mit Batteriesäure. Sollte Batteriesäure in Ihre Augen gelangen, spülen Sie diese gründlich mit Wasser aus und suchen Sie unverzüglich medizinische Hilfe. Sollte Batteriesäure mit Ihrer Haut in Berührung kommen, waschen Sie die betroffene Stelle gründlich mit Wasser und Seife ab.
- Bewahren Sie neue und gebrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn sich das Batteriefach nicht sicher verschließen lässt, und bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Lassen Sie Kinder die Batterien nicht ohne Aufsicht austauschen.
- Batterien dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Entladen Sie die Batterie nicht zu stark.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien unverzüglich aus dem Gerät und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß.
- Das Einlegen und Auswechseln der Batterien muss von einem Erwachsenen vorgenommen werden.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.

Gebrauch

⚠ **GEFAHR für Kinder**

Bewahren Sie die Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Sie bergen verschiedene Gefahren, darunter Erstickungsgefahr!

WARNUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR – Dieses Produkt enthält kleine Kugeln, auf die beim Öffnen der durchsichtigen Abdeckung zugegriffen werden kann. Das Produkt darf ausschließlich von Erwachsenen gehandhabt werden und muss unbedingt von Kindern ferngehalten werden.

Vor dem ersten Gebrauch

1. Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und vergleichen Sie sie mit der Teileliste.
2. Verwenden Sie das Spielzeug nicht, wenn Teile fehlen oder defekt sind.
3. Reinigen Sie alle Teile wie unter „Reinigung und Lagerung" beschrieben.
4. Drehen Sie die transparente Abdeckung zum Entfernen gegen den Uhrzeigersinn.
5. Legen Sie die Kugeln in das Gerät ein
6. Schließen Sie die Abdeckung.
7. Richten Sie die Lasche an der Aussparung in der Basis aus und drehen Sie dann die Abdeckung im Uhrzeigersinn, um sie zu befestigen.

Einlegen und Auswechseln der Batterien

1. Drehen Sie das Gerät um, um auf das Batteriefach zuzugreifen.
2. Lösen Sie die Schraube der Batteriefachabdeckung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher und nehmen Sie die Batteriefachabdeckung ab.
3. Legen Sie zwei AA-Batterien in das Batteriefach ein, und achten Sie dabei auf die richtige Polarität (+/-).
4. Setzen Sie die Batteriefachabdeckung wieder auf und ziehen Sie die Schraube fest. Ziehen Sie die Schraube nicht zu fest an.

Vorbereitung auf das Spiel

1. Stellen Sie die Basis auf eine ebene, feste Fläche.
2. Vergewissern Sie sich, dass sich alle Bingo-Kugeln im Gerät unter der durchsichtigen Abdeckung befinden und dass die Abdeckung fest auf der Basis befestigt ist.
3. Halten Sie die Taste an der Vorderseite der Basis gedrückt, um die Bodenplatte zu drehen und die Kugeln zu mischen.
4. Die Kugeln springen im Inneren der Kuppel und rollen automatisch in die Kugelrinne.
5. Sobald die gezogene Kugel in der Kugelrinne zum Stillstand kommt, lassen Sie die Taste los, um das Gerät anzuhalten.
6. Lesen Sie die Zahlen auf den Kugeln vor, die in die Rinne gerollt sind, und markieren Sie sie auf Ihren Bingo-Karten.
7. Der erste Spieler, der auf seiner Karte eine gerade Reihe (waagerecht, senkrecht oder diagonal) vervollständigt und „BINGO!" ruft, gewinnt das Spiel.
8. Nach der Runde sollte ein Erwachsener die Kugeln wieder unter die durchsichtige Abdeckung legen und vor dem nächsten Spiel sicherstellen, dass diese sicher verschlossen ist.

Reinigung und Lagerung

Wichtige Reinigungshinweise:

- Schalten Sie das Produkt aus und entfernen Sie die Batterien, bevor Sie es reinigen.
- Wischen Sie das Produkt mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten, weichen Tuch ab.
- Waschen oder tauchen Sie die elektronischen Teile nicht in Wasser.
- Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.
- Wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, entfernen Sie die Batterien, um ein Auslaufen und Schäden zu vermeiden.

Aufbewahrung bei Nichtgebrauch:

- Wenn Sie das Bingo-Spiel längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie bitte die Batterien heraus, um ein Auslaufen und Schäden an der Elektronik zu vermeiden. Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen Ort auf.
- Bewahren Sie das Produkt, die Bingo-Kugeln und die Karten an einem trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern unter 36 Monaten auf.

Technische Daten

Modell	: TG 156
Produktnummer	: 749834
Batterien	: 2 x LR6 (AA)/1,5 V ⎓
Umgebungstemperatur	: +10 bis +40 °C

Informationen zu den mitgelieferten Batterien:

Batteriehersteller	: Naccon Power Technology Co.,Ltd, 6F Block A, Dongshangang Industrial Park, Xixiang St., Baoan District, Shenzhen, P.R.China
Modell	: LR6/AA
Website	: http://www.naccon.com
E-Mail	: aguoguo@naccon.com
Herstellungsdatum	: 06/2026
Hergestellt in	: China
Hergestellt von	: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Deutschland) info@jaxmotech.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

Appliances, single-use batteries and rechargeable batteries marked with this symbol must not be disposed of along with household waste! You are legally obliged to dispose of old appliances separately from household waste. Electronic appliances contain hazardous substances and, if stored or disposed of improperly, may cause harm to health and the environment. Information about collection points where old appliances can be disposed of free of charge is available from your local authorities. Flat single-use and rechargeable batteries must be handed in at a local authority collection point or returned to a battery retailer. Tape off the contacts of lithium single-use/rechargeable batteries prior to disposal.

Modell	: TG 156
Hergestellt von	: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Deutschland) info@jaxmotech.de

CE