


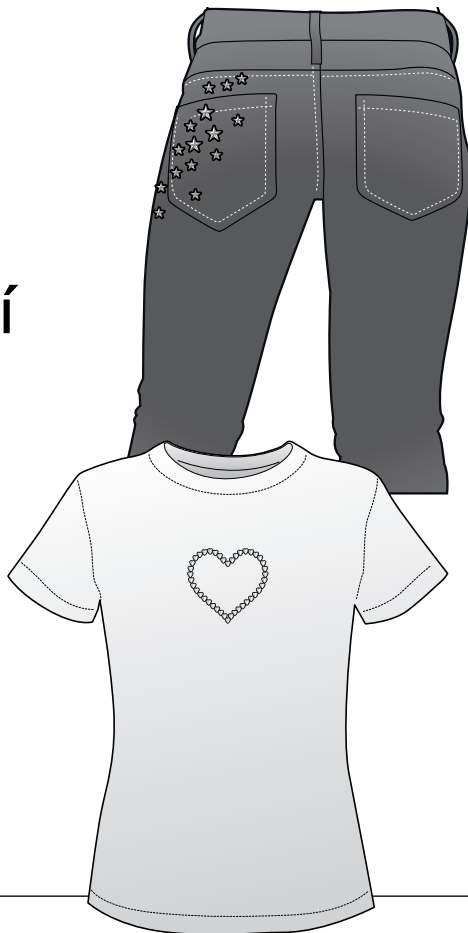

Súprava na zdobenie textílií



sk Návod na zhotovenie

Zohľadnite pred nažehľovaním:

- Nity sa hodia na nažehlenie na, podľa možnosti, rovné povrchy, ktoré sa smú žehliť pri maximálnych teplotách (cca 180 °C). Žehlička pritom zohrieva lepiacu vrstvu na spodnej strane nitov a prilepí ich tak na podklad.
- **Vhodné** sú textilie s vysokým podielom bavlny.
- **Nevhodné** sú: plasty neodolné proti sálavému teplu, textilie zo syntetických vlákien, hodváb a pod. Rozpálená žehlička môže roztaviť materiály neodolné proti sálavému teplu alebo do nich môže vypáliť diery/fľáky.
- **Menej vhodné** sú: Drsné alebo štruktúrované povrchy, pretože lepiaca vrstva na nich nedokáže vytvoriť dostatočne pevné spojenie. Vyhýbajte sa aj miestam na textíliách, na ktorých sa pri nosení tvoria sklady.
- Ak nemáte istotu, či je zvolená textília vhodná, otestujte jej vhodnosť najskôr na strane, ktorá nie je vidieť alebo na inej, materiálovo podobnej textílii.
- Pred zdobením by ste textíliu mali vyprať a tým odstrániť apretúru. Lepidlo sa potom nalepí lepšie. Nepoužívajte aviváž.
- Všetky materiály najskôr dôkladne vyčistite, najmä masné stopy.
- Pri nažehľovaní nepoužívajte napařovacíu funkciu!

- Pri nažehľovaní musí byť textília vyrovnaná a nesmie byť zložená.
- Pri lepení na dvojvrstvové textilie, ako sú tričká a pod., vložte do trička kus kartónu alebo pevnej fólie, aby ste vylúčili presiaknutie lepidla až na druhú vrstvu.



- Výrobok nie je detská hračka - nebezpečenstvo udusenía! Obsahuje malé diely, ktoré sa dajú prehltnúť alebo vdýchnuť.
- Pretože postupom času sa nity môžu uvoľniť a následne hrozí, že ich deti prehltnú, musíte pravidelne kontrolovať ich prilepenie.

Zohľadnite po nažehlení:




- Pred používaním alebo práním nechajte ozdobený objekt ležať minimálne 24 hodín.
- Ozdobené textilie perte a žehlite vždy po ich prevrátení na rubovú stranu. Pri prvom praní po nažehlení perte textíliu programom na pranie za studena a po ukončení programu ju okamžite vyberte z práčky.
- Pri každom ďalšom praní perte pri teplote 40 °C. Pritom rešpektujte aj etiketu s pokynmi na ošetrovanie na textílii.


- Na ochranu práčky a textílií vložte ozdobené textílie do vrečka na pranie z čo možno najhustejšej sieťoviny alebo napr. do starej obliečky na vankúš.
- Nepoužívajte aviváž ani iné prísady.
- Textília sa nesmie sušiť v sušičke.
- Pri žehlení textílie po praní: Pred žehlením prevráťte textíliu vždy na rubovú stranu a nežehlite priamo po nitoch. Nity by sa mohli prilepiť na žehličku alebo by sa mohli uvoľniť.

Tip:

Keď si chcete ozdobiť vašu textíliu individuálnym motívom (napr. nápis) z nitov, vyhotovte si najskôr vlastnú šablónu z priehľadnej fólie alebo z priehľadného papiera. Predkreslite si motív alebo si ho okopírujte. Vystrihnite motív. Na textílie môžete kresliť priamo, voľne rukou pomocou krajčírskkej kriedy. Krajčírka krieda zmizne pri nasledujúcom praní.

- ▷ Ak budete chcieť nity odstrániť, zahrievajte ich, kým sa lepidlo nezačne taviť: Žehlite niekoľko sekúnd z rubovej strany a potom nahrejte nity cez kúsok bavlny. Odstráňte nity pred vychladnutím pomocou pinzety. Rešpektujte: Na textílii môže zostať flak po lepidle, resp. na tomto mieste môže po dlhšom nosení nitov vzniknúť aj trvalý farebný rozdiel.

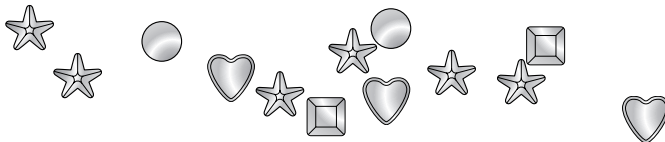




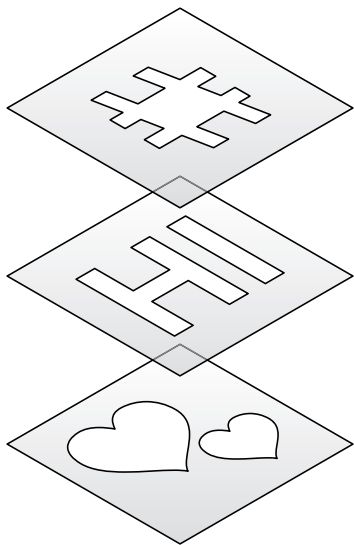


www.tchibo.sk/navody

Číslo výrobku:
346 262


Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk

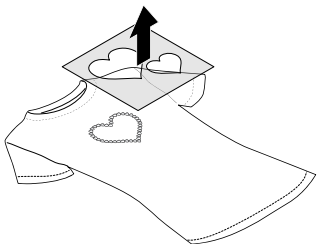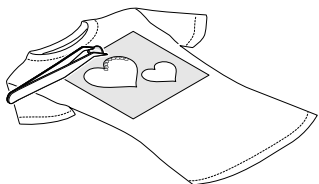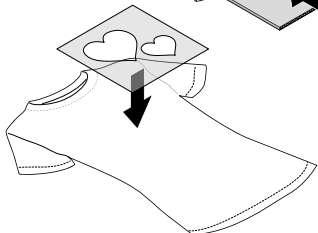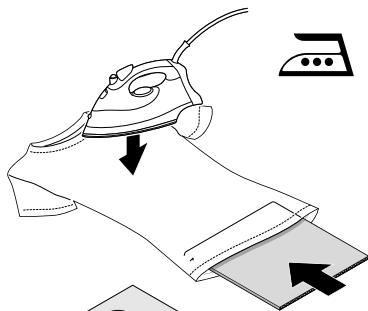

1. Položte textíliu (napr. tričko) na rovný, plochý a pevný, teplovzdorný podklad - uprednostnite žehliaci stôl, žehliacu dosku alebo napr. hrubý, pevný kartón, rozprestrite ju a vyhladte.
 2. Pri dvojvrstvových textíliách vložte medzi vrstvy látky kartón alebo pevnú fóliu, čím sa vyhnete presiaknutiu lepidla.
 3. Vyžehlite textíliu nahladko.
- Naplánujte si svoj motív: Uložte na skúšku šablóny na látku. Prípadne vystrihnite jednotlivé motívy, uložte ich vedľa seba a zafixujte ich lepiacou páskou. Tento postup odporúčame predovšetkým pri nápisoch. Príp. doplňte motívy o vlastné šablóny.
4. Uložte šablóny na látku.
 5. Poukladajte nity. Ako pomôcku použite na to príp. pinzetu. Dbajte na to, aby bola lepená plocha čistá, suchá, bez masntôt a silikónu a aby ležala na podklade vyrovnaná, bez záhybov. Príp. najskôr trochu predhrejte studené materiály.
 6. Opatrne odstráňte šablónu.

Nity si môžete prirodzene poukladať aj vo „voľnom štýle“ a vytvorí si tak vlastný motív.

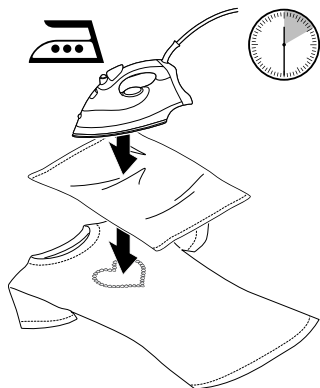

7. Uložte na motív opatrne kúsok bavlny. Žehlička sa nesmie nitov dotýkať priamo!

8. Nastavte na žehličke maximálny stupeň ohrevu, nechajte ju zohriať a žehlite bez pary!

9. Žehličku pritláčajte intenzívne na nity min. 10 sekúnd. Nepohybujte ňou sem-tam!

Pri hrubších textíliách (napr. džínsovina) pritláčajte žehličku pevne na nity min. 2 minúty.

Skontrolujte, či nity držia. Ak nie, opäť pevne pritláčajte žehličku na nity.

10. Prevráťte textíliu a žehlite motív z rubovej strany ešte niekoľko sekúnd.

11. Nechajte ochladiť a stuhnúť min. 20 minút, kým budete s textíliou ďalej manipulovať.

Pred práním alebo iným zaťažením textílie počkajte 24 hodín na úplné vytvrdenie lepidla. Textíliu nechajte pri tom ležať rozprestretú a zatiaľ ju ešte neskladajte.

