


WESTMANN

MONTAGEANLEITUNG

Gartenschlauchwagen

WMSK006



**BEI FRAGEN, KONTAKTIEREN SIE
UNSEREN KUNDENSERVICE:**



50NRTH GmbH
Straßburgstraße 14-16
D-54516 Wittlich

service@50NRTH.com
+49 (0) 6571 95117-0






Wichtige Hinweise zur Montage:

Bitte überprüfen Sie vor Beginn der Montage anhand der Teileliste, ob alle im Lieferumfang enthaltenen Teile vollständig sind.

Ziehen Sie die Schrauben erst dann fest an, wenn alle Komponenten montiert sind. Ziehen Sie alle Schrauben erst dann vollständig fest, wenn die Montage aller Teile abgeschlossen ist.

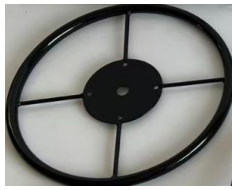

Teile Liste

| | | |
|----|---|-----------------------------|
| 2× |  | Spule |
| 1× |  | U-förmiger Rahmen |
| 1× |  | Griff |
| 2× |  | Achsenhalte- rungsrahmen |
| 1× |  | I-förmige Strebe |

| | | |
|-----|---|--|
| 1× |  | Stahlrohr |
| 4× |  | Rad |
| 1× |  | Drahtkorb |
| 1× |  | Schlauch |
| 1× |  | Handkurbel |
| 2× |  | Achse |
| 4× |  | Stange |
| 1× |  | Clip |
| 1× |  | Metallklemme |
| 15× |  | M6 x 45 Schraube, Unterlegscheibe & Mutter |
| 4× |  | R-clip |
| 4× |  | Radunterlegscheibe |
| 2× |  | Unterlegscheibe |


1. Befestigen Sie den Achsenträgerrahmen, den U-Rahmen, die I-Trägerkonstruktion und den Griff mit 8 Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern.




2. Befestigen Sie die 4 PU-Räder mit 4 R-Clips über die Achsen am Rahmen.
(Aufgrund des geringen Abstands zwischen den Achsen drücken Sie den Rahmen bitte fest an, wenn Sie das Rad auf der gegenüberliegenden Seite montieren, damit es reibungslos auf die Achse passt.)



3. Befestige die beiden Spulen mit 4 Stäben aneinander.

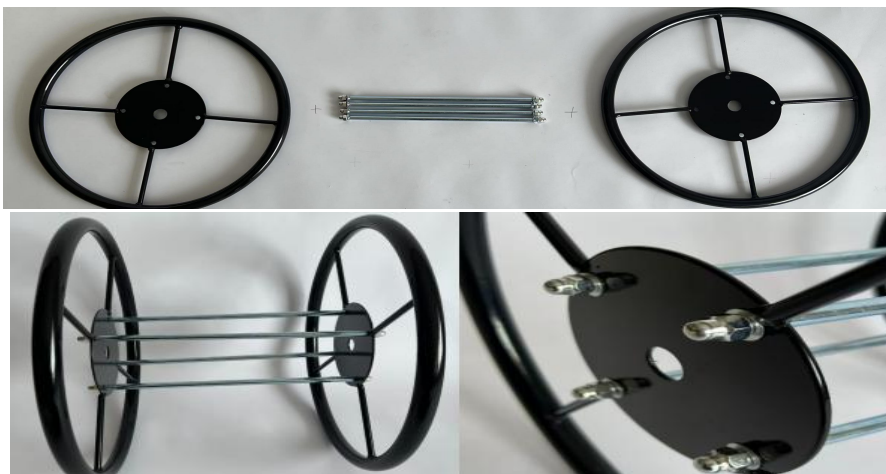

4. Führen Sie das Stahlrohr durch zwei Spulen und befestigen Sie es mit Metallklammern an den Spulen. Schieben Sie die Klammer auf die Kurbel und befestigen Sie die Kurbel anschließend mit Schrauben am Stahlrohr.

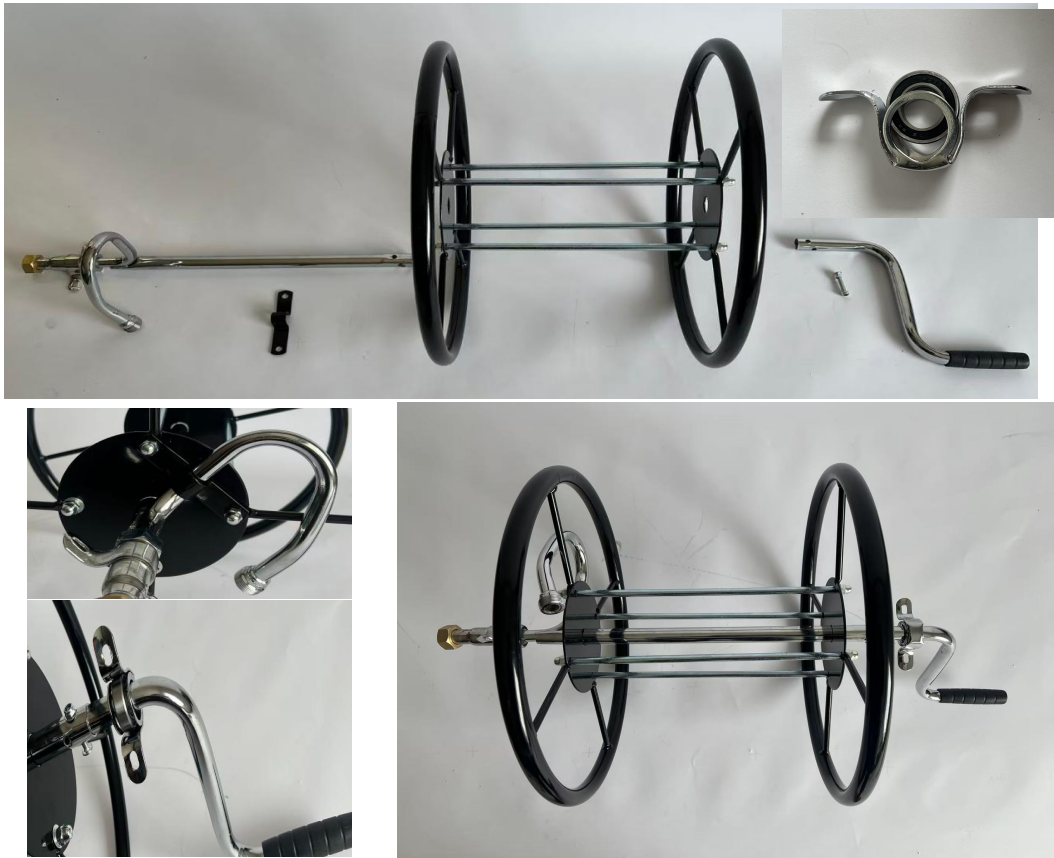

5. Befestigen Sie die zusammengebauten Spulen mit Schrauben am Rahmen.



6. Befestigen Sie zum Schluss den Drahtkorb und schließen Sie den PP-Schlauch an das Stahlrohr an.



7. Ziehen Sie nach Abschluss der Montage aller Teile alle Schrauben fest an.



Titel: Wartung und Pflege

1. Lagern Sie das Produkt in den Wintermonaten im Innenbereich oder decken Sie es ab.
2. Die Reifen müssen nicht aufgepumpt werden.
3. Ziehen Sie die Schrauben und Muttern nicht zu fest an.
4. Sprühen Sie regelmäßig WD-40 auf, um die Metallteile zu schützen.
5. Überlasten Sie das Gerät nicht. Es wird eine maximale Schlauchlänge von 225 Fuß empfohlen.