


Montageanleitung | Kundeninformation

Assembly Instructions | Customer information

Notice de montage | Information client



D,CH,AT,LU	Wir übernehmen keine Haftung, Garantie und Gewährleistung für Mängel und Schäden, die aus unsachgemäßer Verwendung, falscher Montage sowie durch Nichtbeachtung von Montage- und Anwendungshinweisen entstanden sind.
GB,US	We accept no liability and give no guarantee for defects, loss or damage that arise from inappropriate or incorrect use, incorrect or faulty assembly, or failure to comply with assembly and use instructions.
FR,BE,NC	Nous déclinons toute responsabilité et toute garantie quant aux défauts et aux dommages, résultant d'une utilisation inadéquate, d'un montage incorrect, ainsi que du non-respect des consignes de montage et d'utilisation.
NL	Wij zijn niet aansprakelijk en verlenen geen garantie voor gebreken en schade die terug te voeren zijn op ondeskundig gebruik, verkeerde montage en het negeren van montage- en toepassingsinstructies.
IT	Non ci assumiamo alcuna responsabilità né diamo garanzia per difetti e danni dovuti a uso non conforme alla destinazione, a un montaggio sbagliato, così come alla non osservanza delle indicazioni di montaggio e di applicazione.
SI	Ne prevzemamo odgovornosti in garancije za napake in škodo, nastale zaradi neustrezne uporabe, pomanjkljive montaže ter navodil za montažo in uporabo.
XS,HR,BA	Ne preuzimamo odgovornost i jamstvene obveze za nedostatke štete nastale nenamjenskom uporabom, manjkavom montažom kao i nepridržavanjem uputa za montažu i korištenje.
HU	Nem vállalunk felelősséget és szavatosságot olyan hibákért és károkért, amelyek nem megfelelő vagy szakszerűtlen használat, nem megfelelő vagy hibás szerelés, valamint a alkalmazási útmutatások figyelmen kívül hagyása miatt keletke-
BG	Не поемаме отговорност за дефекти и повреди, които са възникнали възникнали поради неподходящо или некомпетентно използване, грешен или неправилен монтаж, както и поради неспазване на указанията за монтаж и
CZ,SK	Za vady nebo škody vzniklé v důsledku nevhodného nebo neodborného použití, nesprávné nebo chybné montáže a nedodržení pokynů k montáži a použití nepřebíráme žádné ručení/záruku a neposkytujeme žádné záruční plnění.
SE	Vi övertar inget ansvar och garantianspråk för fel och skador som har uppstått genom felaktig användning, felaktig montering, samt genom att monterings- och användaranvisningar inte beaktas.
RO	Nu ne asumăm nicio răspundere pentru lipsurile și deteriorările care sunt cauzate de utilizarea neconformă, montajul defectuos, precum și din cauza nerespectării indicațiilor de montaj și de utilizare.
ES	No se asume ninguna responsabilidad o garantía por los defectos defectos y daños provocados por un uso inadecuado, por un montaje deficiente o por el incumplimiento de las instrucciones de montaje y aplicación.

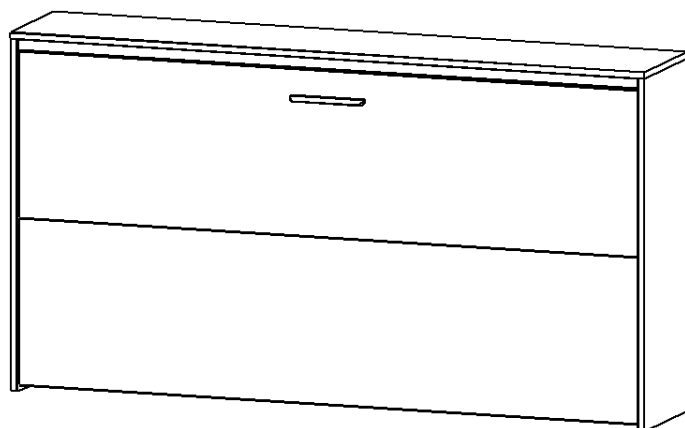

Materialnummer
AD598.7530

Montageanleitungen
M2752
ME863



Informationen zu Garantie-Bedingungen:

www.rauchmoebel.de/garantie-infos

Information on the warranty conditions
Informations concernant la garantie
Informatie over de garantie
Informazioni sulla garanzia
Informacije o jamstvu
Find garancia feltételeit

Информация за гаранционните условия
Informace ohledně záruky
Informações sobre as condições de garantia
Informații privind garanția
Información sobre la garantía



D CH AT LI LU
GB US
FR BE NC
NL
IT
SI
XS HR BA
HU
BG
CZ SK
PT
RO
ES

Kleinteile und Verpackungsfolien von Kindern fernhalten!
Keep small parts and plastic film out of the reach of children!
Tenir les petites pièces et les films plastiques hors de la portée des enfants!
Houd de kleine onderdelen en de plastic folie uit de buurt van kinderen!
Tenere i componenti di piccole dimensioni e le pellicole di plastica fuori dalla portata dei bambini!
Majnhilj delov in embalažne folije pri montaži pohištva hranite izven dosega otrok!
Male dijelove i foliju za pakovanje prilikom montaže namještaja držite dalje od djece
Bűtorszerelés közben a kis alkatrészek és a csomagoló fóliák gyermekektől távol tartandók!
Дребни детайли и опаковъчни фолия да се държат далеч от деца при монтажа на мебелите!
Při montáži nábytku uchovávejte drobné díly a obalové fólie z dosahu dětí!
Mantenha peças pequenas e películas de embalagem afastadas de crianças!
Țineți departe de copii piesele mici și folia de ambalat la montarea mobilei!
¡Durante el montaje, mantenga alejados de los niños las piezas pequeñas y el material plástico de embalaje!



D CH AT LI LU
GB US
FR BE NC
NL
IT
SI
XS HR BA
HU
BG
CZ SK
PT
RO
ES

Möbelmontage muss auf ebenem Untergrund erfolgen. Bei Wandmontagen immer geeignetes Befestigungsmaterial verwenden.
Furniture must be assembled on a flat surface. For assembly to the wall only use suitable fixing materials.
Le meuble doit être monté sur une surface plane. Pour le montage mural, utilisez des accessoires de fixation adaptés au type de mur.
De meubels dienen op een vlakke ondergrond te worden gemonteerd. Voor wandmontage moeten geschikte bevestigingsmaterialen worden gebruikt.
Il montaggio dei mobili deve avvenire su un fondo piano. Per il montaggio si prega di utilizzare solo materiali adatti.
Pohištvo je treba montirati na ravni podlagi. Pri stenski montaži vedno uporabite pritrdivni material.
Namještaj se mora montirati na ravnoj podlozi. Kod montaže na zid uvijek koristite prikladan materijal za pričvršćivanje.
A bútorszerelésnek sík felületen kell végezni. Falra szereléshez mindig megfelelő rögzítőanyagot kell használni.
Монтажът на мебелите да се извършва на равна основа. При стенен монтаж винаги да се използва подходящ крепежен материал.
Montáž nábytku provádějte na rovném podkladu. Při montáži na stěnu používejte vždy vhodný připevňovací materiál.
A montagem precisa de ser realizada sobre uma superfície plana. Use sempre material de fixação adequado para montagens em paredes.
Montarea mobilei trebuie să se realizeze pe o pardoseală dreaptă. La montarea la perete utilizați întotdeauna material de fixare adecvat.
El montaje debe efectuarse sobre una superficie uniforme. En el montaje mural emplee siempre el material de fijación adecuado.



D CH AT LI LU
GB US
FR BE NC
NL
IT
SI
XS HR BA
HU
BG
CZ SK
PT
RO
ES

Bitte beachten Sie die Montageanleitung. Halten Sie immer die angegebene Wattzahl ein. Verhindern Sie einen Hitzestau.
Please observe the assembly instructions. Do not exceed the max. given wattage. Ensure that the heat is not allowed to build up.
Veuillez respecter la notice de montage. Respectez impérativement le nombre des watts maximal. Veillez à éviter toute accumulation de chaleur.
Lees a.u.b. de montagehandleiding door. Houd u beslist aan het max. opgegeven wattage. Zorg ervoor dat geen hittestuwung ontstaat.
Attenersi alle istruzioni di montaggio. Rispettarsi rigorosamente il numero di watt max. indicato. Assicurarsi che non si verifichi un accumulo di calore.
Upoštevajte navodila za montažo. Vedno upoštevajte navedeno število vatov. Preprečite zastoj vročine.
Obratite molimo Vas pozor na uputu za montažu. Uvijek se pridržavajte navedenog broja vati. Izbjegavajte zastoj vrućine.
Vegye figyelembe a szerelési útmutatót. Mindig tartsa be a megadott wattszámot. Akadályozza meg a hőtorlódást.
Моля, вземете под внимание ръководството за монтаж. Спазвайте винаги посочените ватове. Избягвайте акумулиране на топлина.
Dodržujte prosím návod k montáži. Vždy dodržujte uvedenou hodnotu výkonu (watt). Zabráňte tak přehřívání.
Por favor observe o manual de montagem. Respeite sempre a energia em watts indicada. Evite uma acumulação de calor.
Respectați instrucțiunile de montaj. Respectați întotdeauna numărul de wați impus. Evitați acumularea de căldură.
Le rogamos que tenga presente las instrucciones de montaje. Respete siempre el número indicado de vatios. Evite la acumulación de calor.



D CH AT LI LU
GB US
FR BE NC
NL
IT
SI
XS HR BA
HU
BG
CZ SK
PT
RO
ES

Halten Sie die max. zulässigen Belastungswerte der Möbelteile ein. Details siehe Montageanleitung und https://qrcodes.de/rauch-belastungstabelle.
Comply with the max. permissible loads. For details, please refer to the assembly instructions or find at qrcodes.de/rauch-belastungstabelle.
Respectez les valeurs de charge max. admissibles des parties de meubles. Pour plus de détails, cf. la notice de montage et qrcodes.de/rauch-belastungstabelle.
Houd de maximaal geoorloofde belastingswaarden van de meubeldelen aan. Voor details verwijzen wij naar de montagehandleiding en qrcodes.de/rauch-belastungstabelle.
Rispettare la portata max. permessa degli elementi del mobile. Per dettagli si vedano le istruzioni di montaggio e si vada al sito qrcodes.de/rauch-belastungstabelle.
Upoštevajte največjo dovoljeno obremenitev delov pohištva. Podrobnosti najdete v navodilih za montažo in na qrcodes.de/rauch-belastungstabelle.
Pridržavajte se maks. dovoljenih vrijednosti opterećenja elemenata namještaja. Detalje vidj u uputi za montažu i pod qrcodes.de/rauch-belastungstabelle.
Tartsa be a bútorrelelemek max. megengedett terhelési értékeit. A részleteket lásd a szerelési útmutatóban és a qrcodes.de/rauch-belastungstabelle.
Спазвайте макс. допустимите стойности на натоварване на мебелите. За подробности виж ръководството за монтаж и qrcodes.de/rauch-belastungstabelle.
Dodržujte max. přípustné hodnoty zatížení nábytkových dílů. Podrobnosti viz návod k montáži a qrcodes.de/rauch-belastungstabelle.
Respeite os valores de carga máx. permitidos dos componentes dos móveis. Consulte detalhes no manual de montagem e em qrcodes.de/rauch-belastungstabelle.
Respectați valorile de solicitare max. admise pentru corpurile de mobilier. Pentru detalii consultați instrucțiunile de montaj și adresa de internet qrcodes.de/rauch-belastungstabelle.
Respete los valores máximos de carga admisibles para las piezas de los muebles. Consulte los detalles en las instrucciones de montaje y en qrcodes.de/rauch-belastungstabelle.



D CH AT LI LU
GB US
FR BE NC
NL
IT
SI
XS HR BA
HU
BG
CZ SK
PT
RO
ES

Zur Möbelfreinigung ein mit Wasser befeuchtetes, fusselfreies Baumwolltuch verwenden. Gereinigte Flächen immer trockenreiben!
To clean the furniture only use a water dampened lint-free cotton cloth. Once cleaned, always wipe the surfaces dry.
Utilisez un chiffon en coton non pelucheux humidifié avec de l'eau pour nettoyer les meubles. Séchez systématiquement les surfaces nettoyées en les frottant !
Gebruik een met water bevochtigde, pluivrije katoenen doek om de meubels te reinigen. Wrijf gereinigde oppervlakken altijd droog!
Per pulire il mobile utilizzare un panno di cotone inumidito d'acqua e che non perde pelucchi. Asciugare sempre le superfici che si sono pulite!
Za čišćenje pohištva uporabljajte vlažno bombažno krpo, ki ne pušča vlaken. Očiščene površine vedno obrišite do suhega!
Za čišćenje namještaja koristite sa vodom navlaženu pamučnu krpu koja ne ispušta vlakna. Očišćene površine uvijek obrišite suhom krpom!
Bűrtisztításhoz vízzel benedvesített, nem szárazodó pamutkendőt használjon. A megtisztított felületeket mindig törölje szárazra!
За почистване на мебелите използвайте навлажнена с вода, неизпускаща влакна памучна кърпа. Почистените повърхности винаги да се изтрият до сухо!
K čištění nábytku používejte bavlněný hadr neuvolňující vlákna, navlhčený ve vodě. Vycištěné plochy vždy utřete do sucha!
Para limpar os móveis, use um pano de algodão que não largue pelo, humedecido com água. Seque sempre bem as superfícies limpas com um pano!
Pentru curățarea mobilei utilizați o lavetă din bumbac fără scame umezită cu apă. Suprafețele curățate se șterg întotdeauna până se usucă!
Emplee un paño de algodón humedecido con agua y libre de pelusa para la limpieza de los muebles. ¡Seque siempre las superficies que ha limpiado!

D CH AT LI LU
Эту информацию на других языках вы найдете по адресу
GR CY
Αυτές τις πληροφορίες θα τις βρείτε και σε άλλες γλώσσες εδώ
TR
Bu bilgileri diğer dillerde buradan ulaşabilirsiniz
MK
На други јазици, овие информации можете да ги најдете на
PL
Te informacje są dostępne w różnych językach na stronie
SE
Dessa information ett annat språk finns på
DK
Disse oplysninger findes på flere sprog under



www.rauchmoebel.de/gbh

IT: Etichettatura Ambientale - www.rauchmoebel.de/etichettatura



FR
ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
À SÉPARER ET À DÉPOSER
DANS LE BAC DE TRI



Liebe Kundin, lieber Kunde,

vielen Dank für Ihre Bestellung und herzlichen Glückwunsch zum Erwerb dieses Möbelstücks. Neben seinem modernen Design und seiner Funktionalität legen wir großen Wert auf die hochwertige Verarbeitung und Langlebigkeit unserer rauch Produkte. Unsere Produkte werden in umweltschonenden Prozessen hergestellt und unterliegen strengen Qualitätskontrollen, um sicherzustellen, dass sie den aktuellen Standards für Gesundheit und Nachhaltigkeit entsprechen.

„Made in Germany“ ist für uns nicht nur eine Herkunftsbezeichnung, sondern eine Verpflichtung zur Qualität und eine Herzensangelegenheit. Wir produzieren unsere Möbel seit jeher in Deutschland, setzen dabei modernste Technologien ein und bringen unsere langjährige Erfahrung und Leidenschaft ein.

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns weiterempfehlen und eine Produktrezension bei Ihrem Händler schreiben könnten. Ihre Meinung ist uns wichtig, und sie kann anderen Kunden bei ihrer Kaufentscheidung helfen.

Vielen Dank im Voraus für Ihre Unterstützung!





Bitte melden Sie sich bei Beanstandungen mit folgenden Informationen bei Ihrem Möbelhändler.

If you have any complains, please contact your furniture retailer with the following information.

Montageanleitung | Kundeninformation
Assembly Instructions | Customer information
Notice de montage | Information client

0003 A6380

Ladefolge: 00007, laufende Nr.: 00207

Fertigungsdatum: 09.02.2023, Werk: 0003, Arbeitsplatz/Nr.: A6380 / 443

Materialnummer: A971B 645R

Kundennummer: 48460537

Menge: 1

Kundenauftrag Customer order	Materialnummer Material number	Montageanleitung Assembly instruction	Bildnummer Part No.	Anzahl Quantity

! Bitte fügen Sie diesem Formular Fotos bei ! Please provide photos with this form !



Liebe Kundin, Lieber Kunde,

neue Einrichtungsgegenstände haben in der Regel einen Eigengeruch, der abhängig von der Produktionscharge, was Geruchsintensität und Geruchseindruck angeht, unterschiedlich ausgeprägt sein kann. Von einigen Menschen wird der Geruch als unangenehm empfunden oder ruft gar gesundheitliche Bedenken hervor.

Bei Möbeln, die mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel DE-UZ 38 Emissionsarme Möbel und Lattenroste aus Holz und Holzwerkstoffen“ ausgezeichnet sind, können Sie sicher sein, dass mit keinen gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu rechnen ist. Die Anforderungen des Umweltzeichens finden Sie unter: www.blauer-engel.de

Leider können Möbelgerüche nicht einfach weggewischt werden, da sich die Geruchsquelle (Holzwerkstoffe, Beschichtungsstoffe) weiterhin im Wohnraum befindet. Der Geruch wird jedoch über einen nicht vorhersehbaren Zeitraum schleichend abnehmen und schließlich nicht mehr wahrnehmbar sein. Dies ist dann der Fall, wenn die Geruchsstoffe im Material selbst soweit abgebaut sind, dass die persönliche Geruchsschwelle unterschritten wird.



Tipp

Generell wird empfohlen, größere Einrichtungsgegenstände vor dem Aufbau auszupacken und gut belüftet, für ca. 1 Woche, ausdünsten zu lassen.



Dear customer,

new furnishings usually have an inherent odour, which can vary in terms of odour intensity and odour impression depending on the production batch. Some people find the odour unpleasant or even cause health concerns.

With furniture that has been awarded the 'Blue Angel DE-UZ 38 Low-emission furniture and slatted frames made of wood and wood-based materials' eco-label, you can be sure that no adverse health effects are to be expected. You can find the requirements of the eco-label at: www.blauer-engel.de












Unfortunately, furniture odours cannot simply be wiped away, as the source of the odour (wood-based materials, coating materials) is still in the living space. However, the odour will gradually diminish over an unpredictable period of time and eventually become imperceptible. This is the case when the odours in the material itself have degraded to such an extent that they fall below the personal odour threshold.





Tip

It is generally recommended that larger items of furniture are unpacked before assembly and left to evaporate in a well-ventilated area for approx. 1 week.




M2752_03

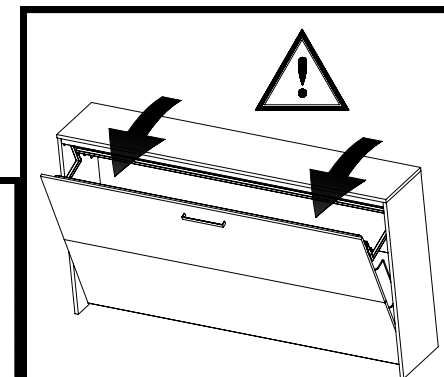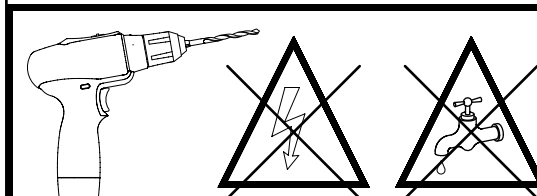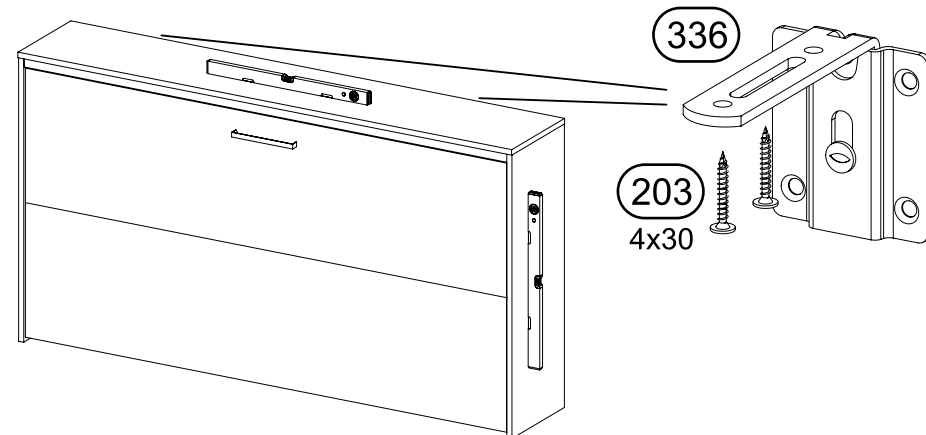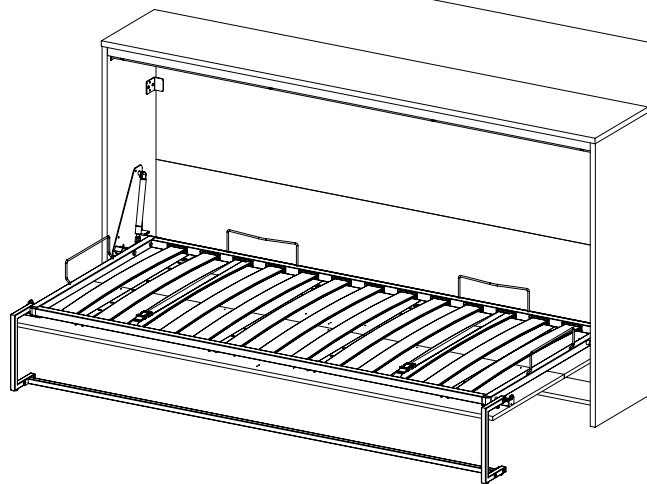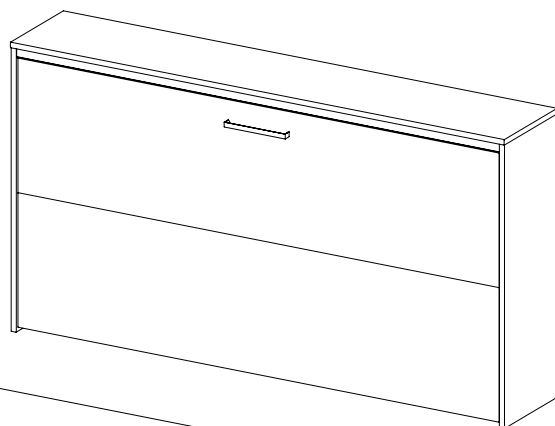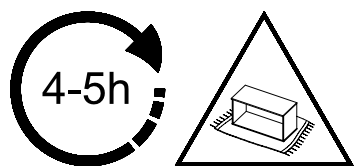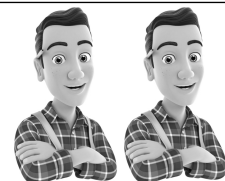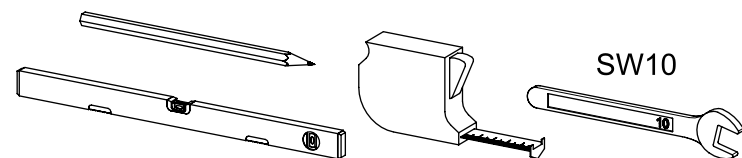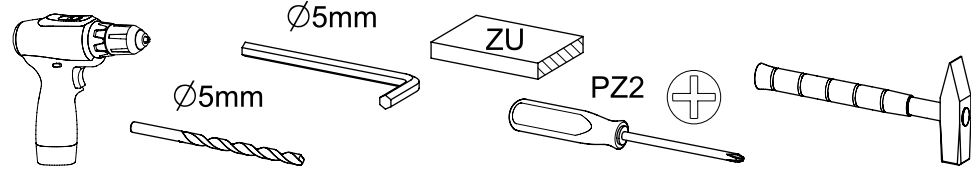




ØXmm




max. Ø6xXXmm

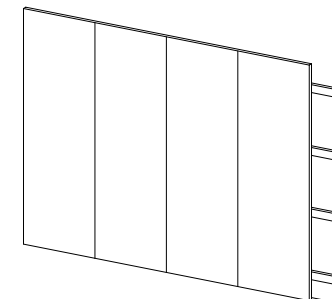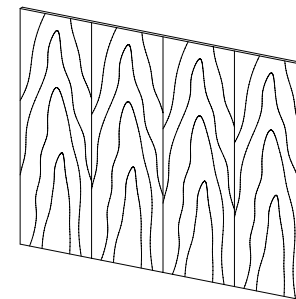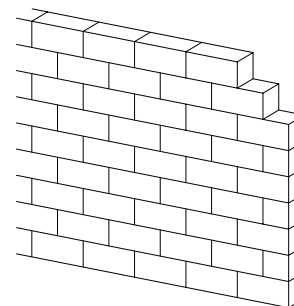

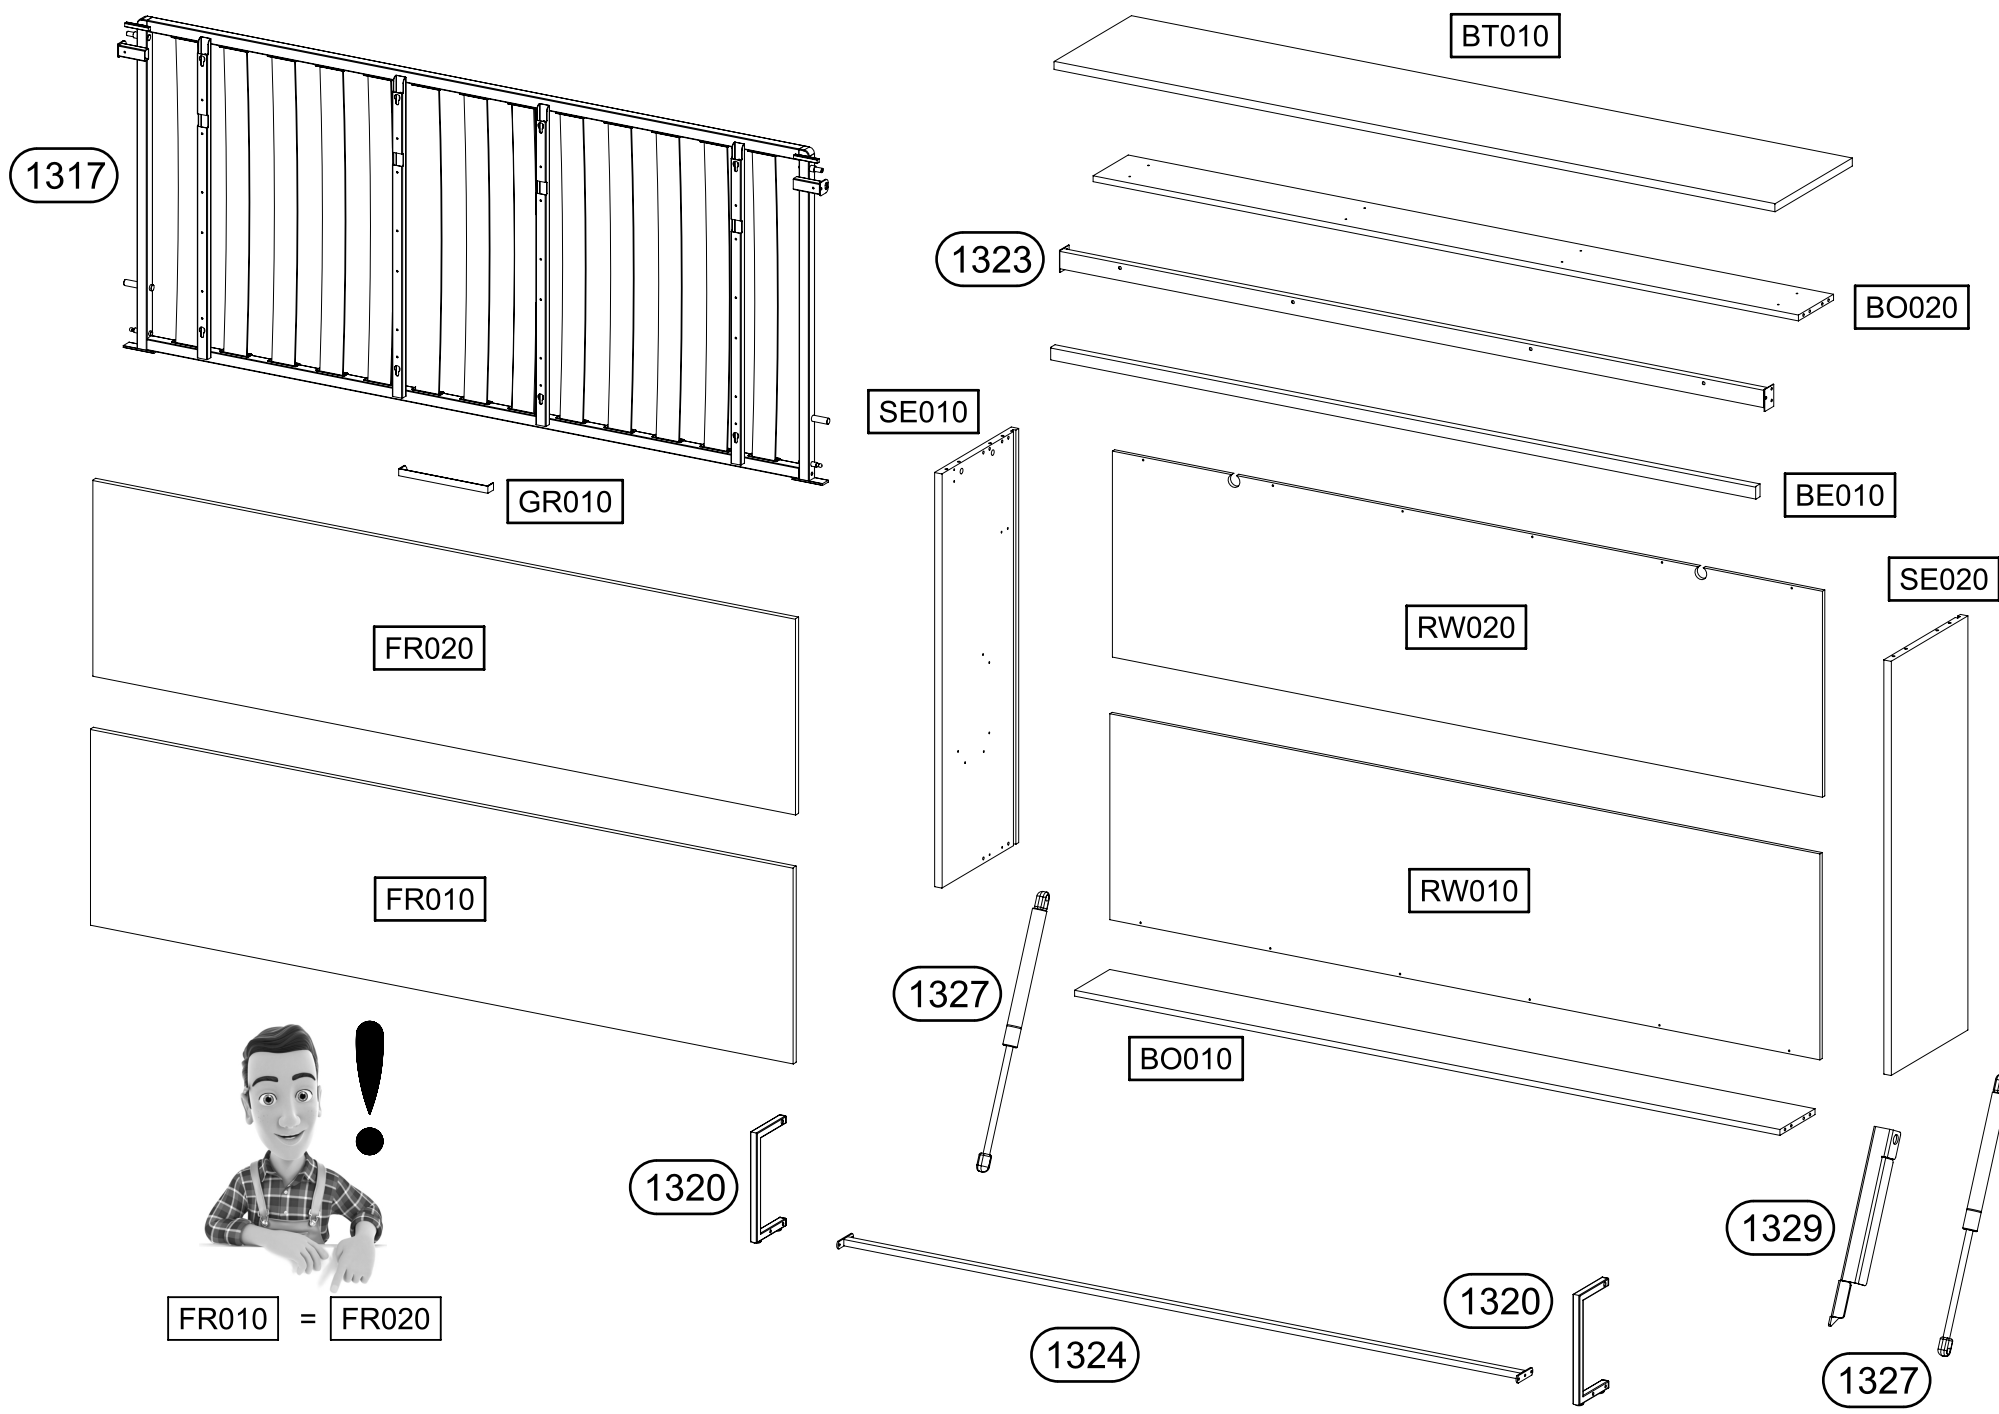

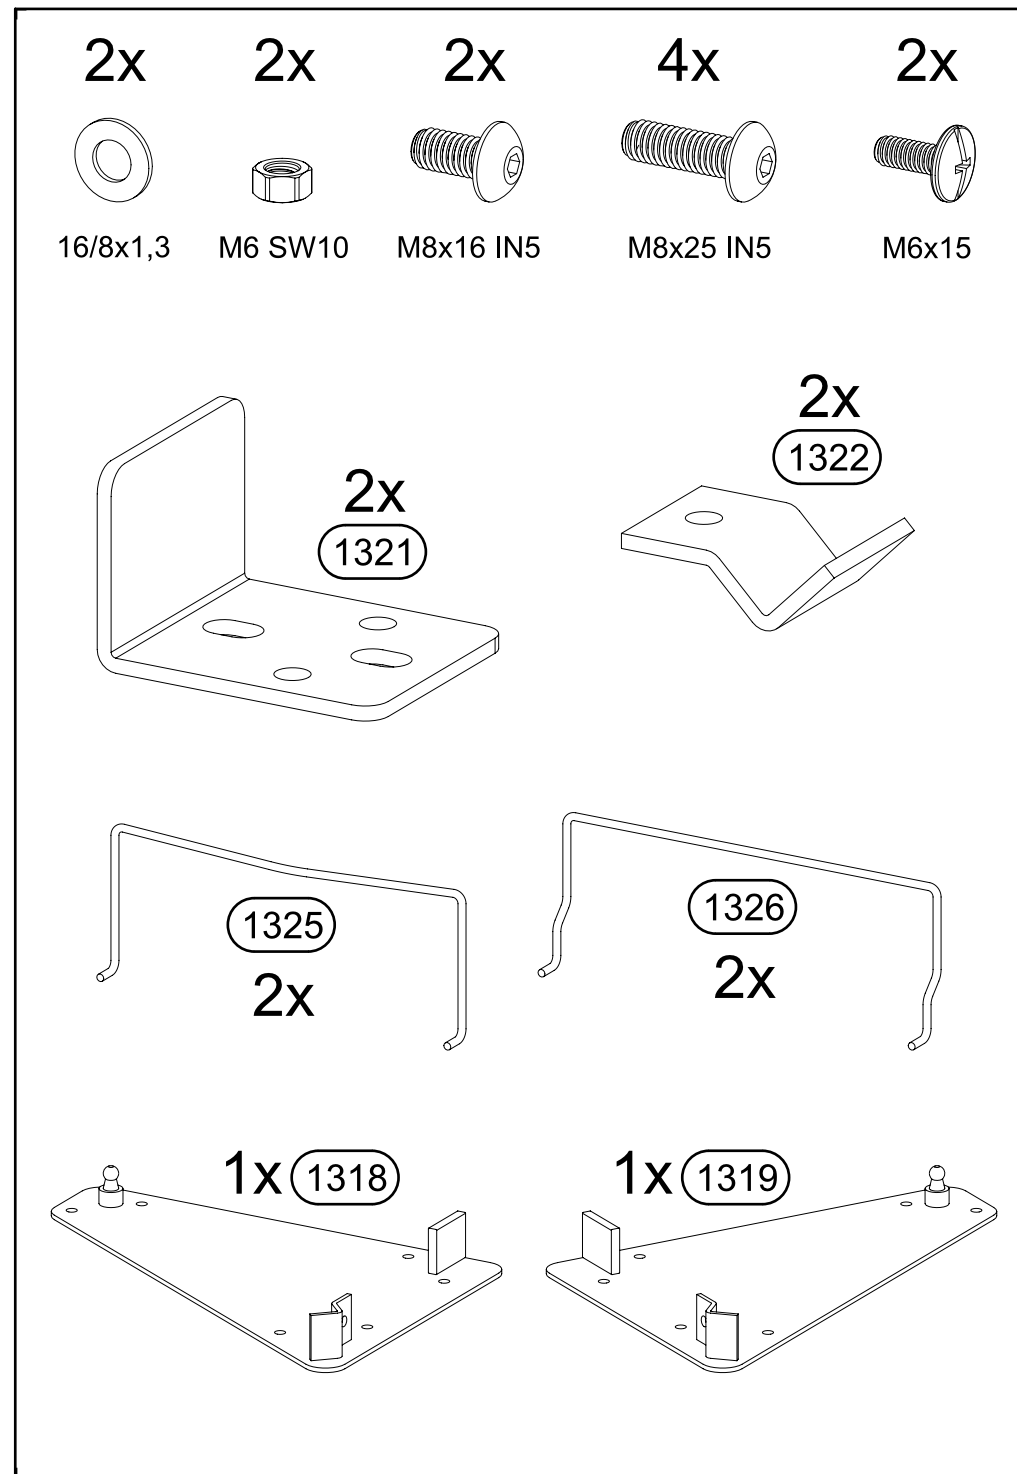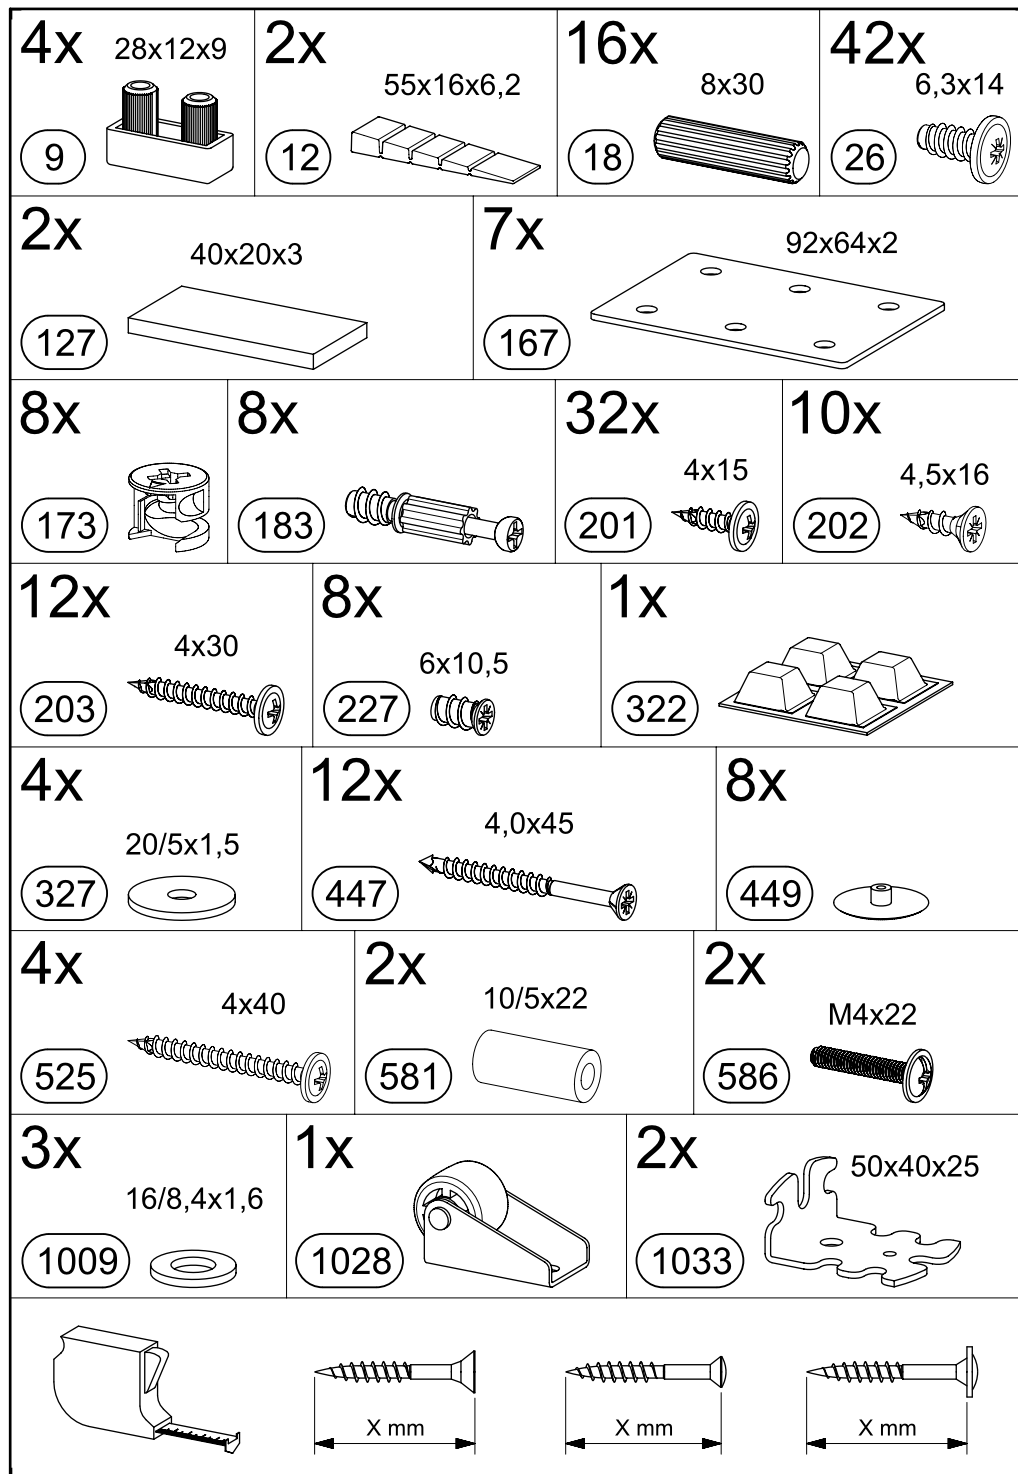


7.


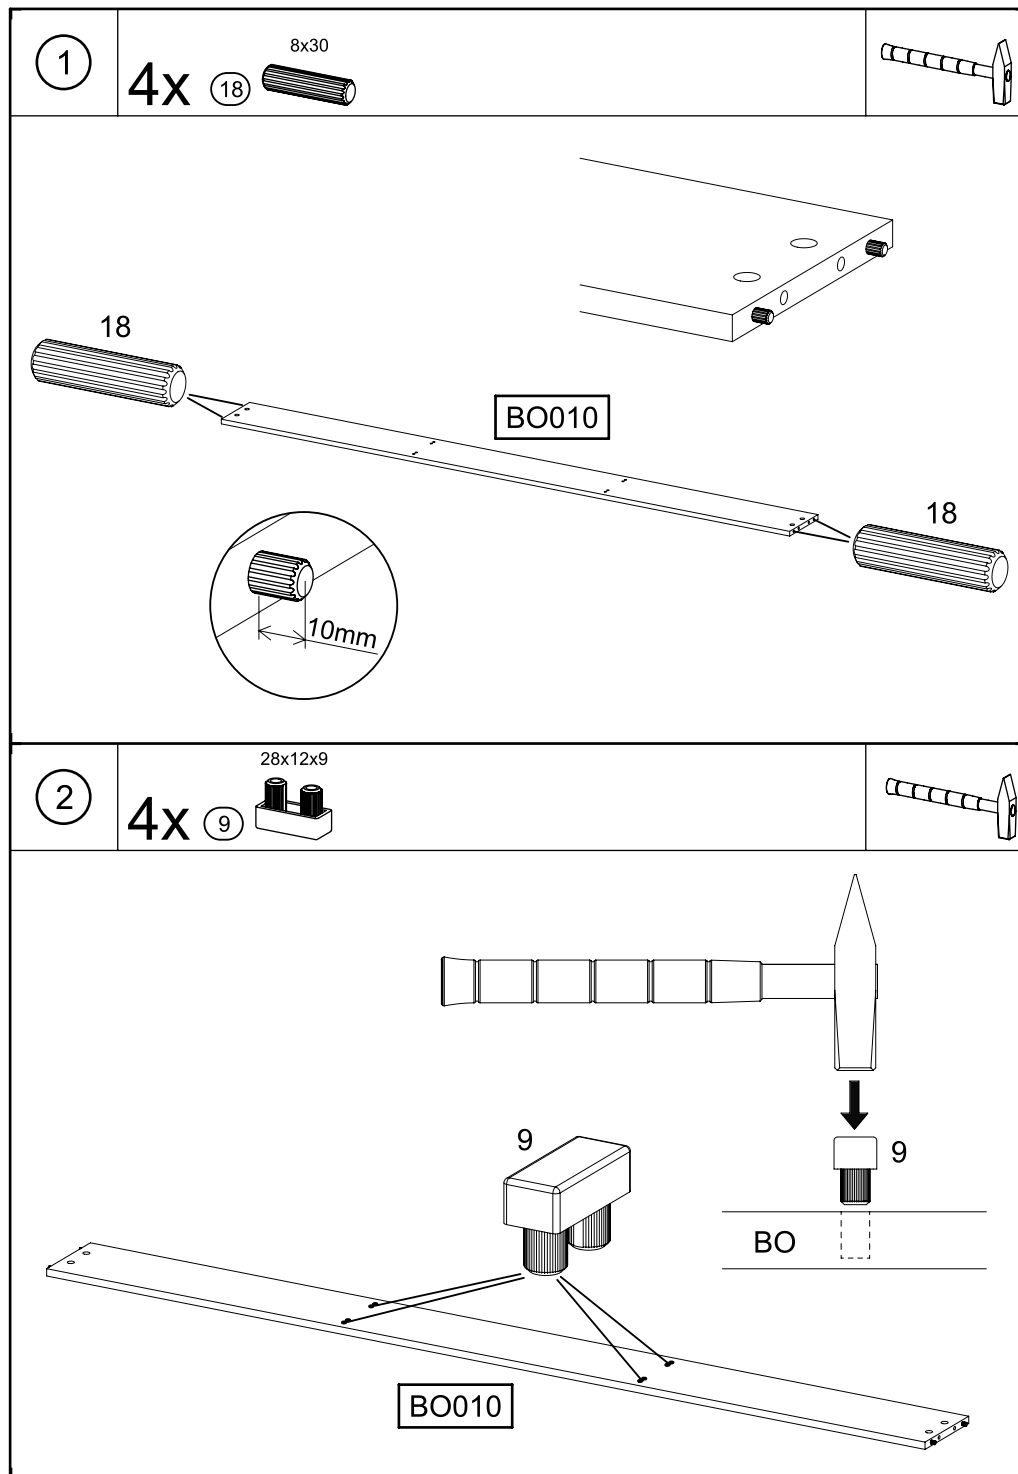




M2752



8.


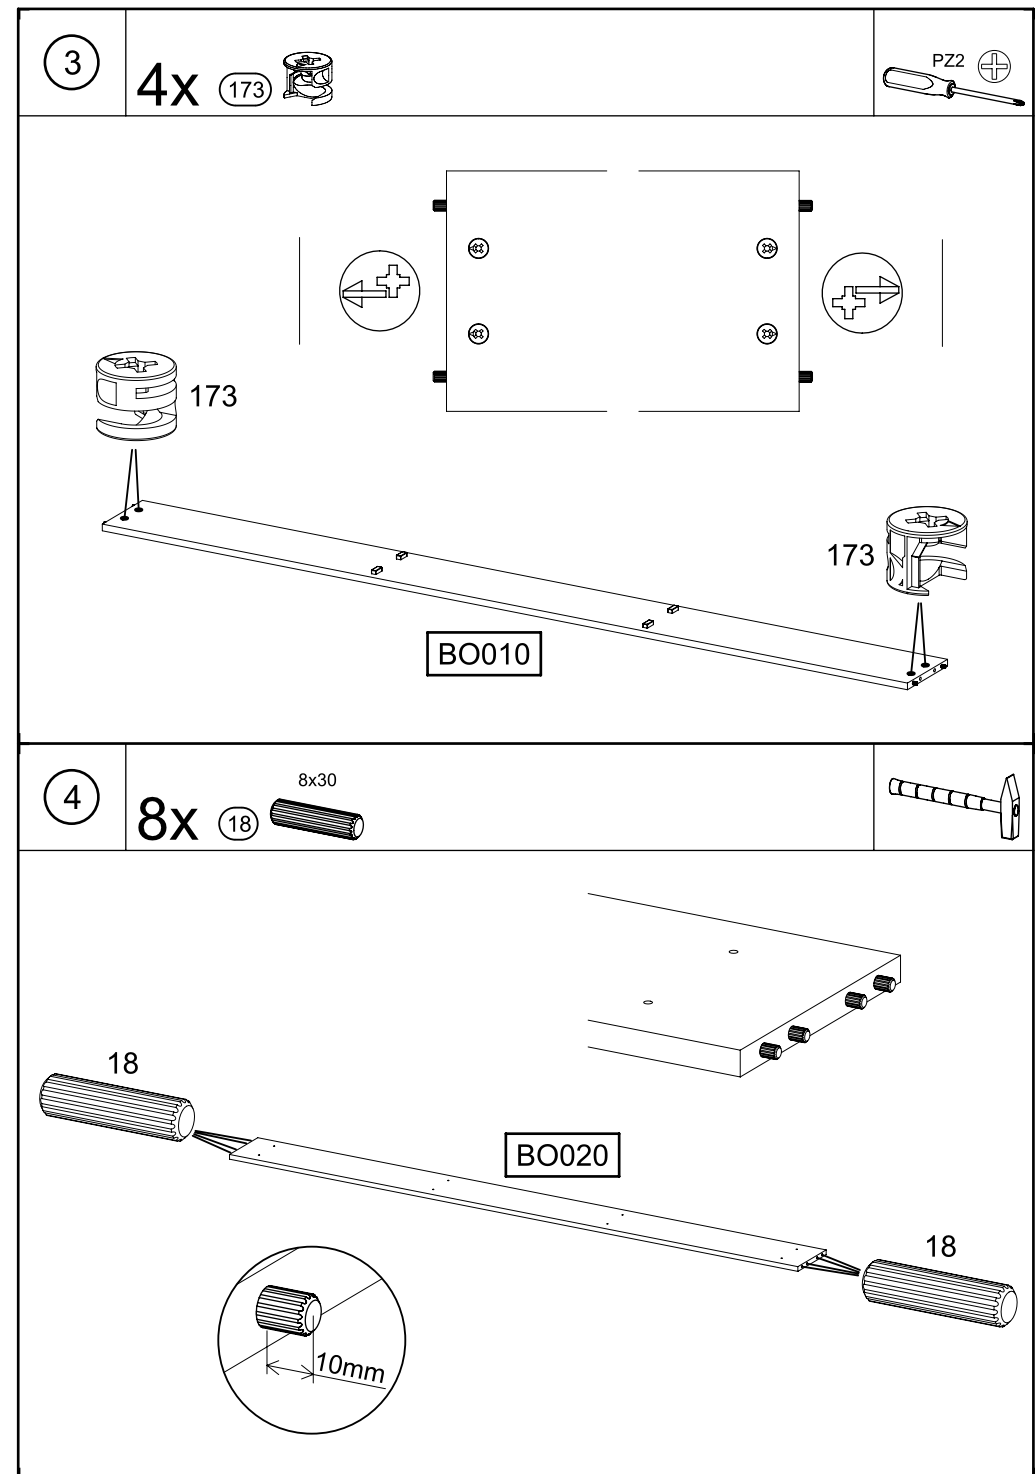




M2752

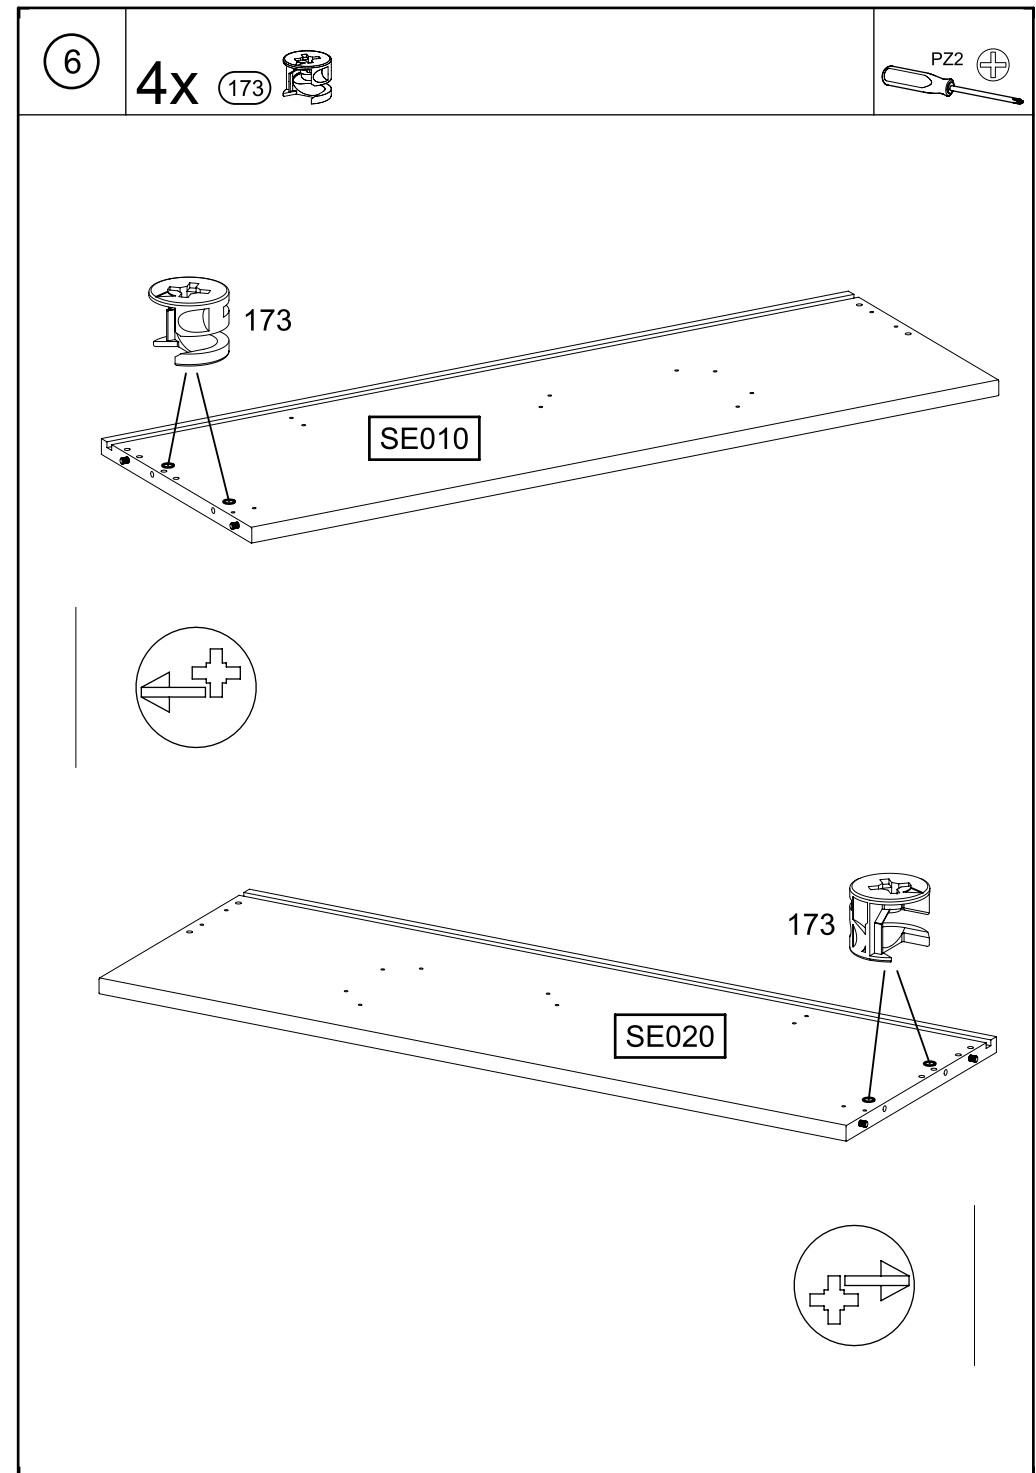
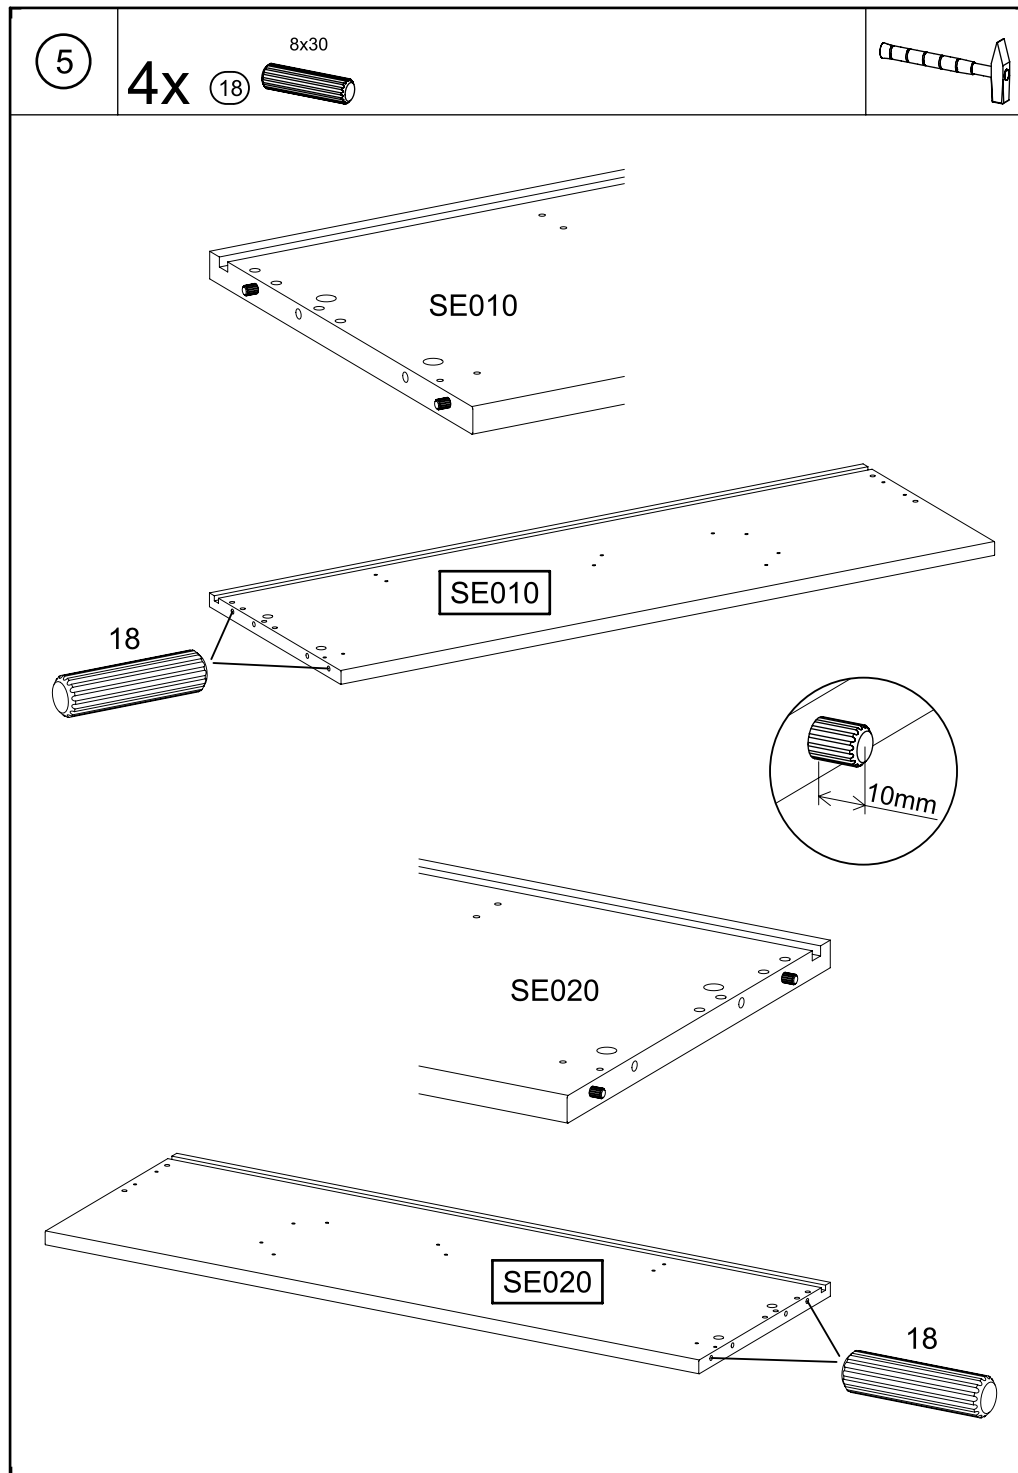


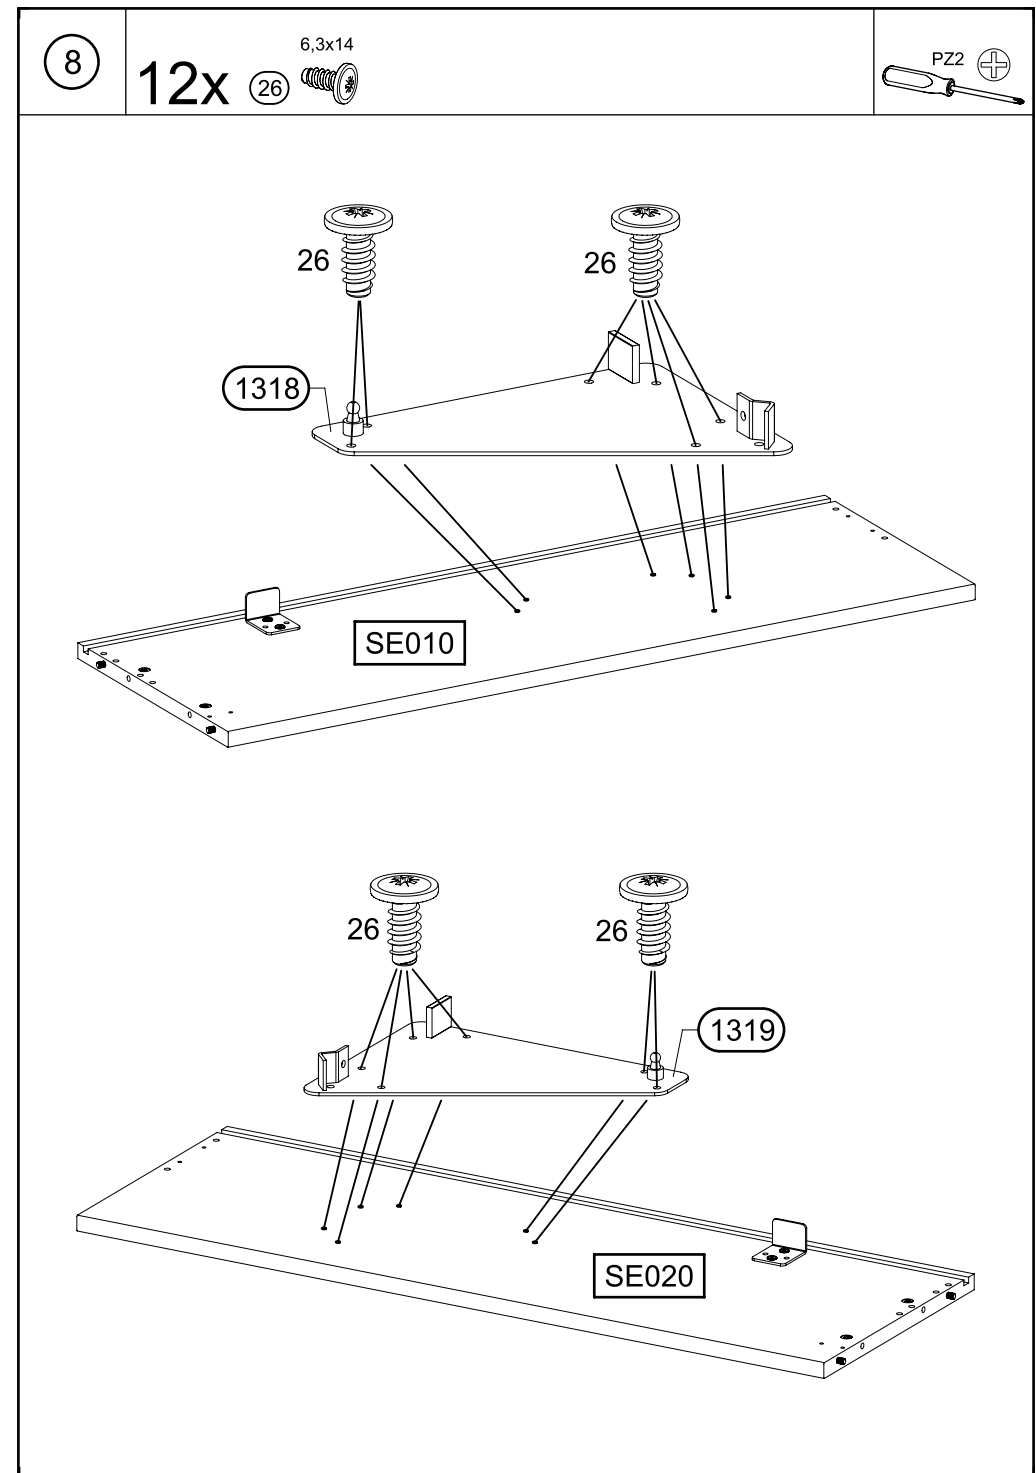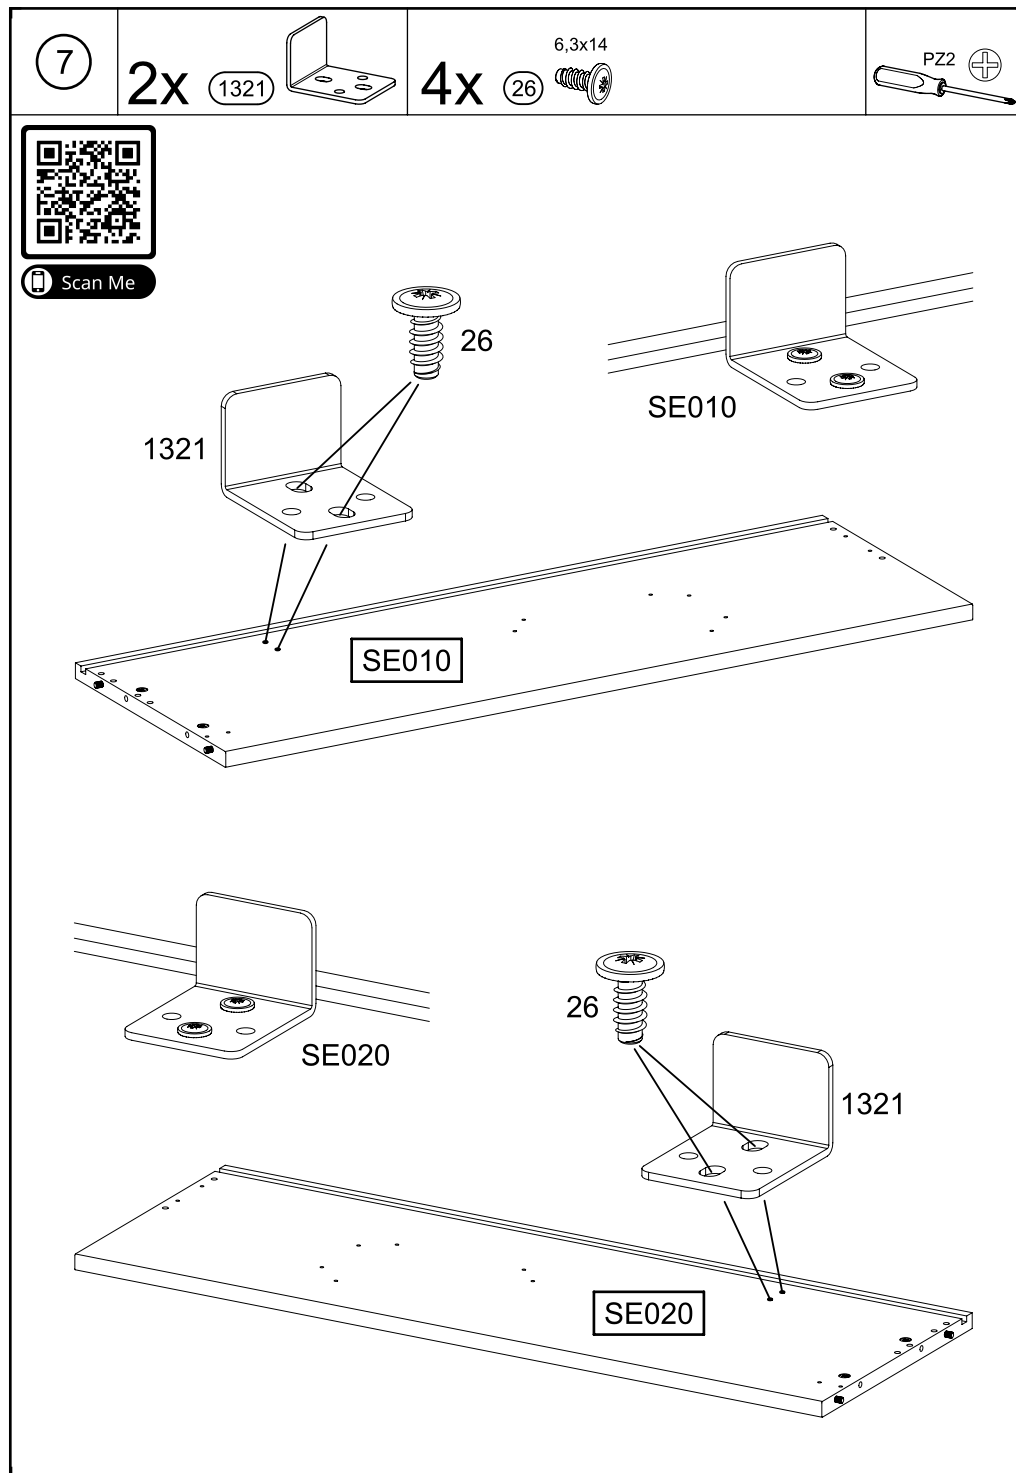


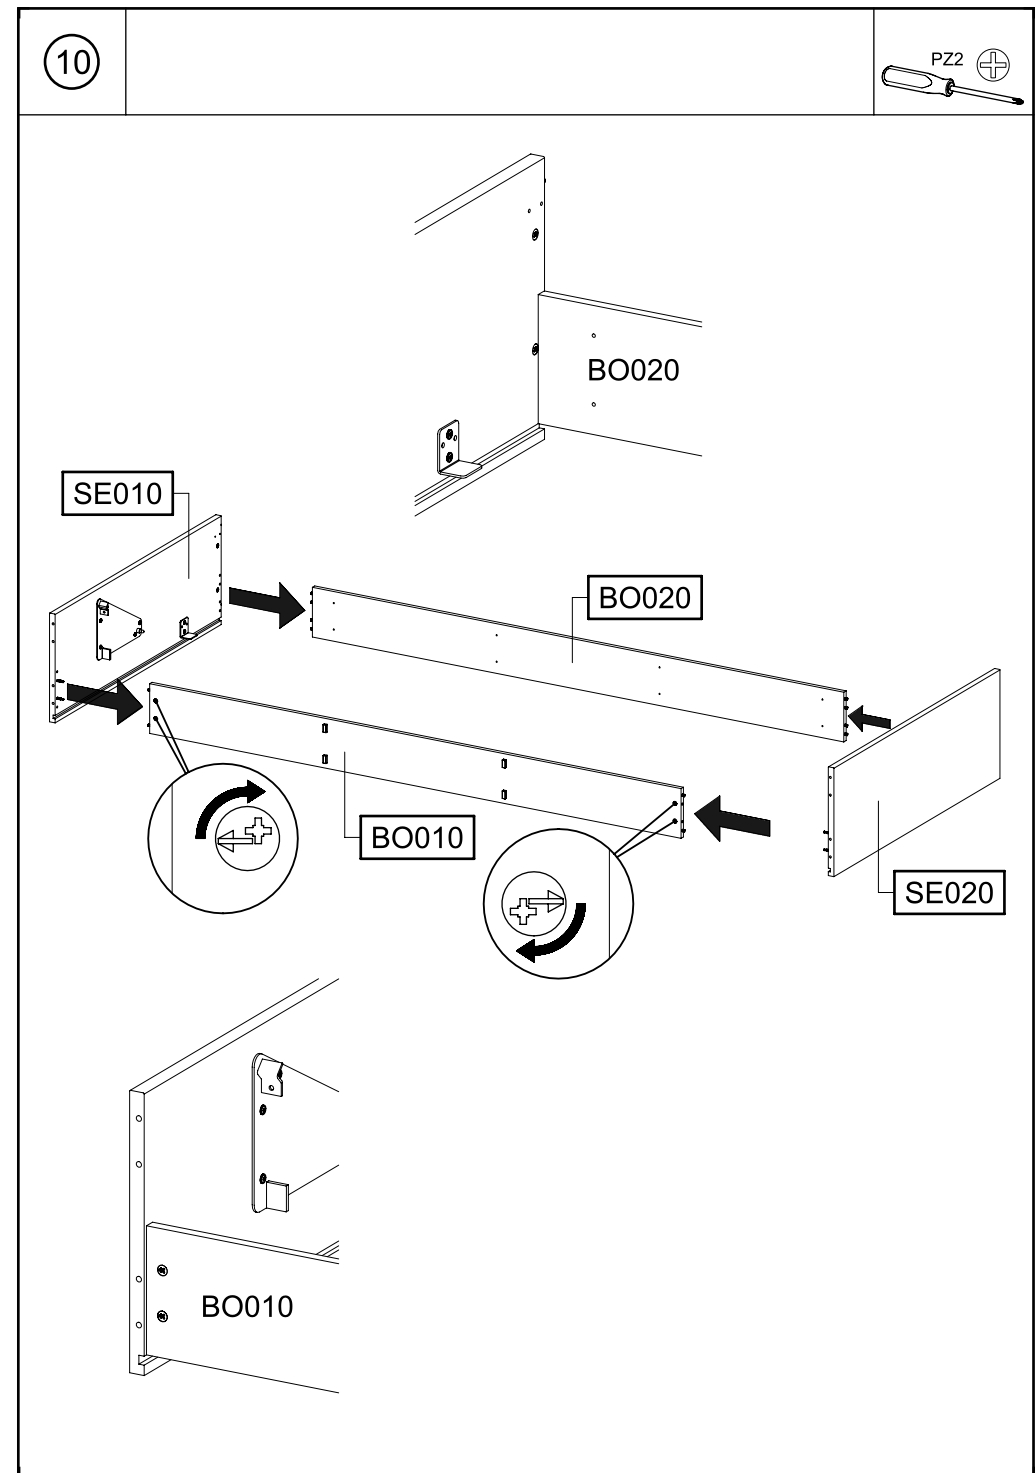
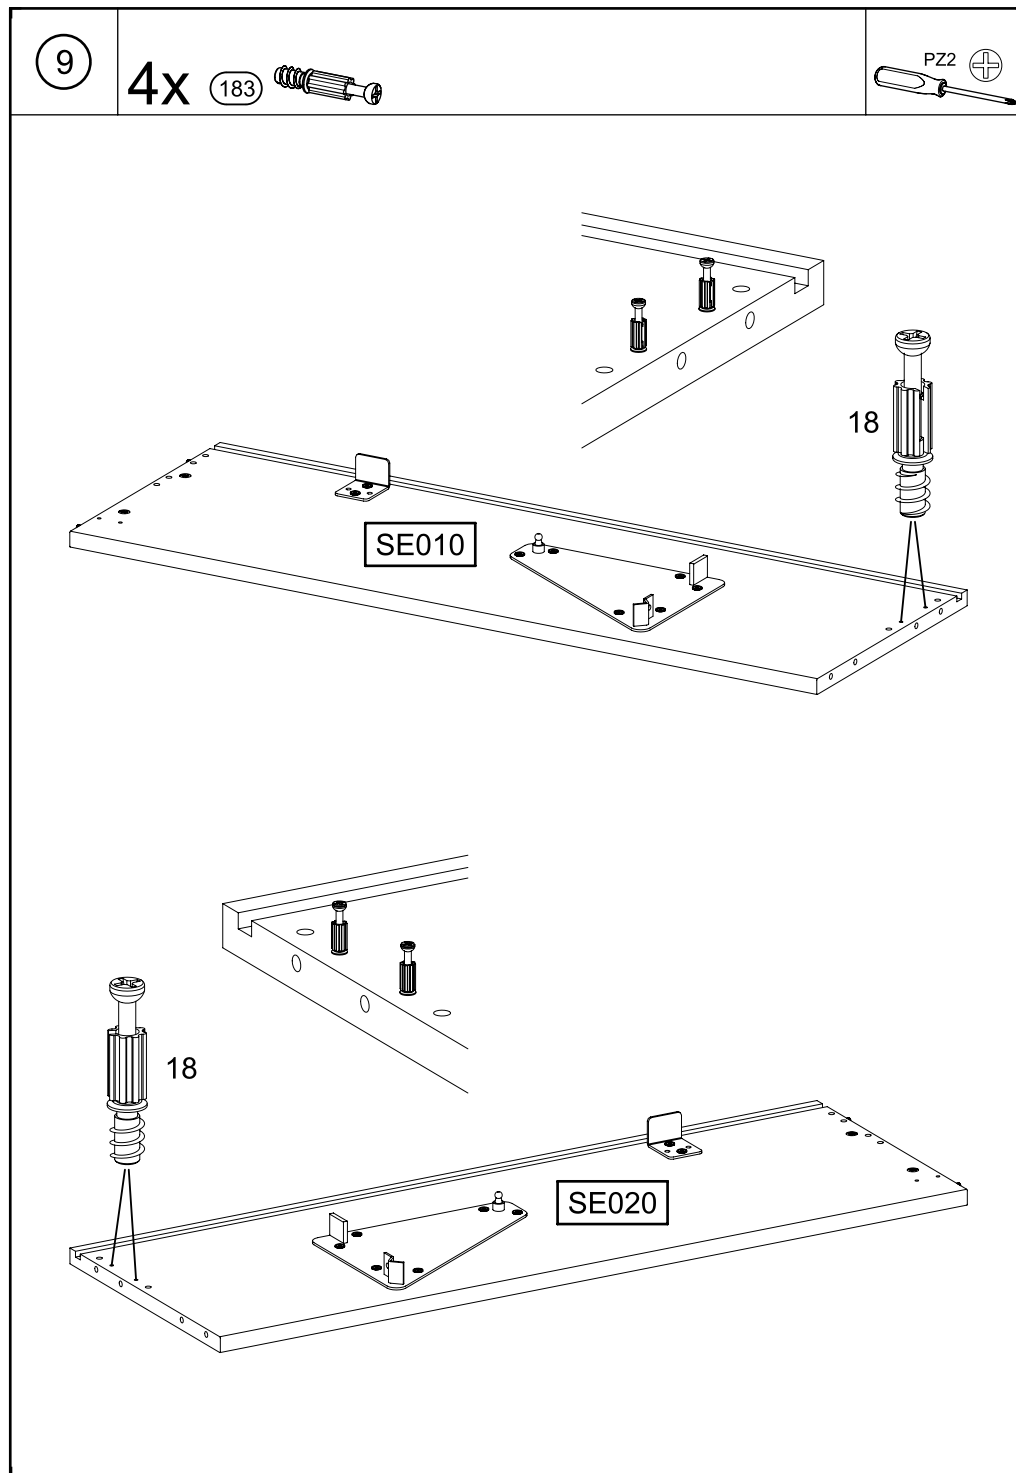


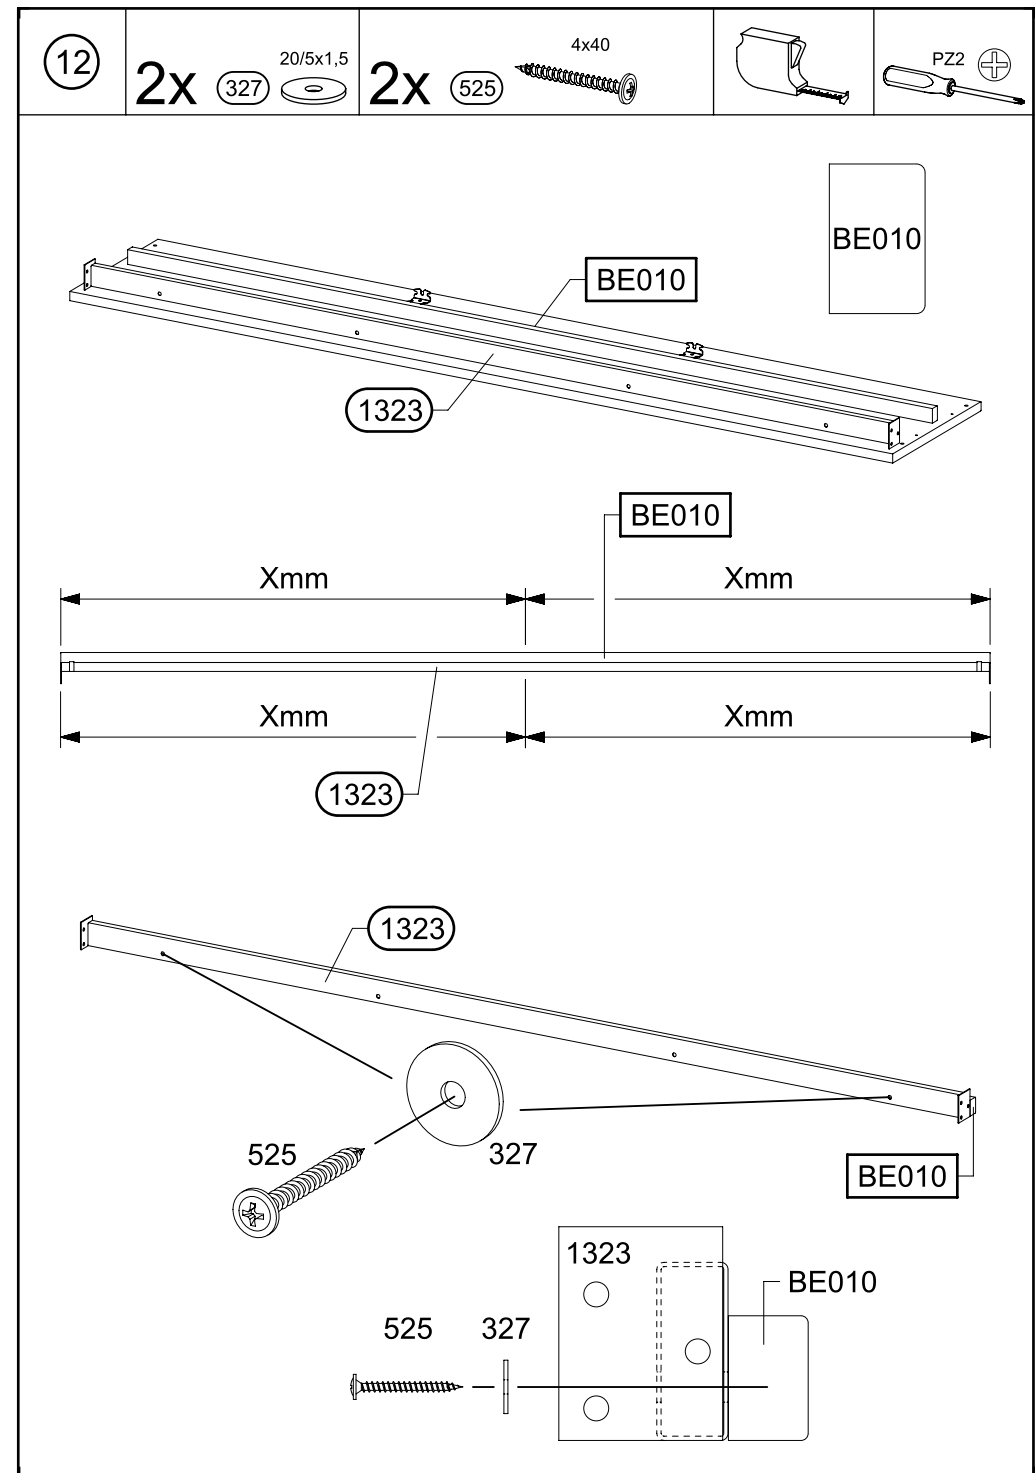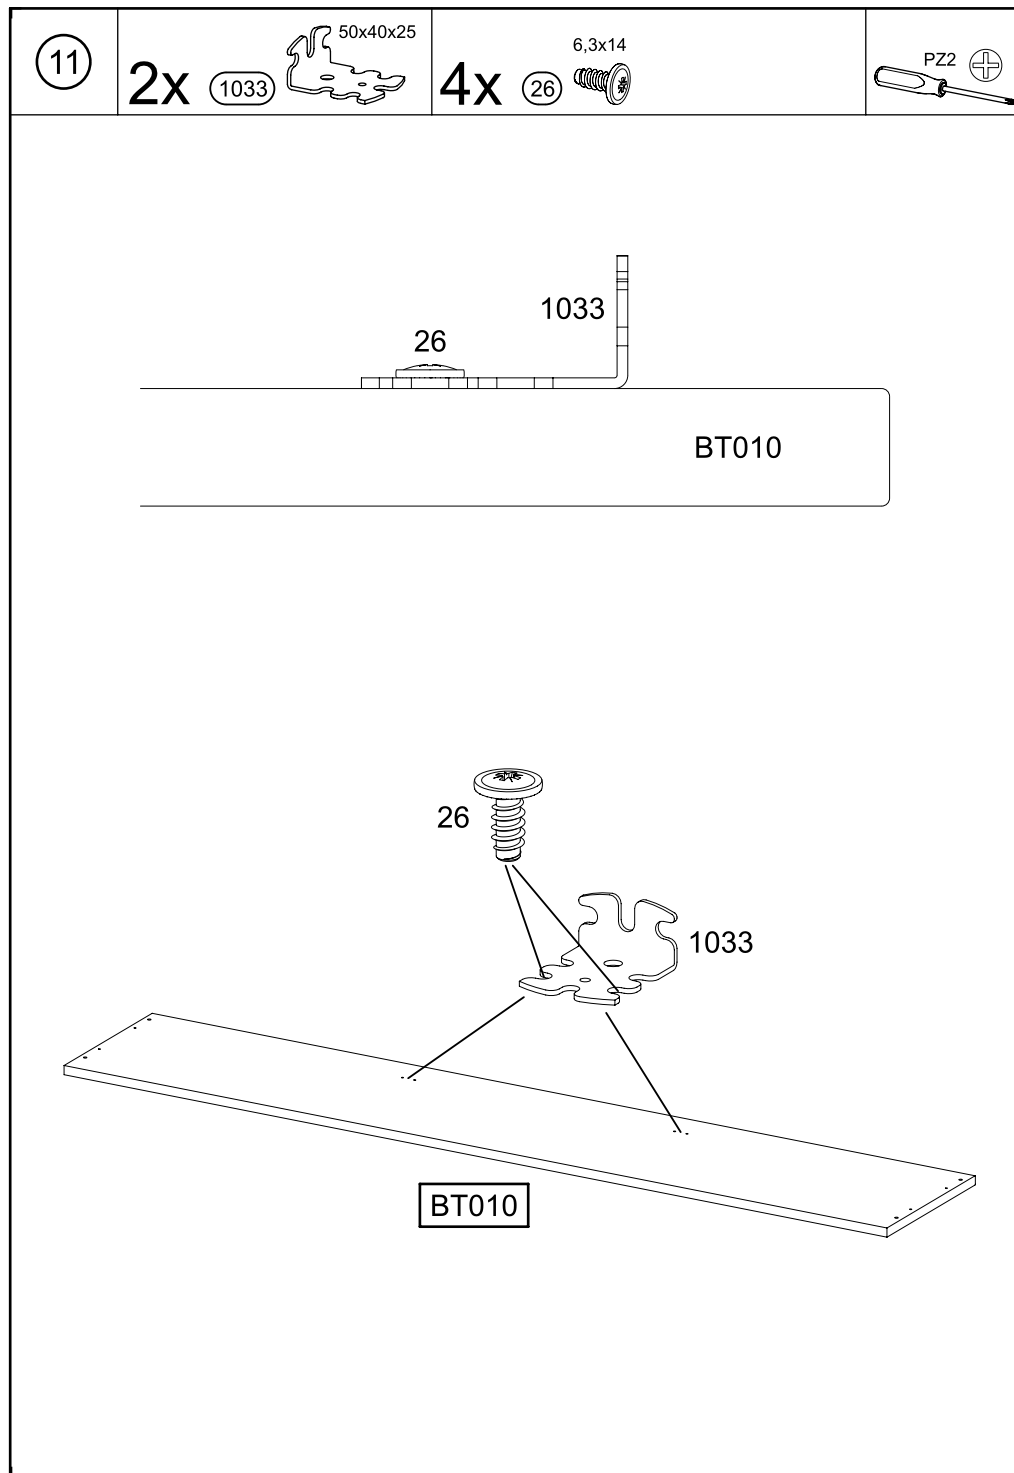

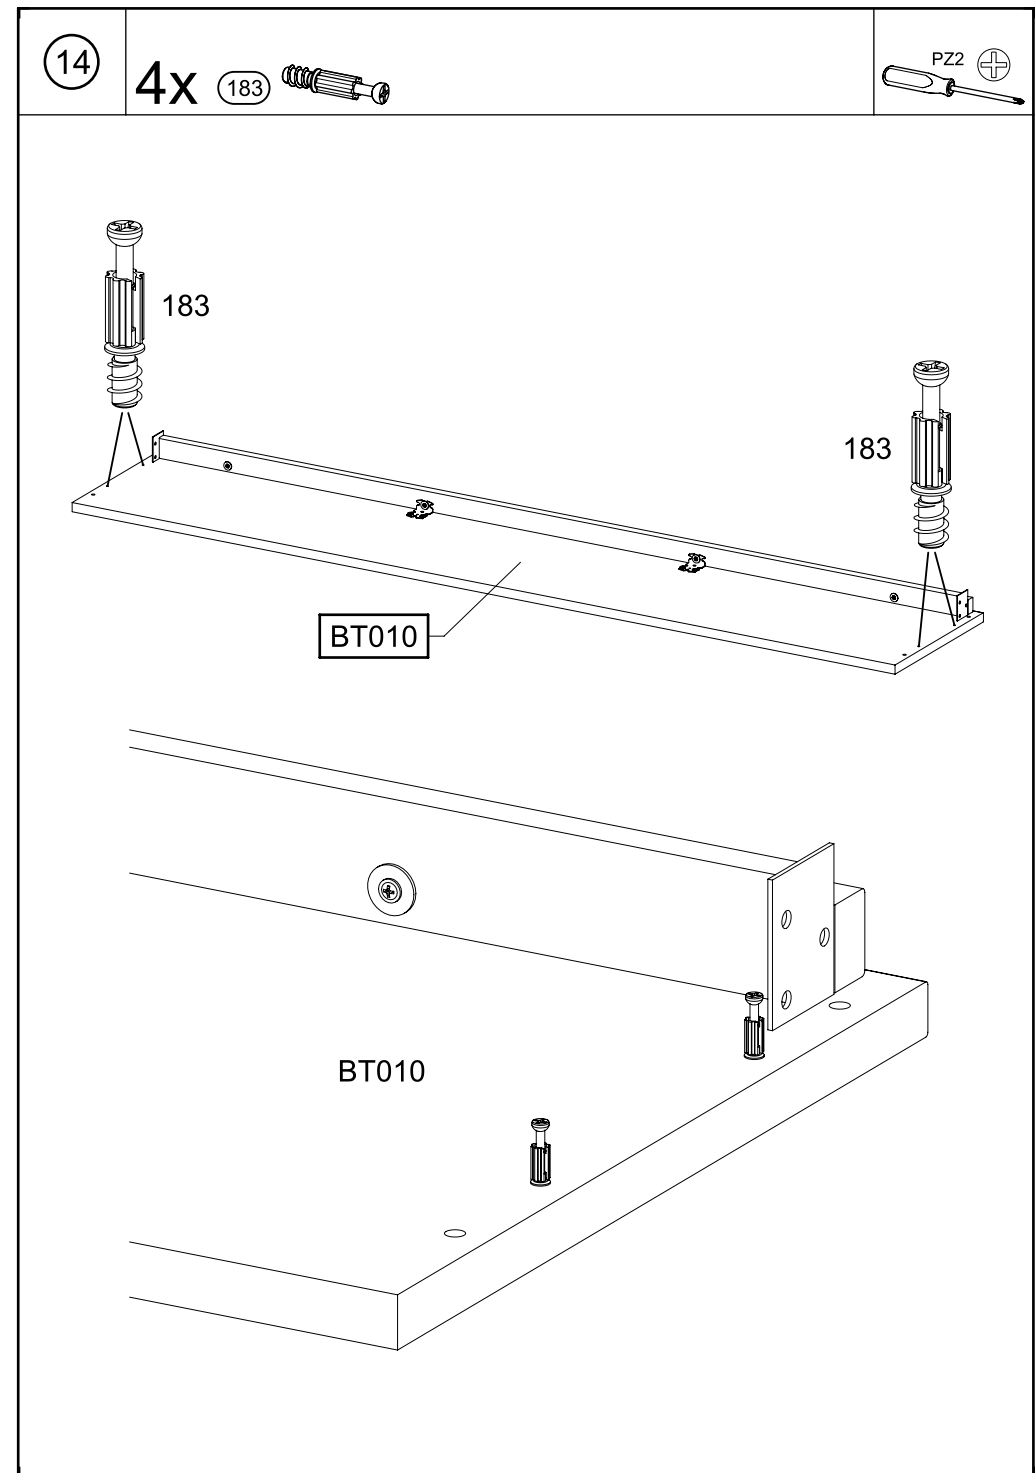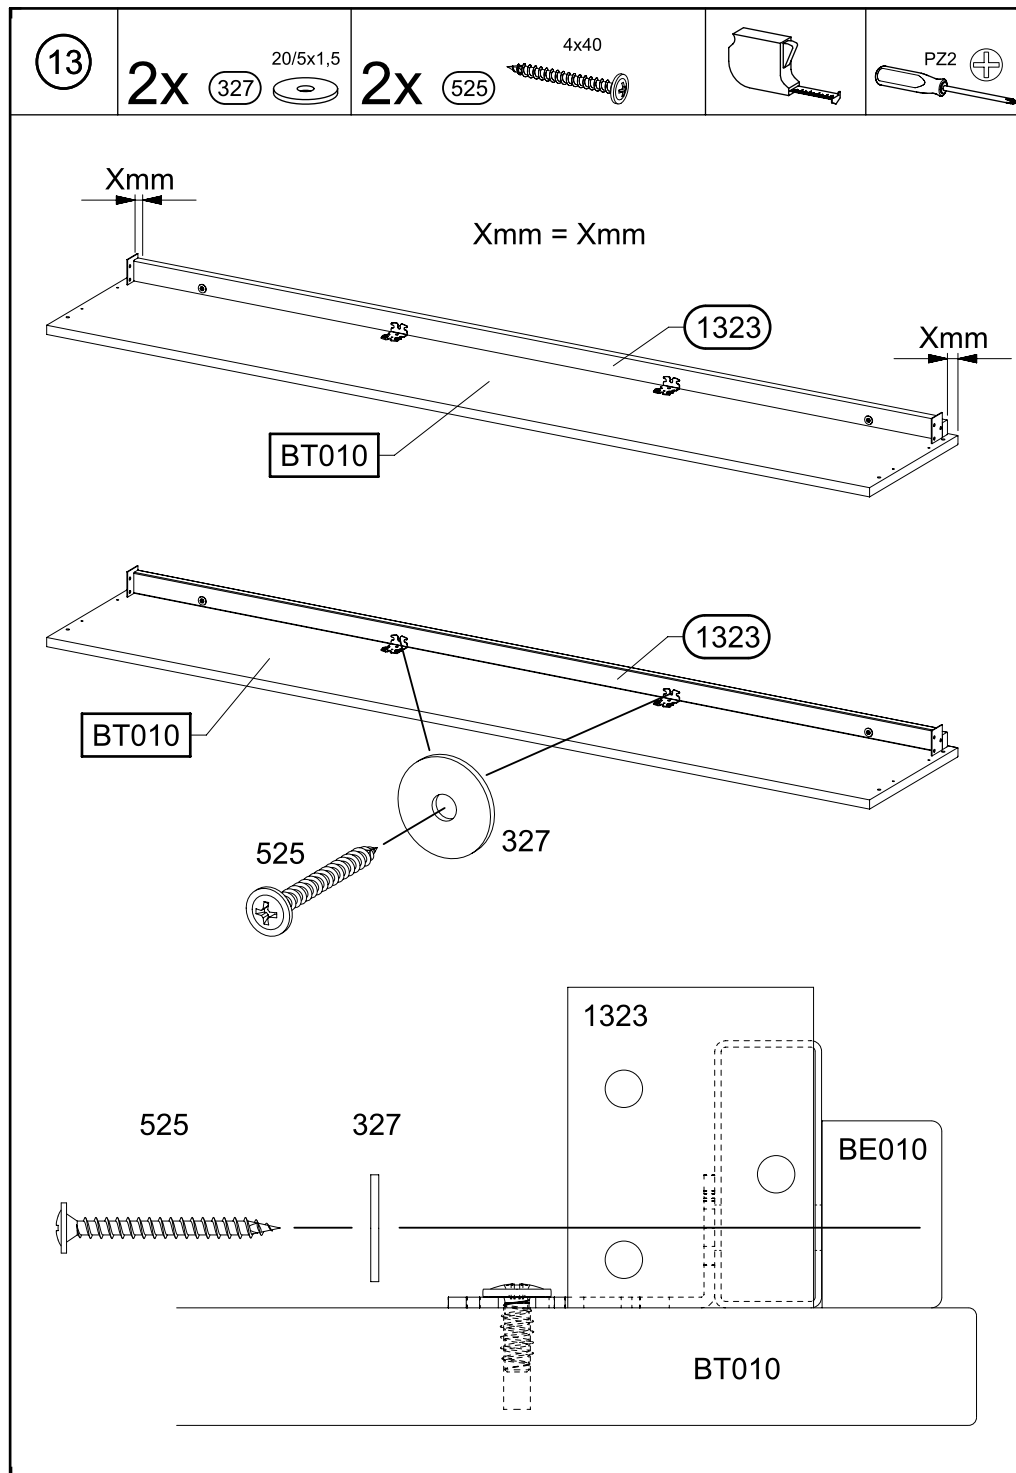

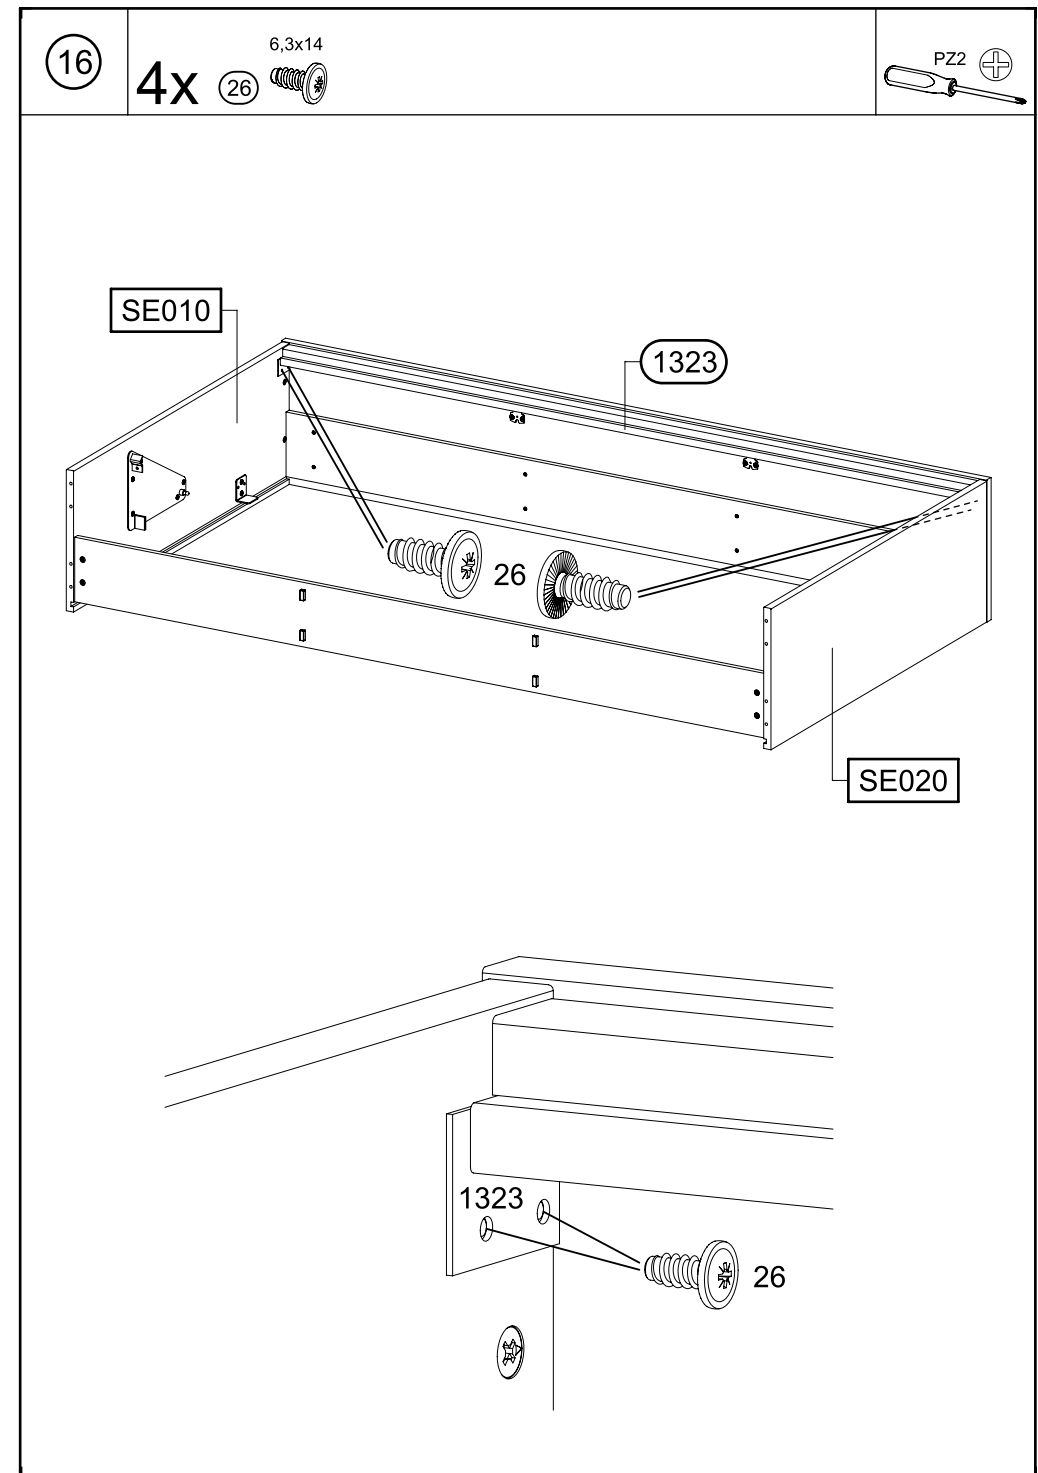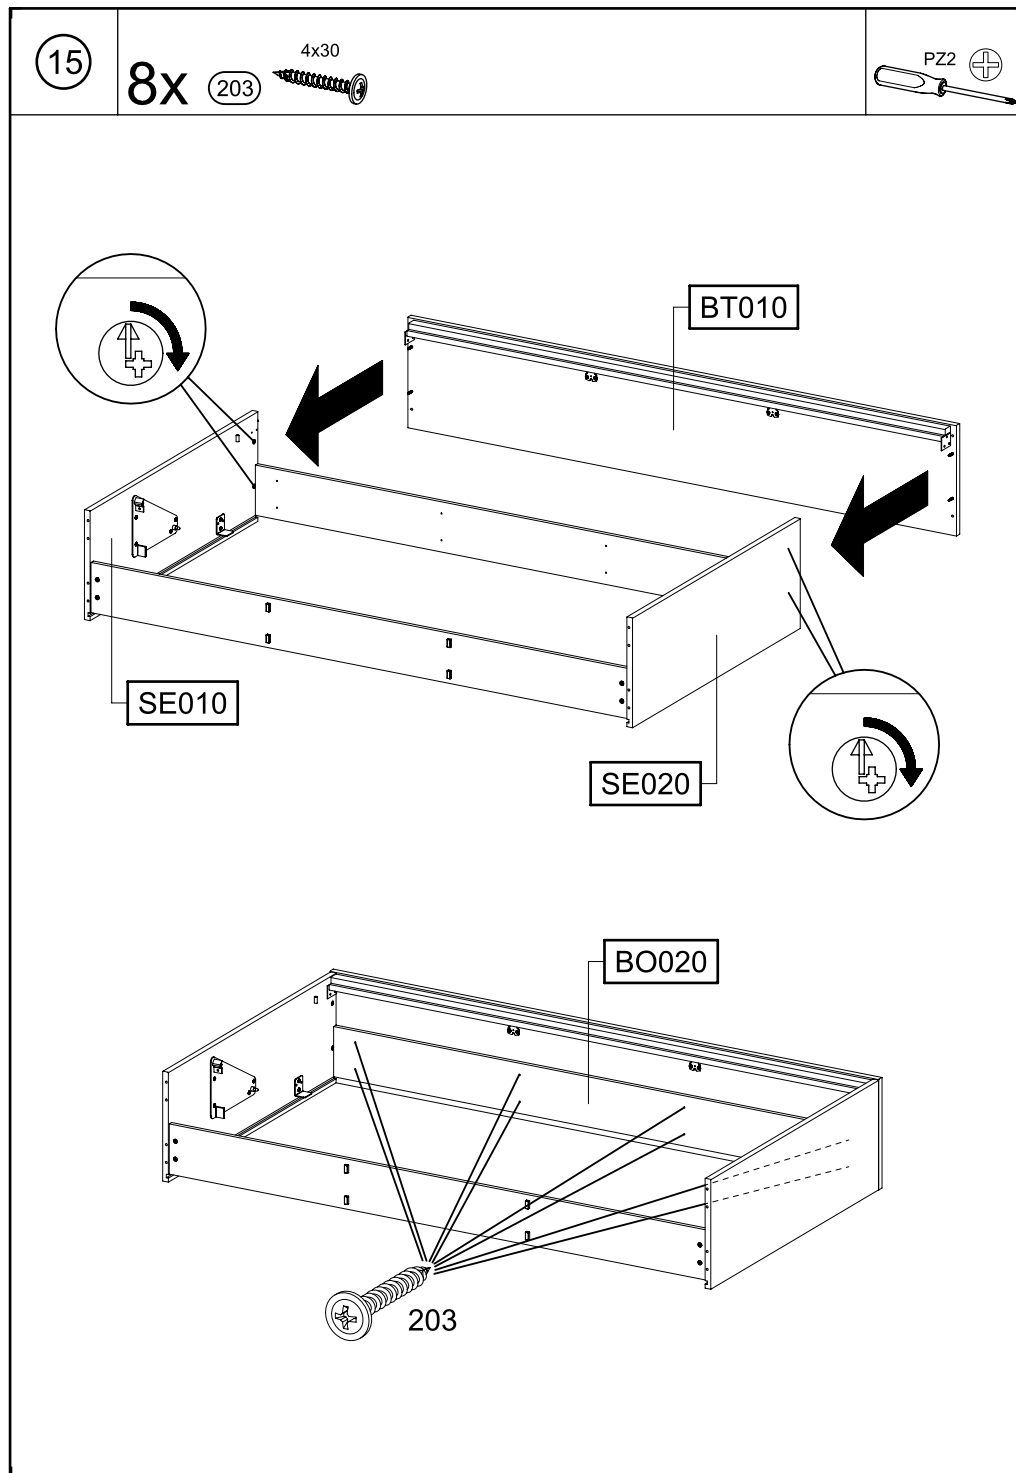


17

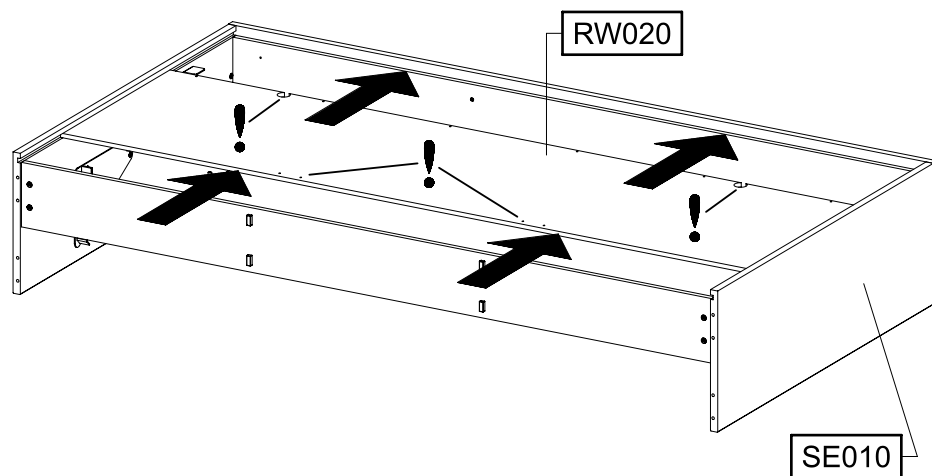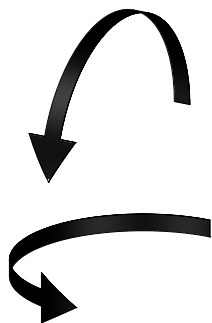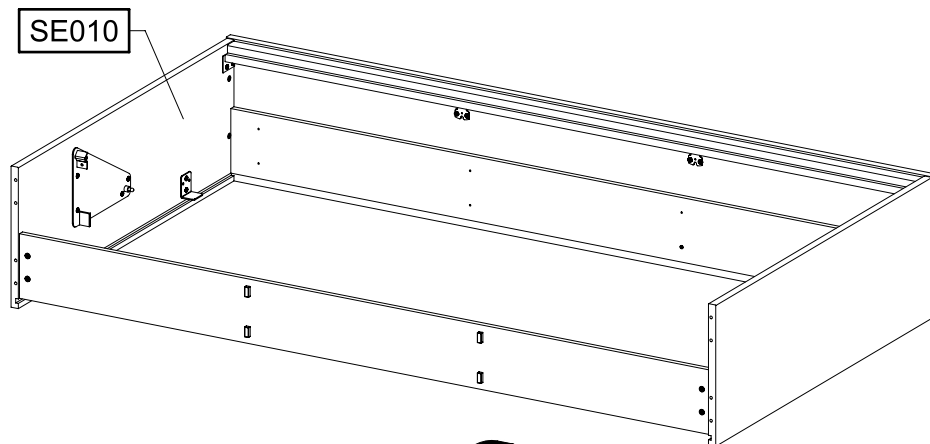

18




Scan Me

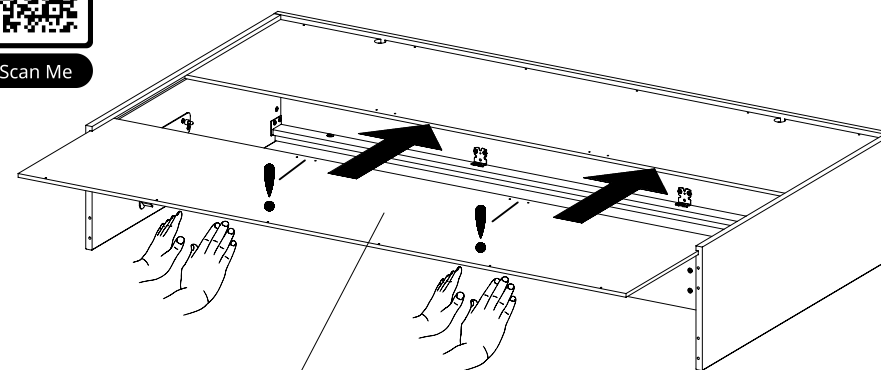

RW010


19

2x 167




92x64x2

8x 227 6x10,5



PZ2

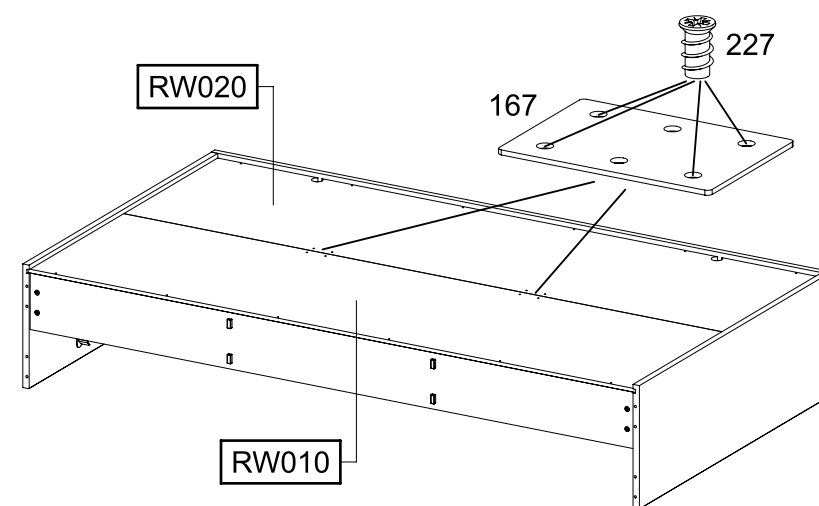


RW010

20

12x

447


4,0x45



PZ2




Xmm = Xmm

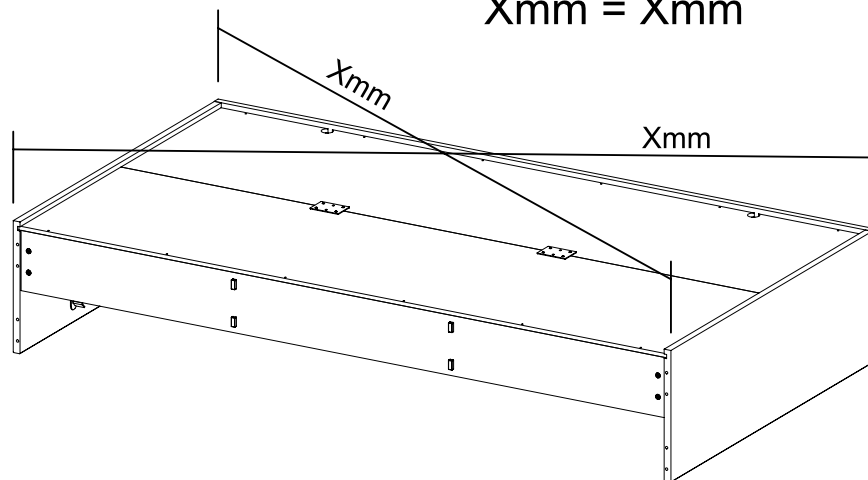

447

RW020

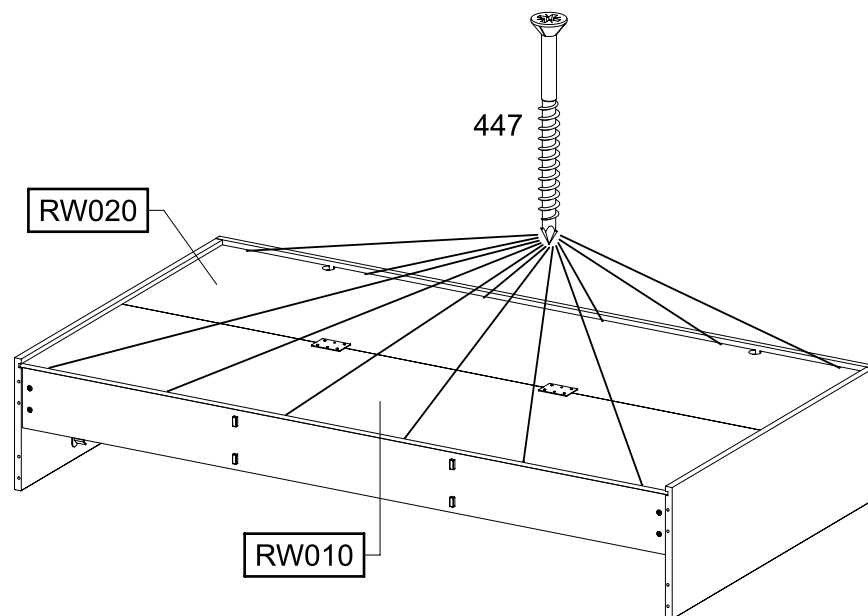




RW010

21

2x

12


55x16x6,2

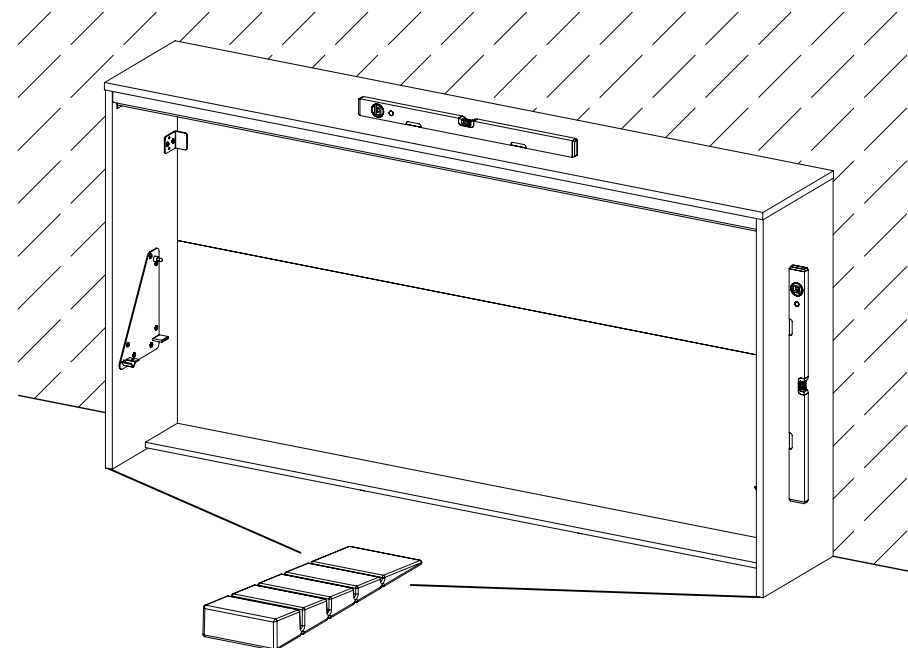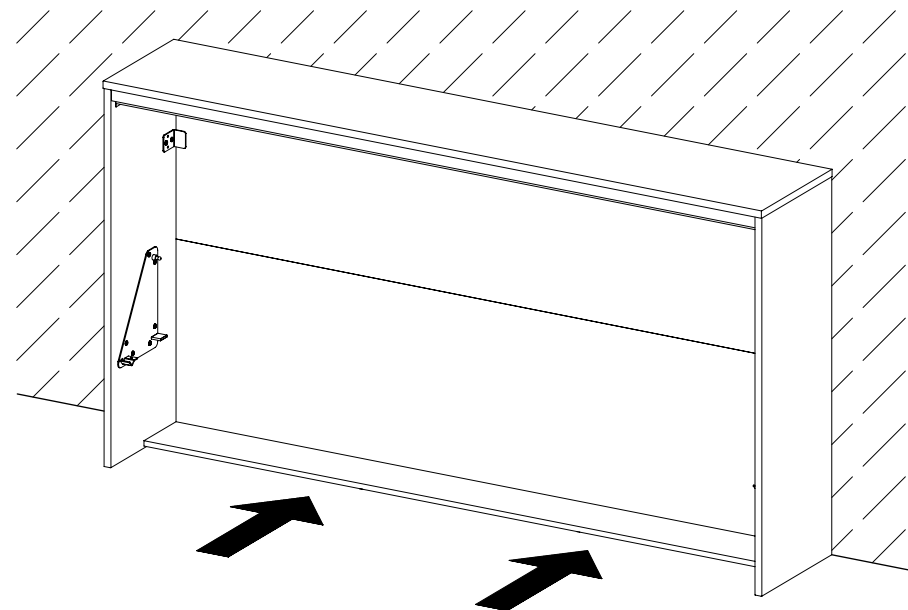

22




Scan Me

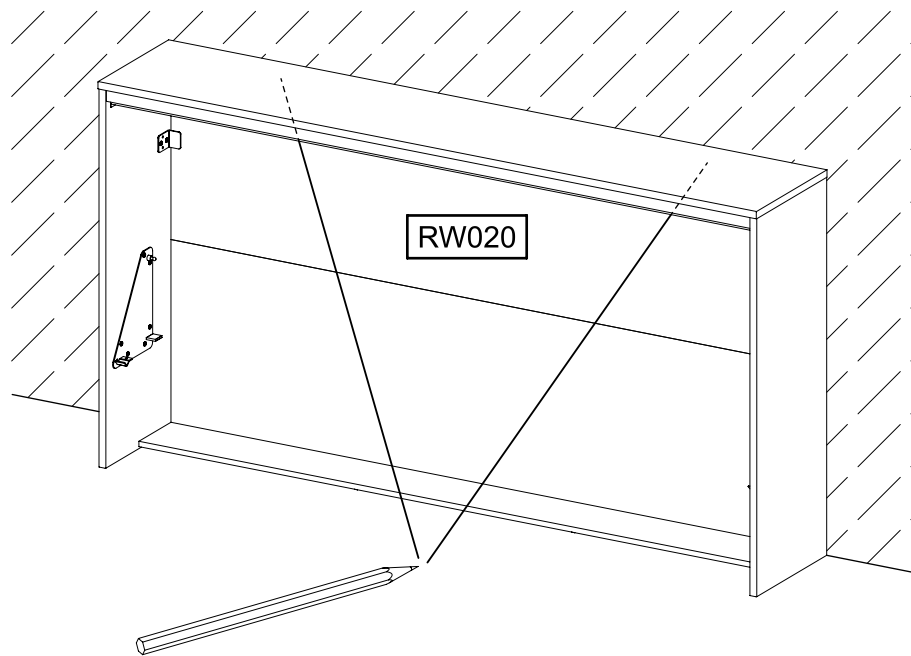

BT010



BO020

RW020

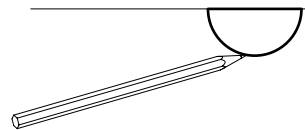


23



1x 336

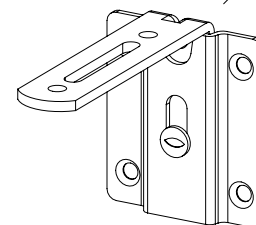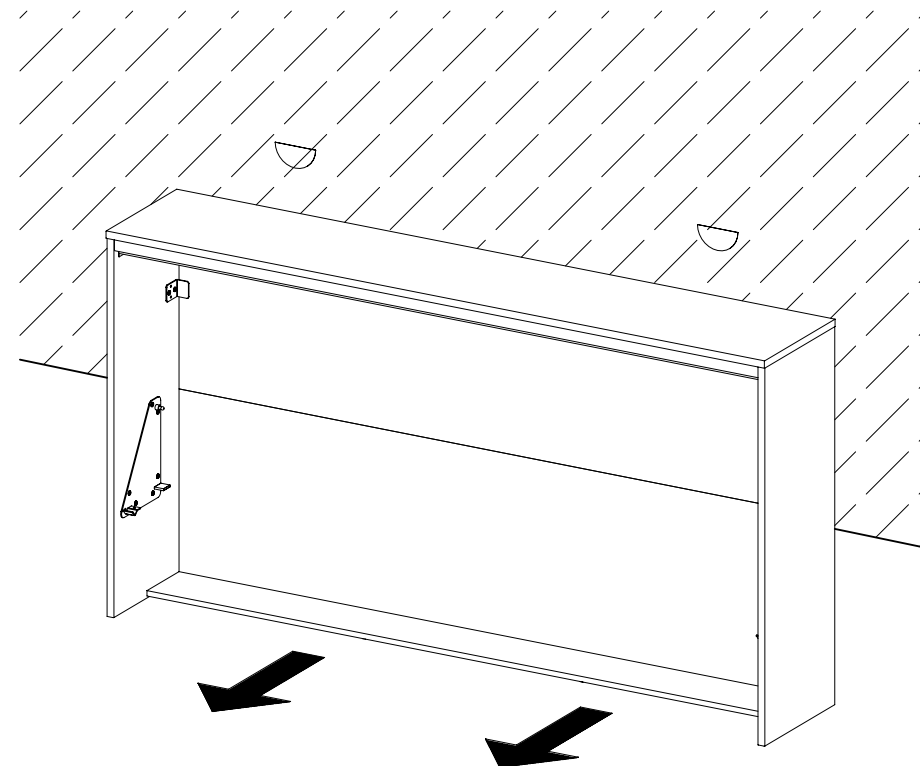

336

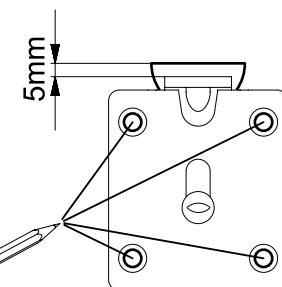

336

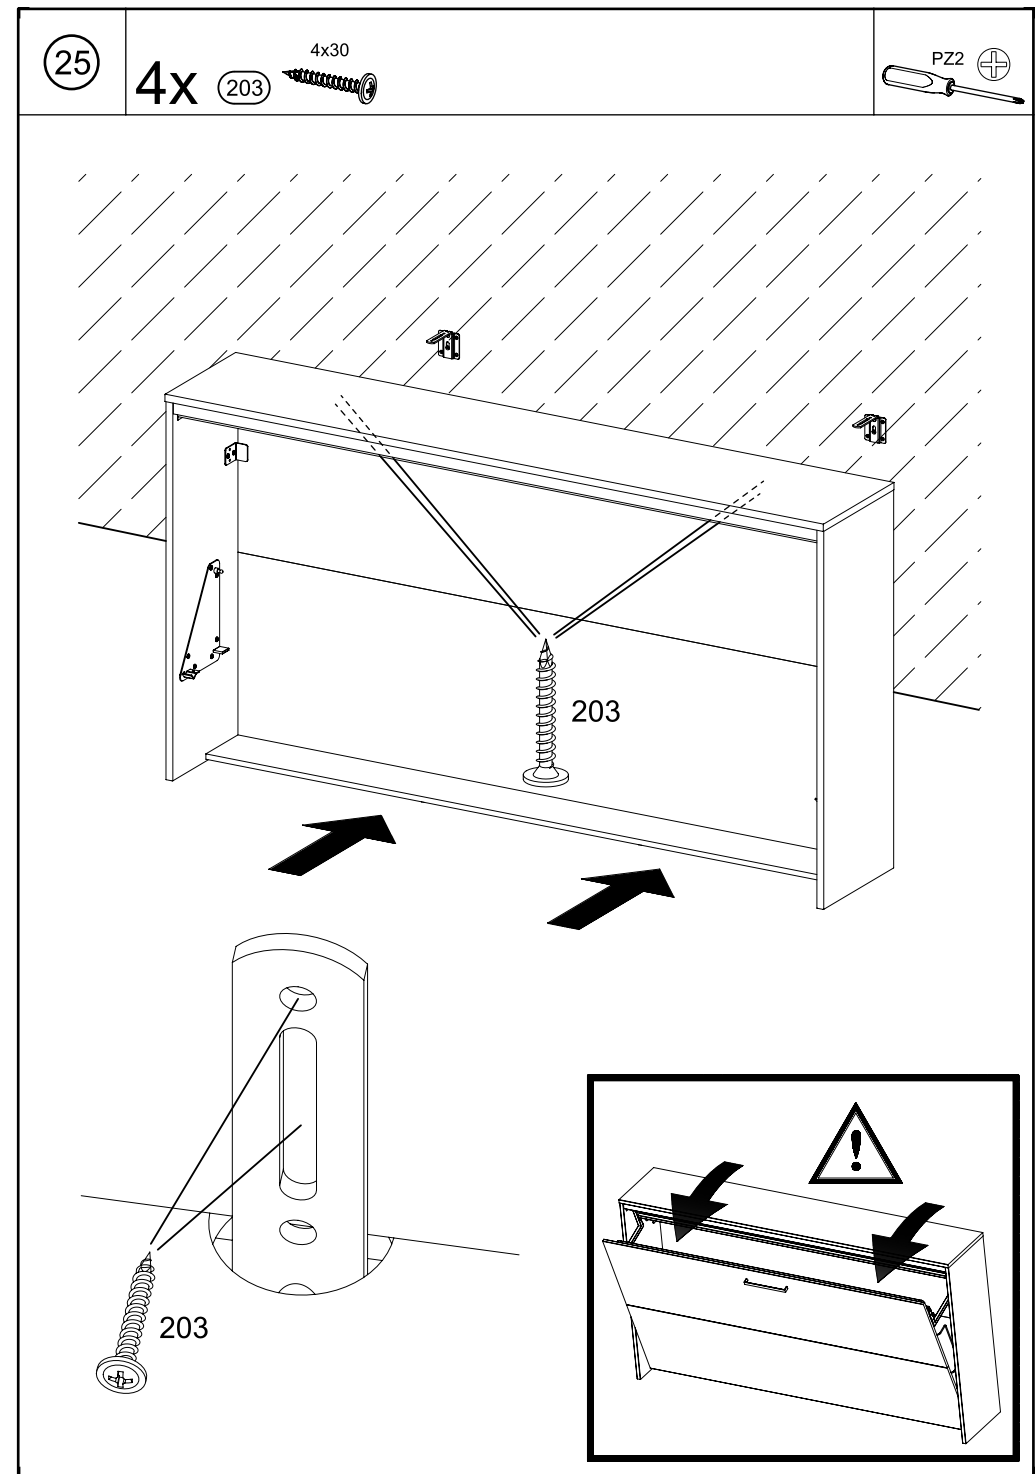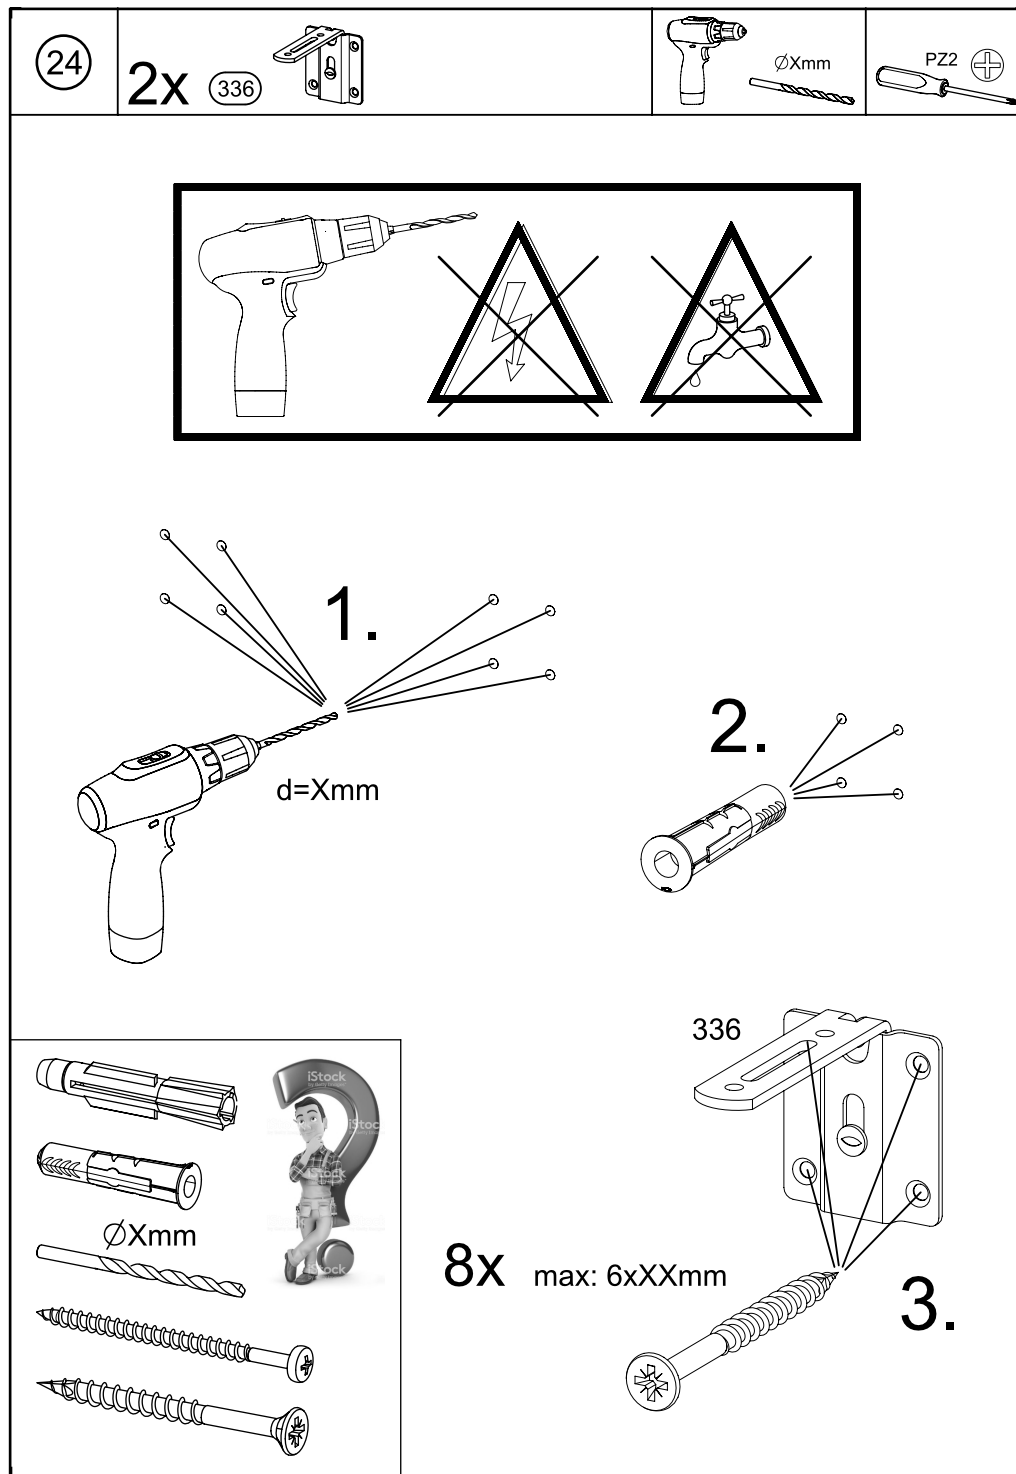

26

1x

322




BT010

1323

BE010

322

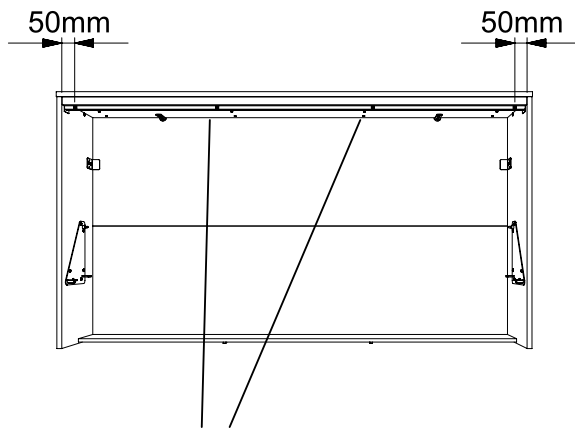

BT010

BE010

1323

322

BE010

BT010

322





1323



27

2x


127

40x20x3

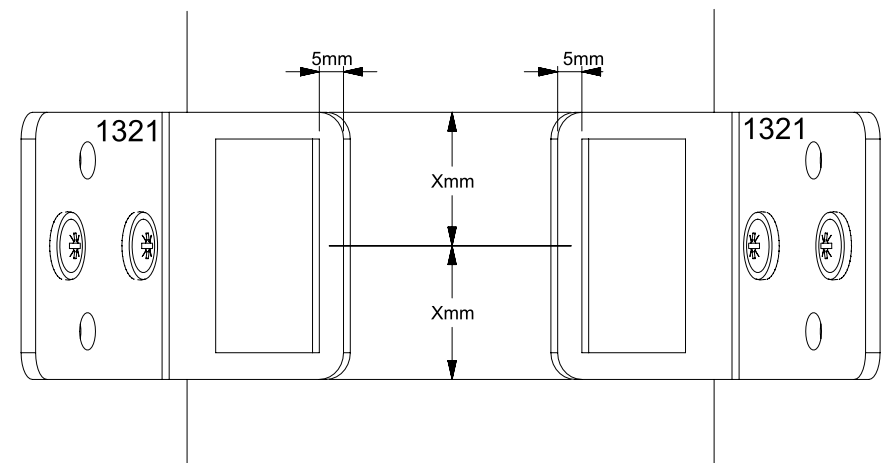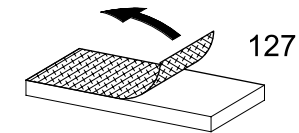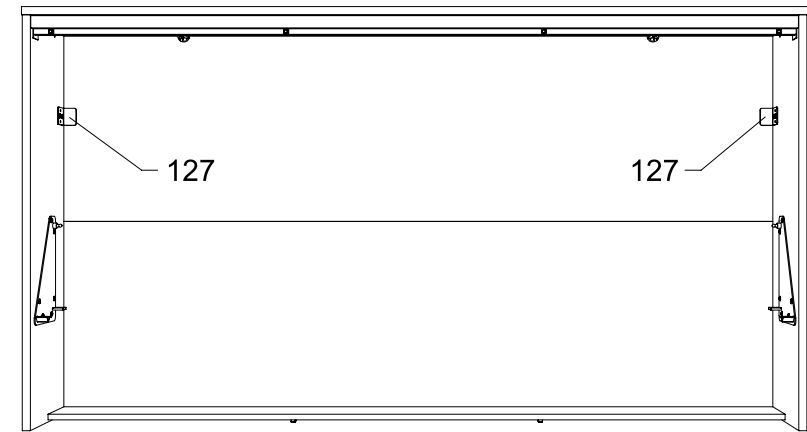


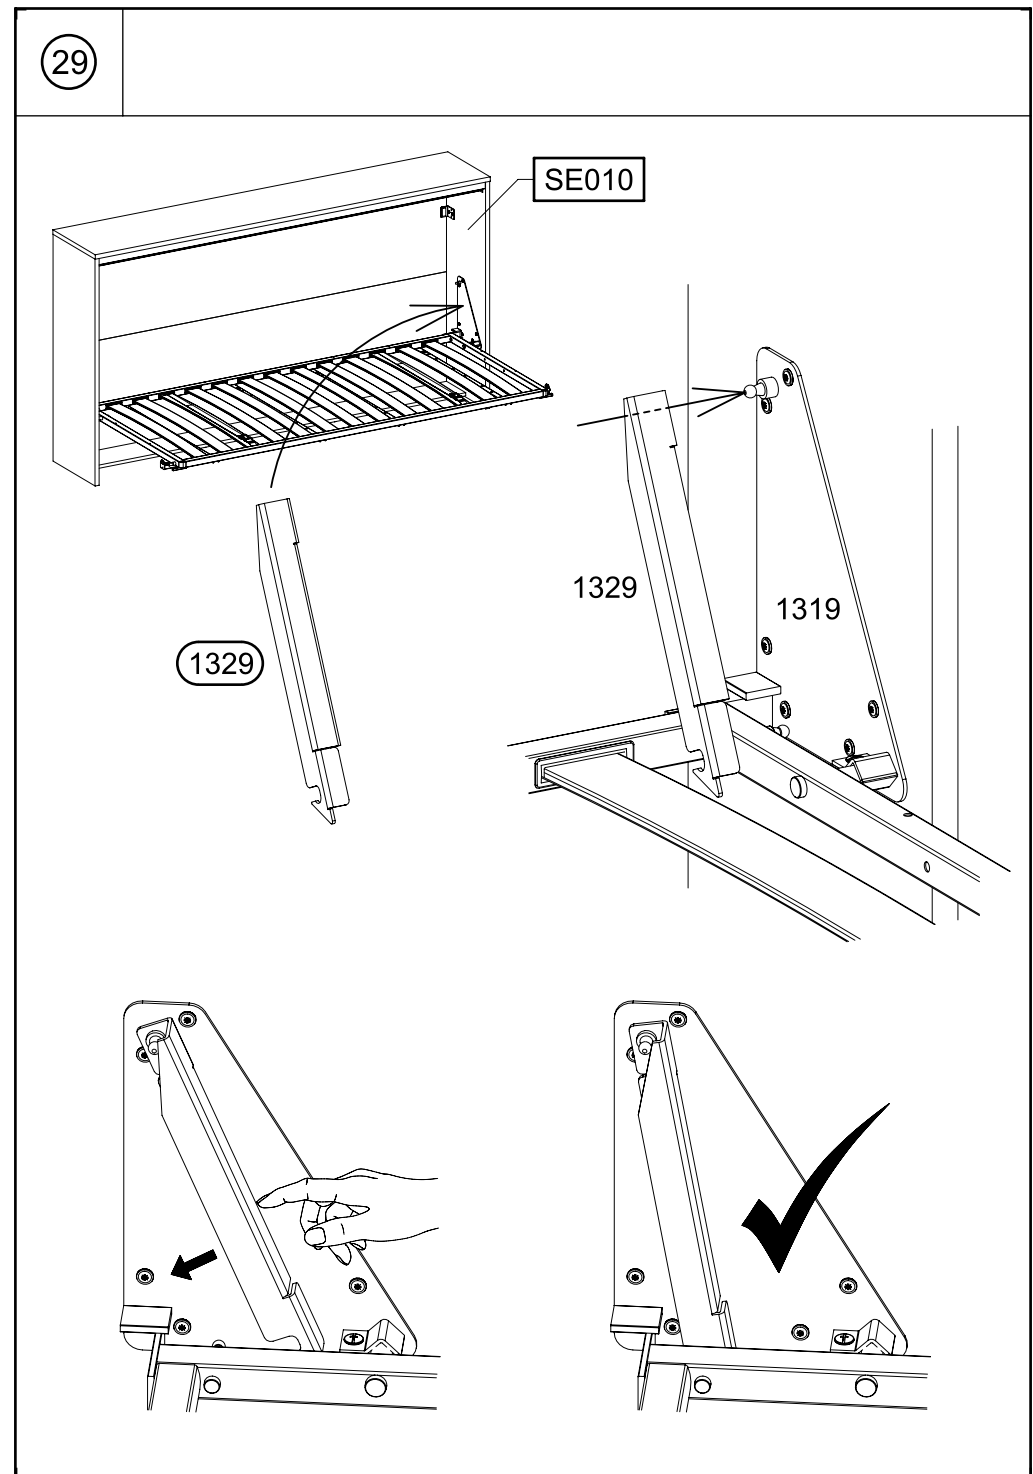
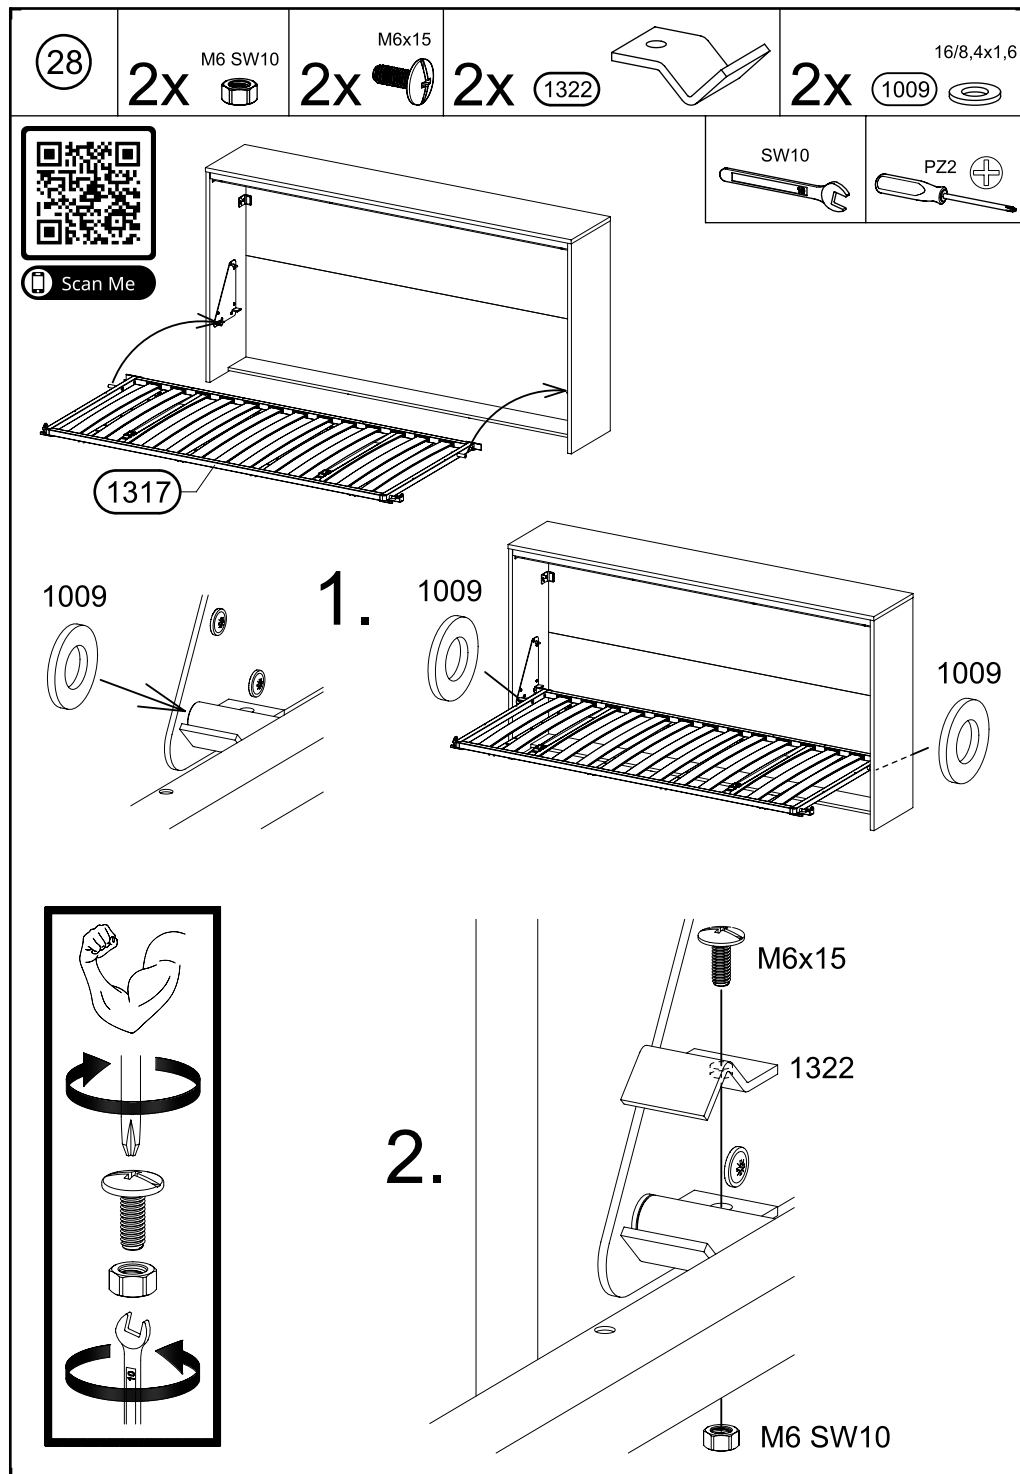


(30)

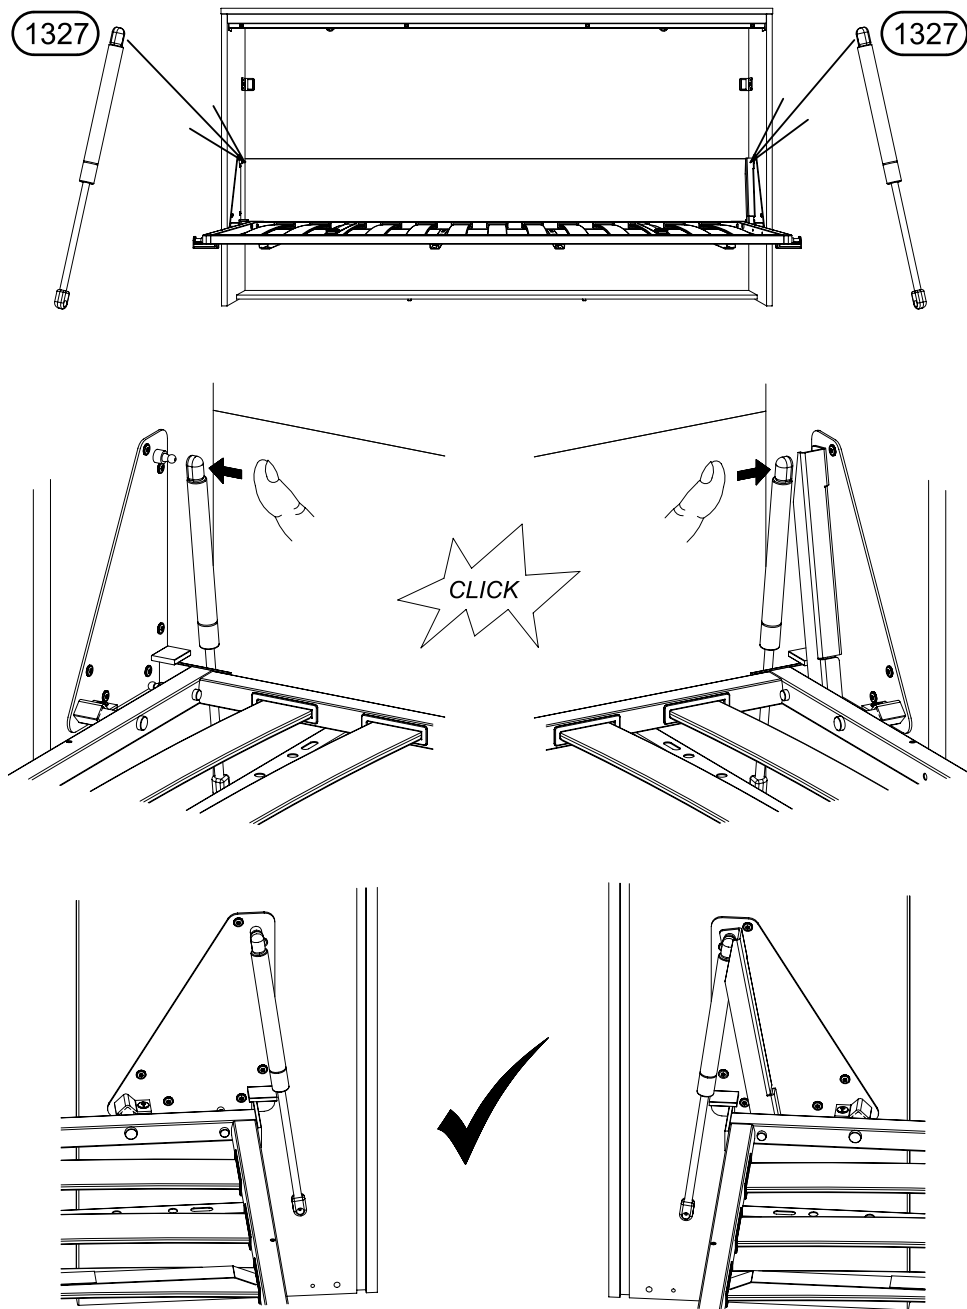


(31)


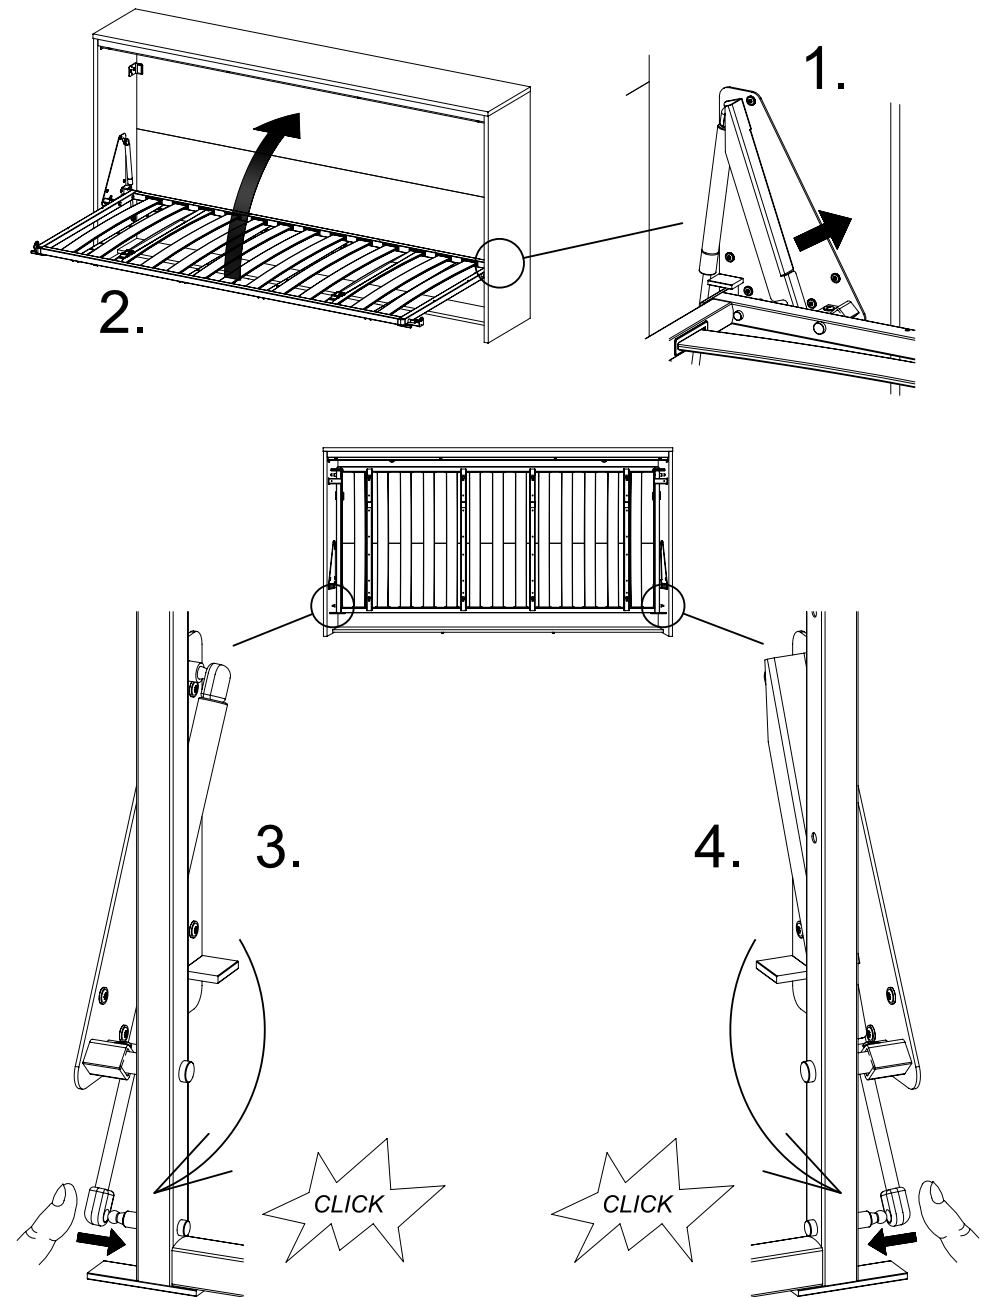


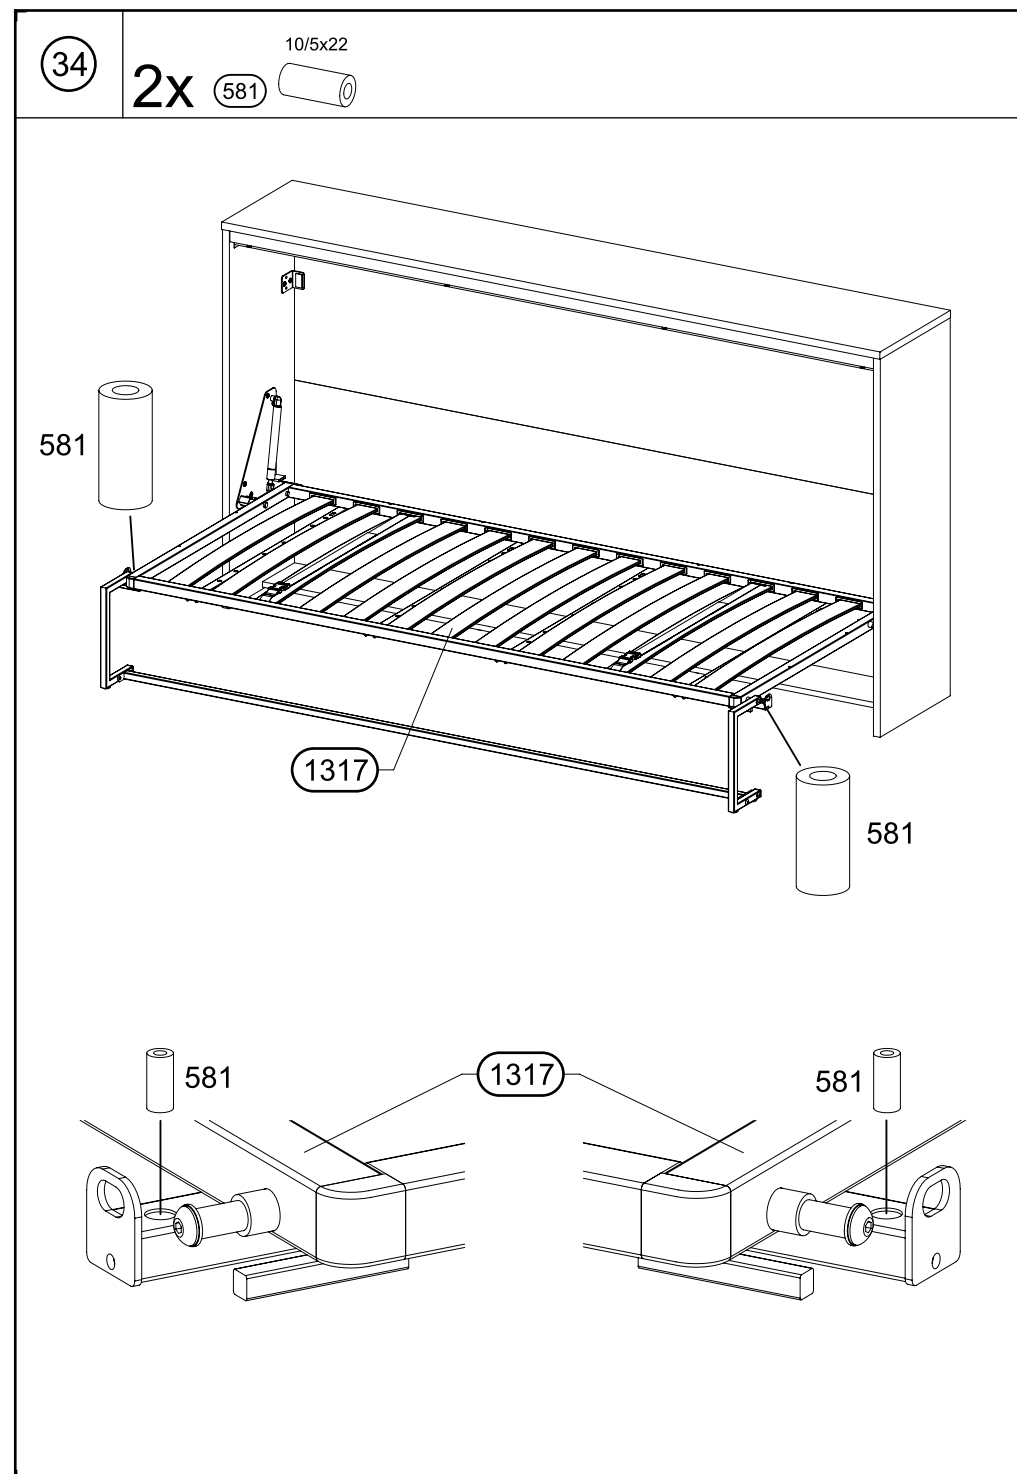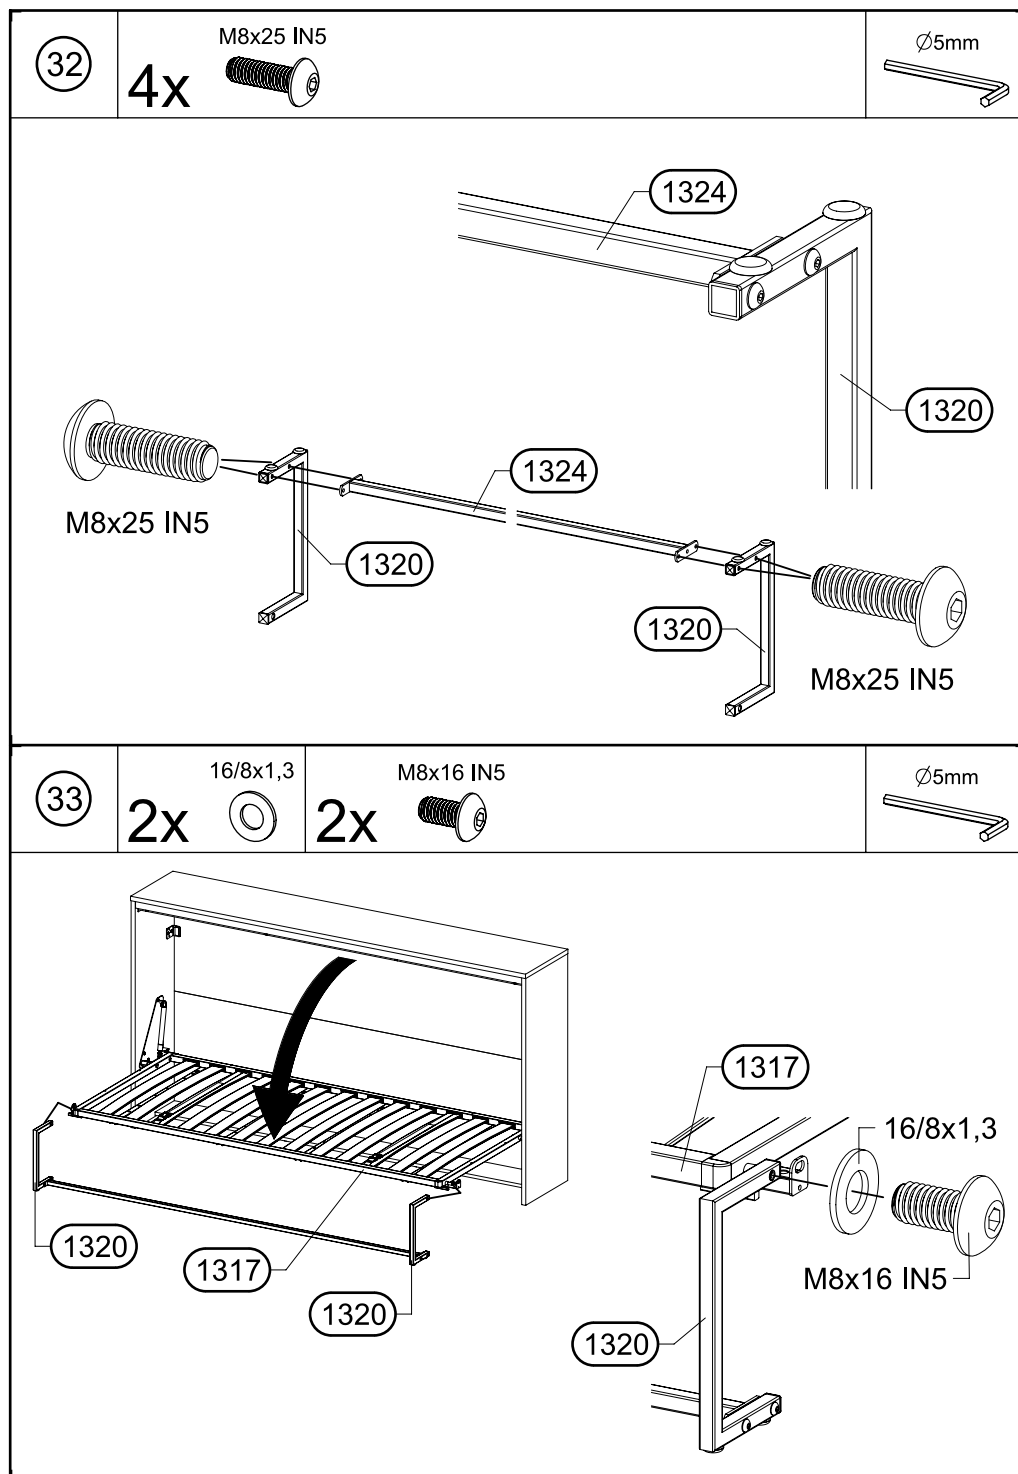


35

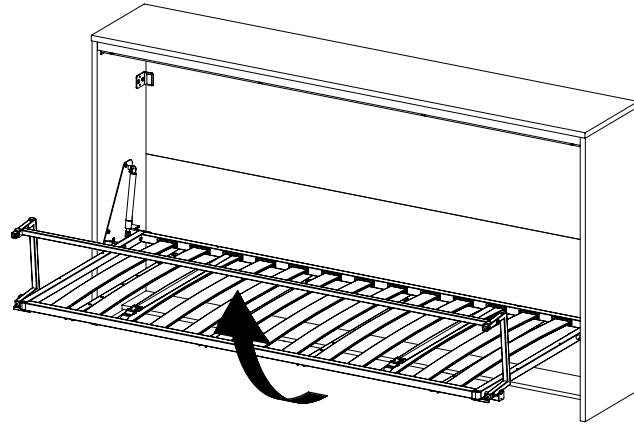

1.

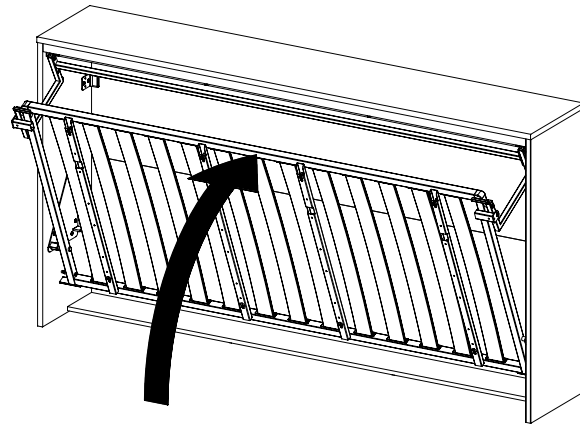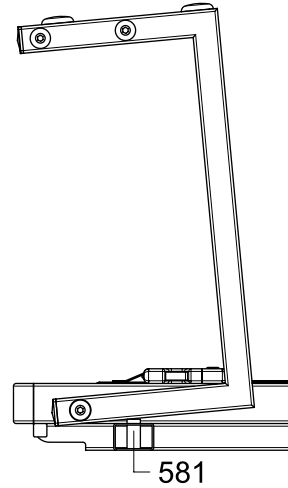

2.

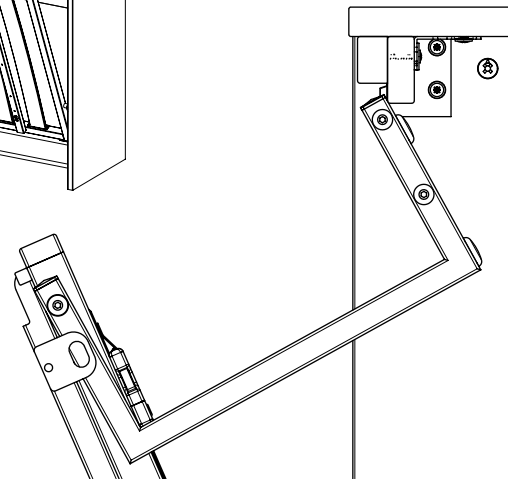

36

10x 26 6,3x14




5x 167



92x64x2



PZ2





Scan Me

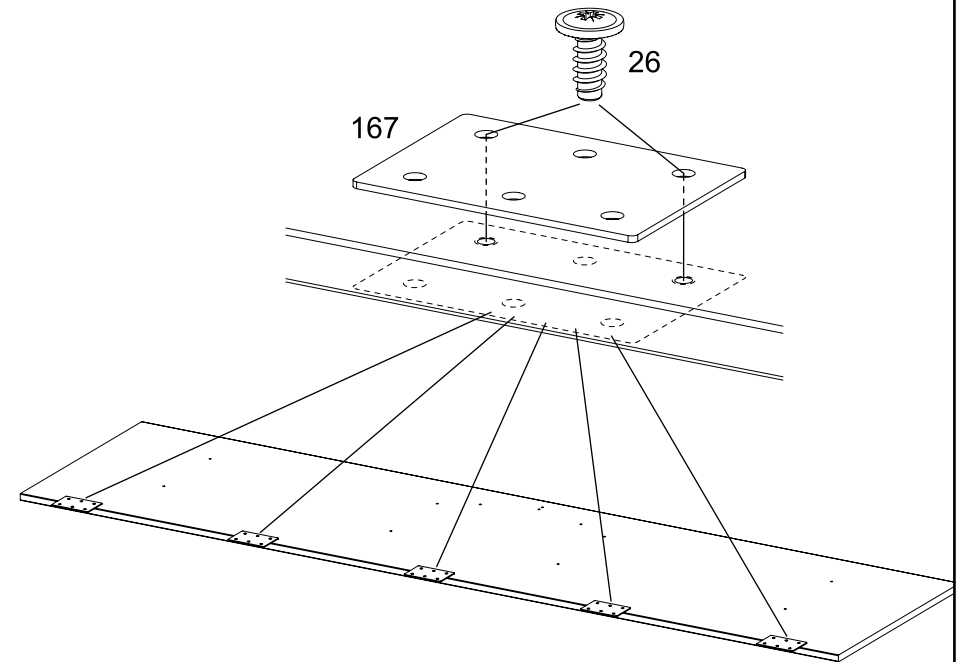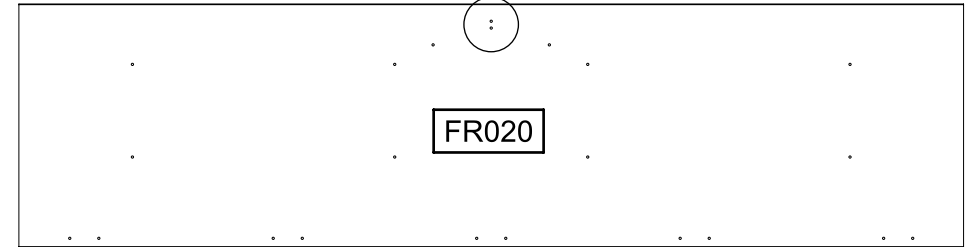
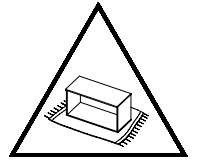


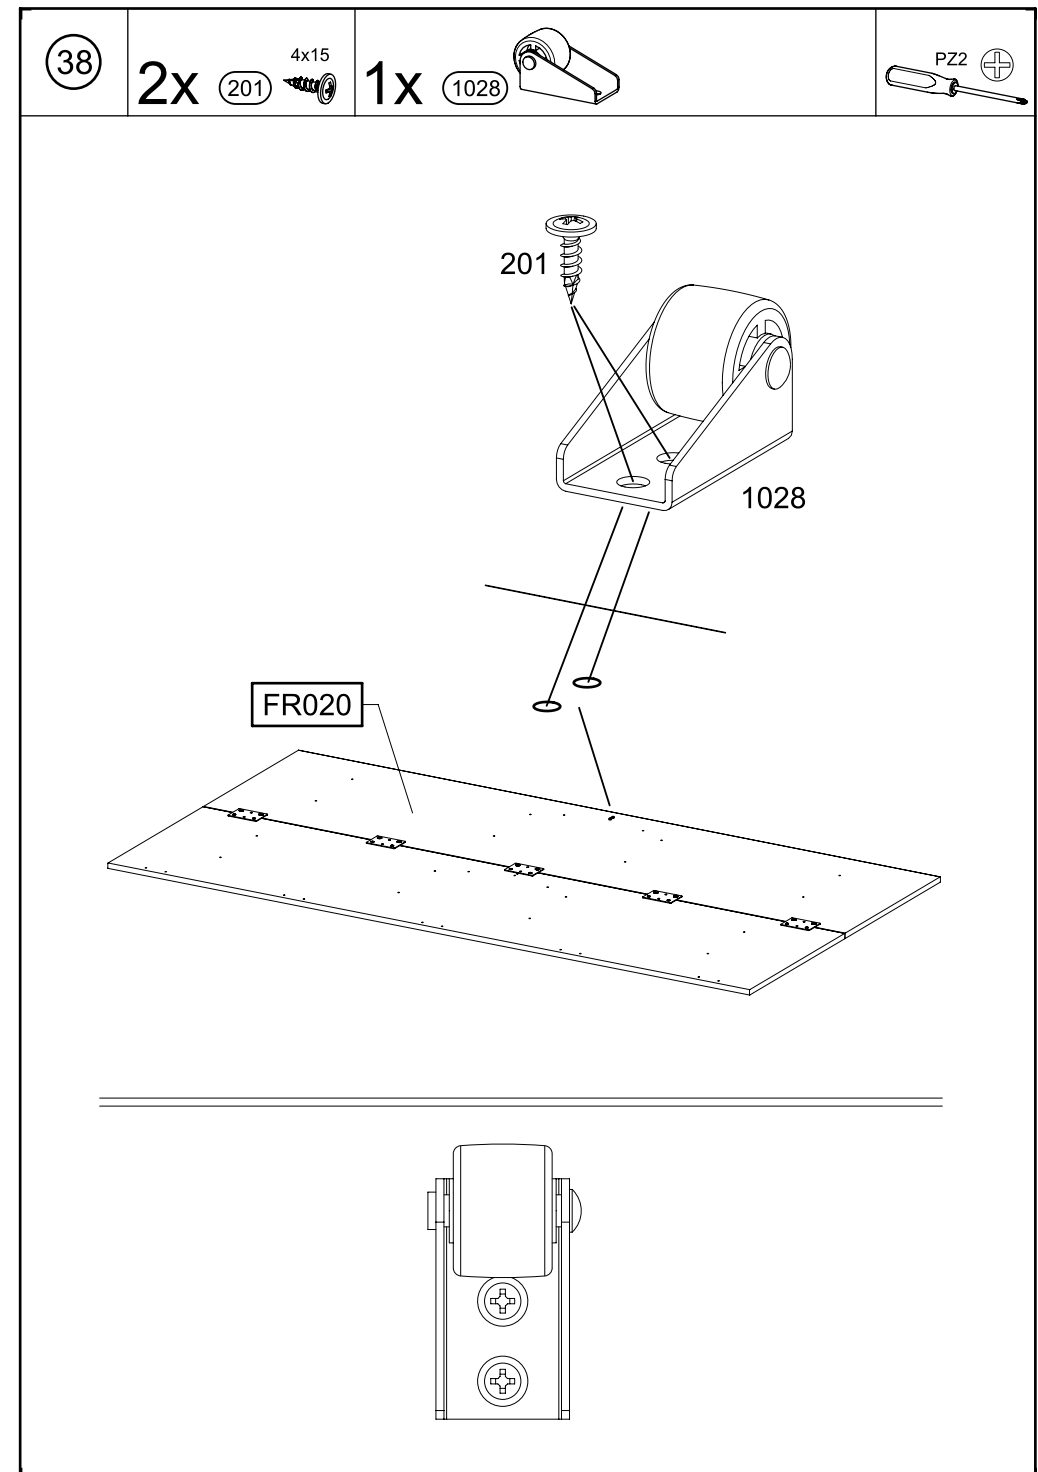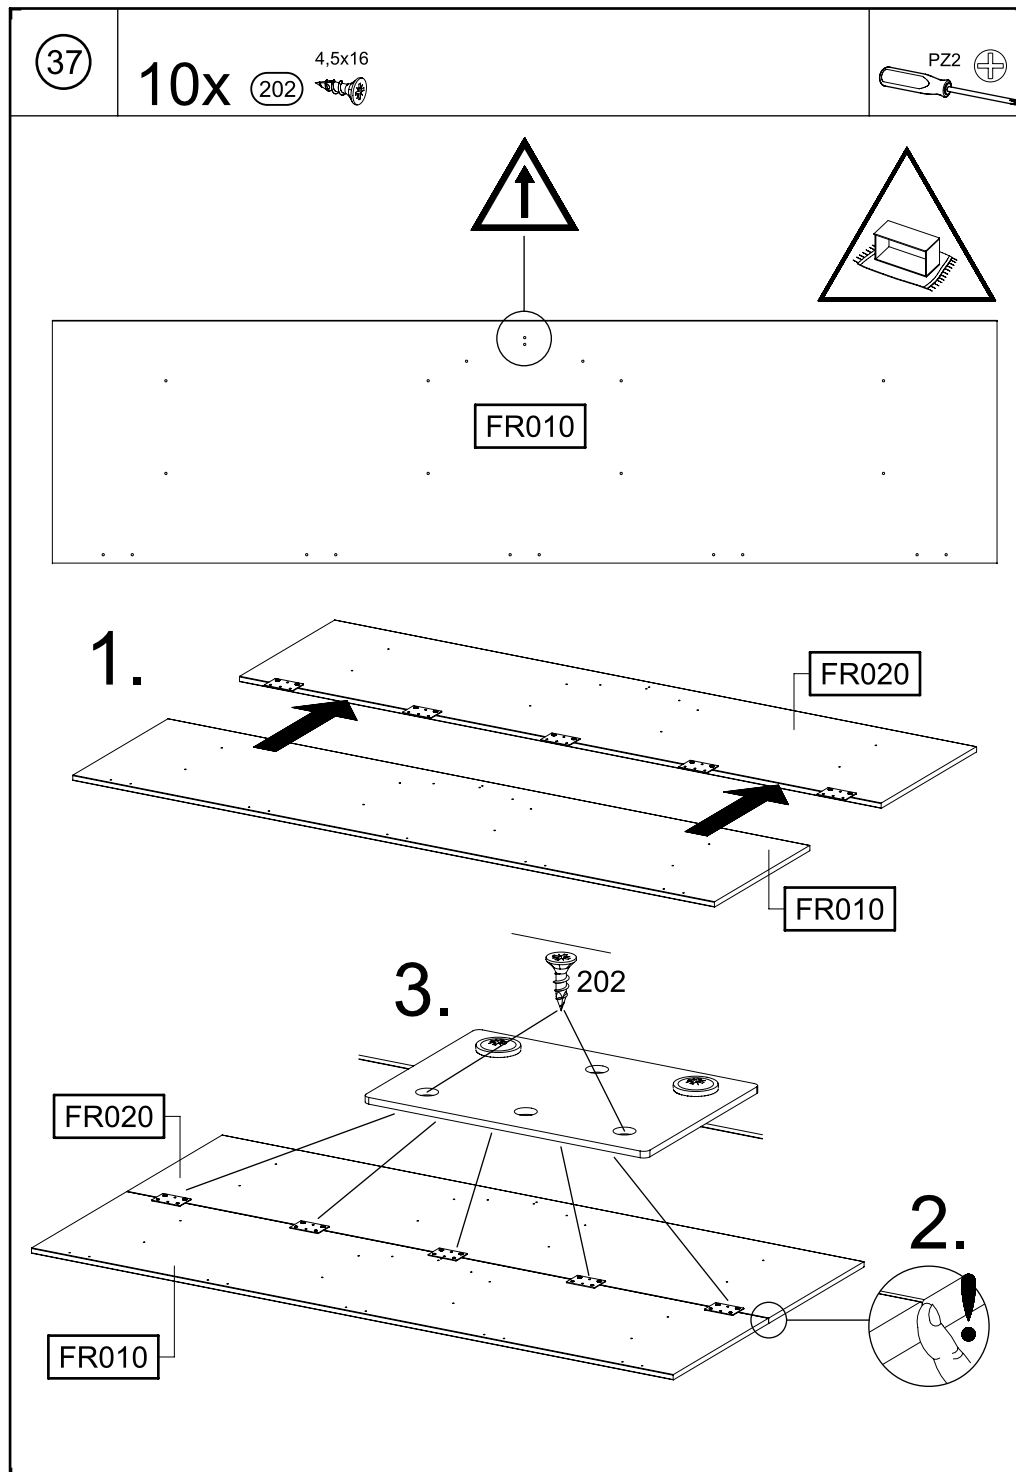

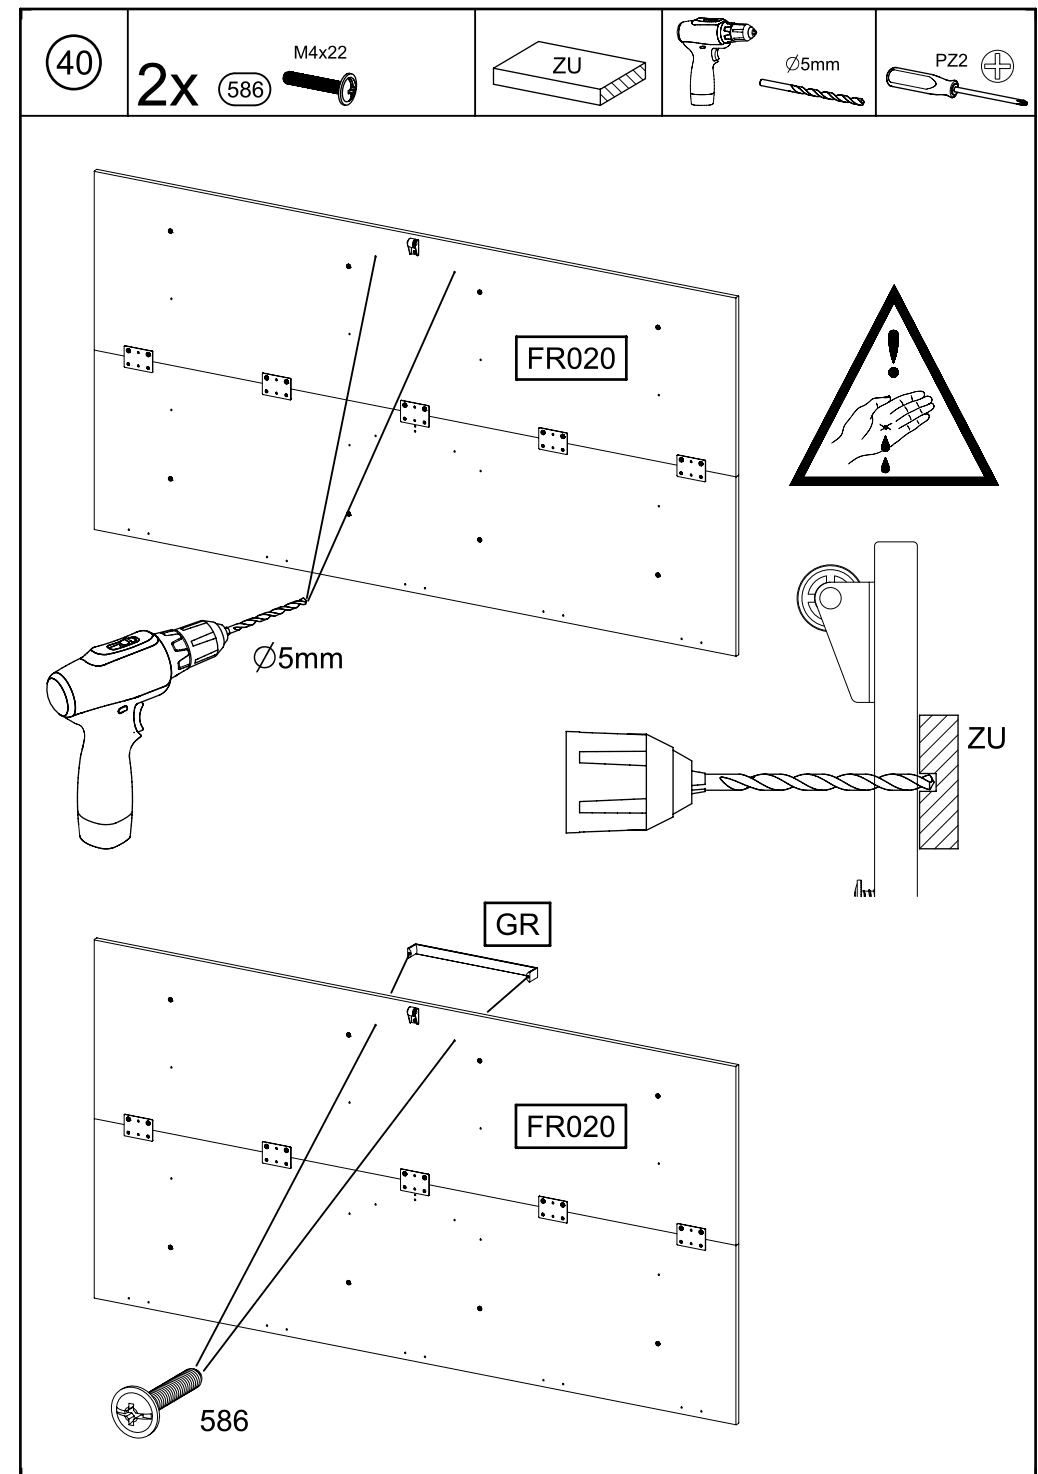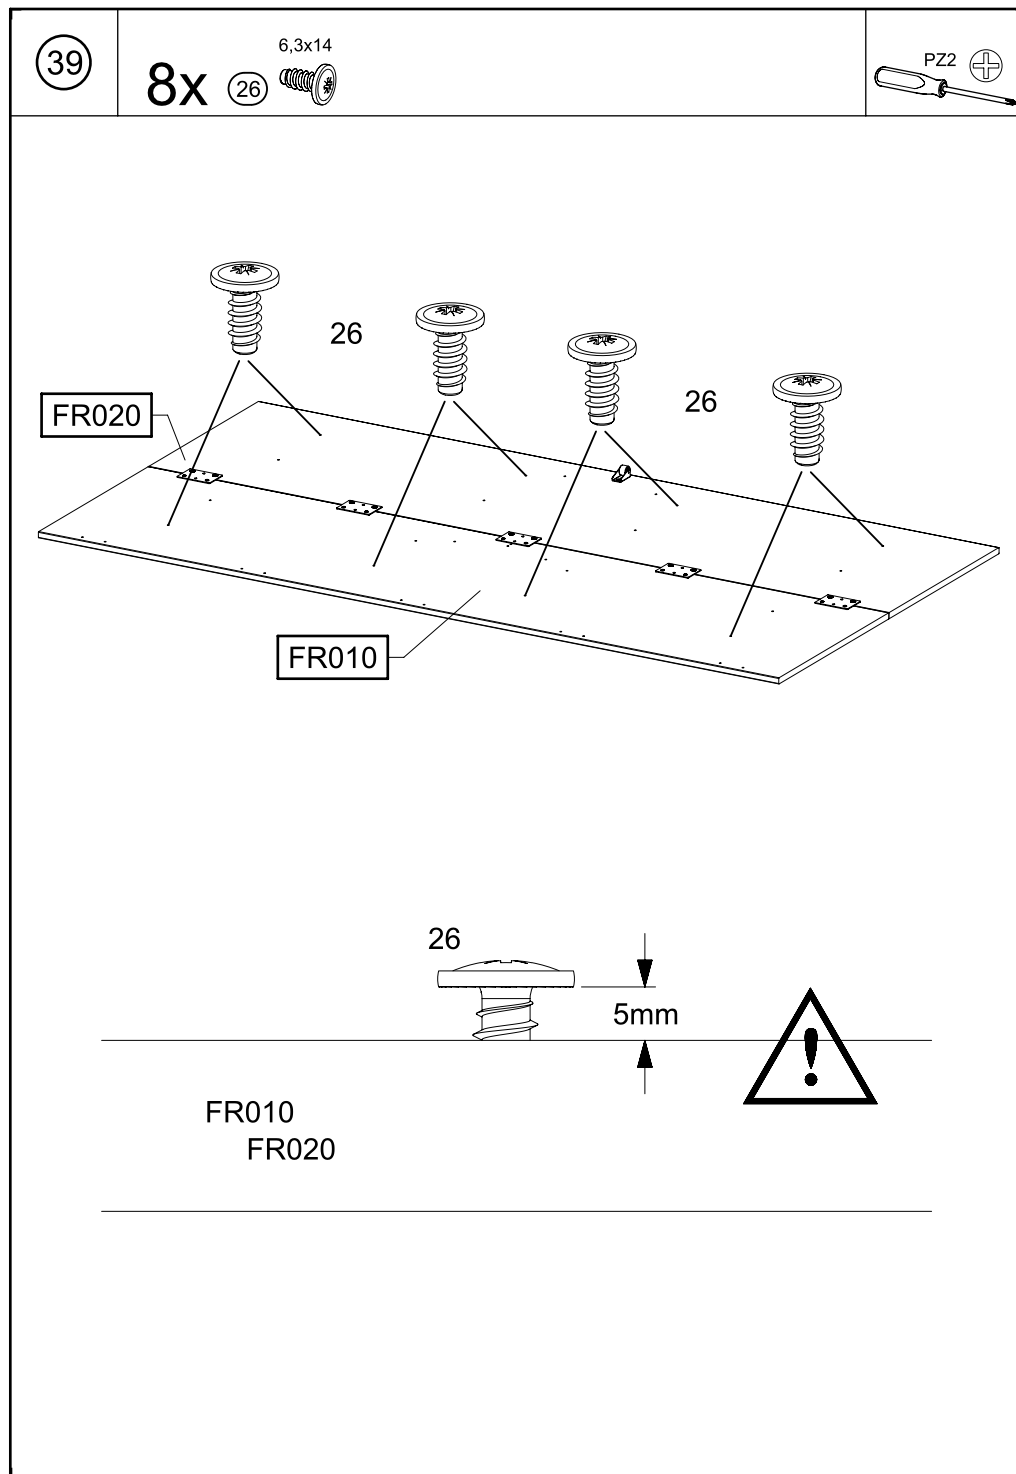


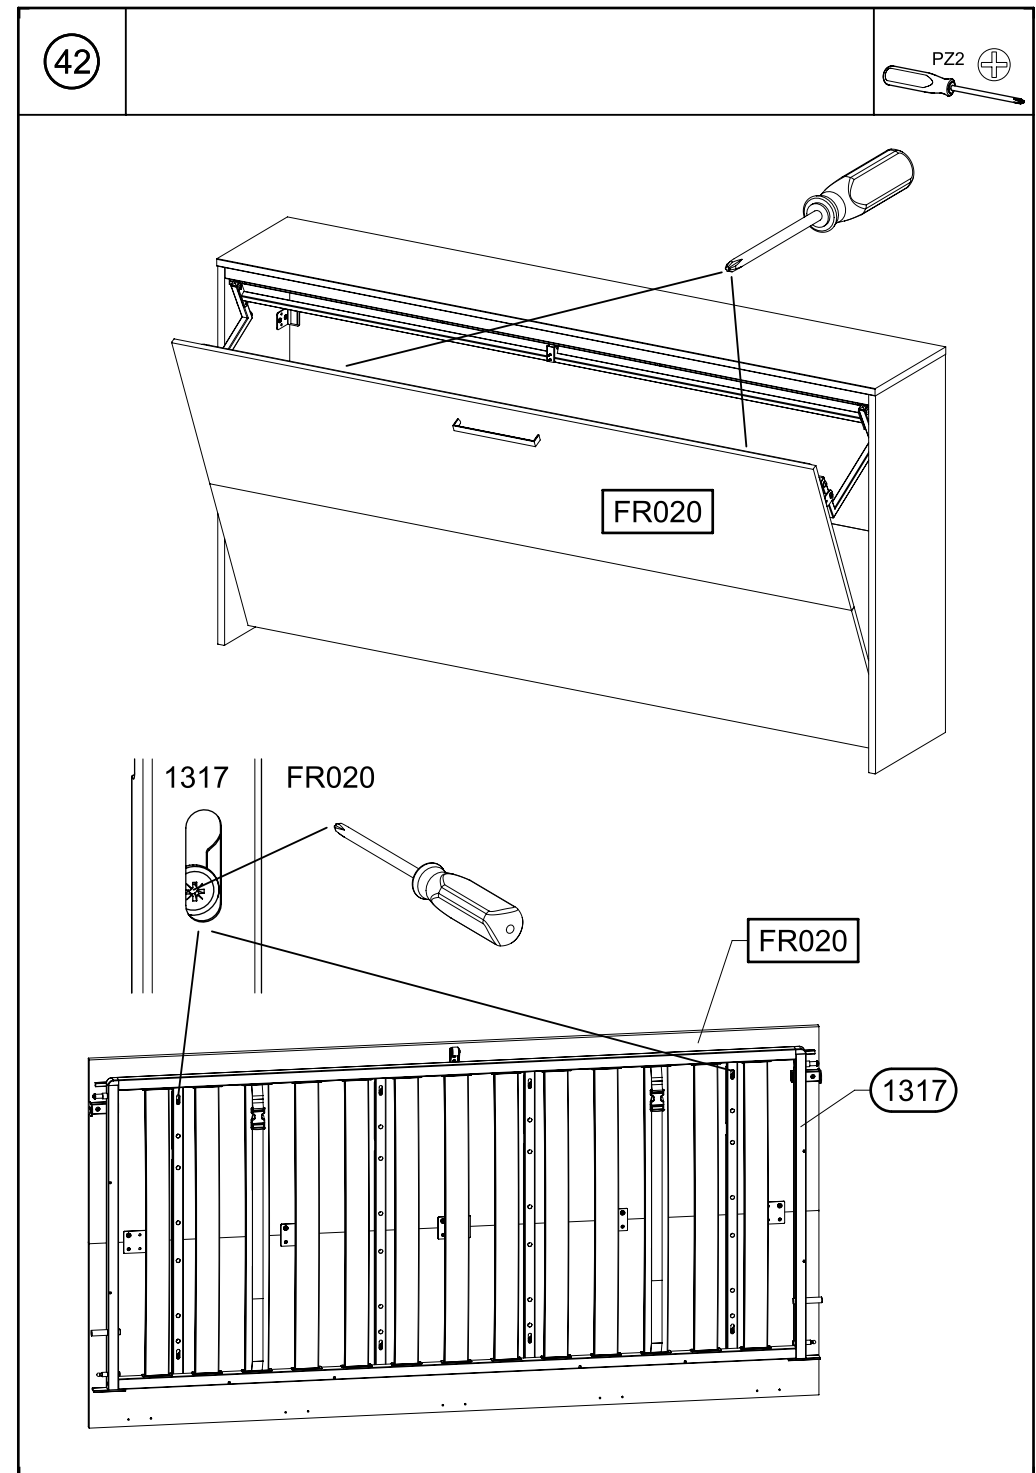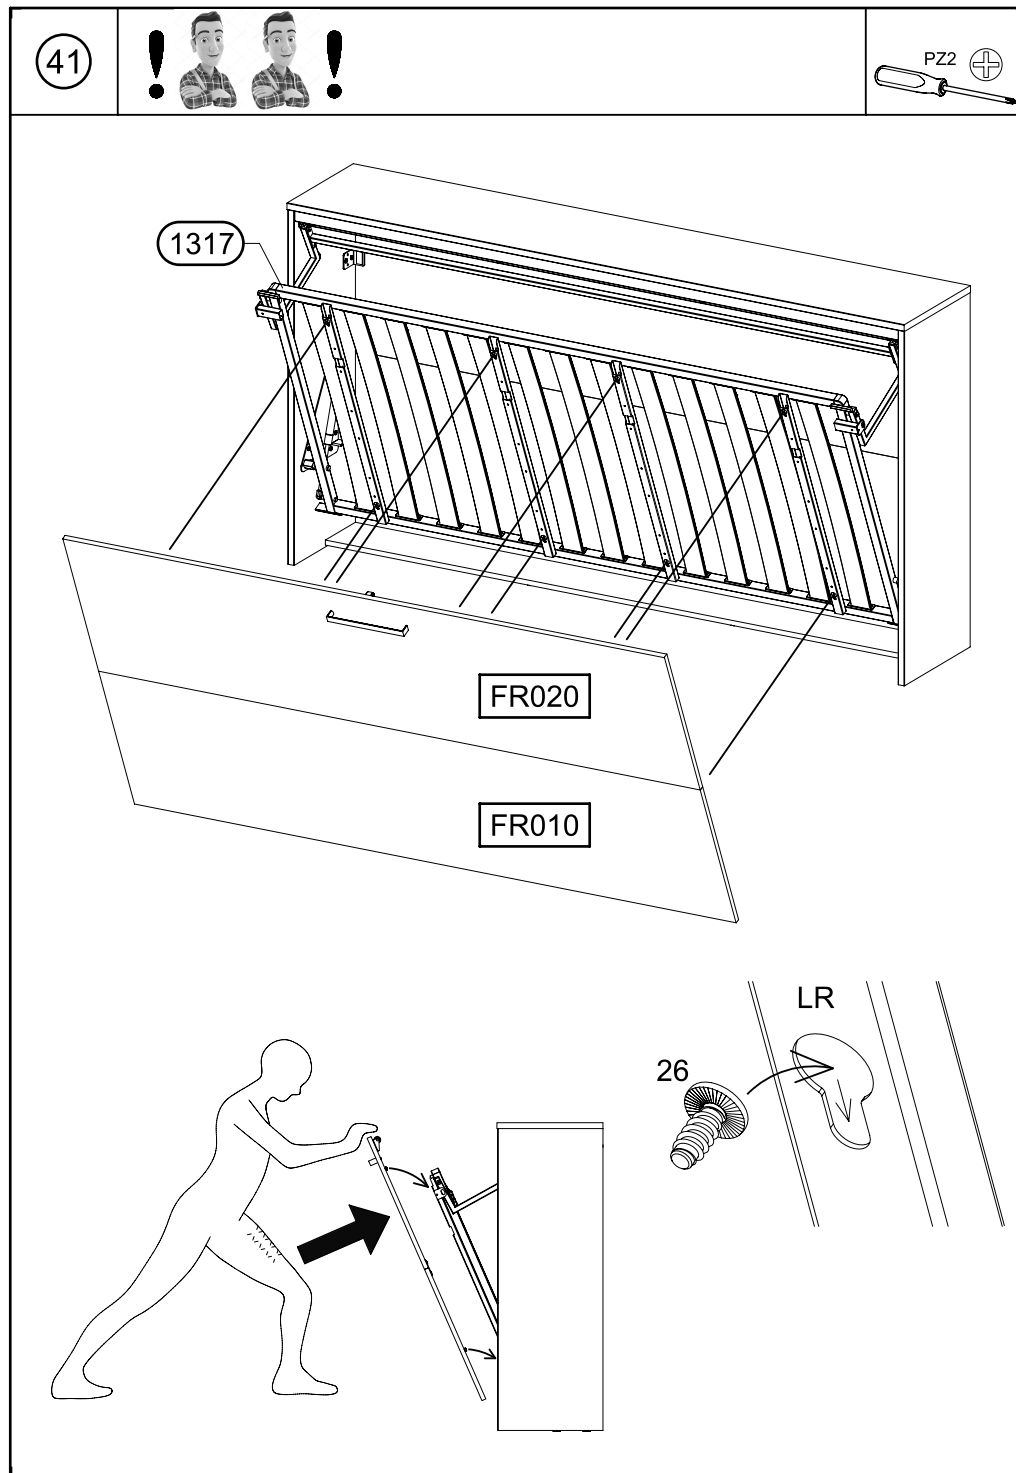

43

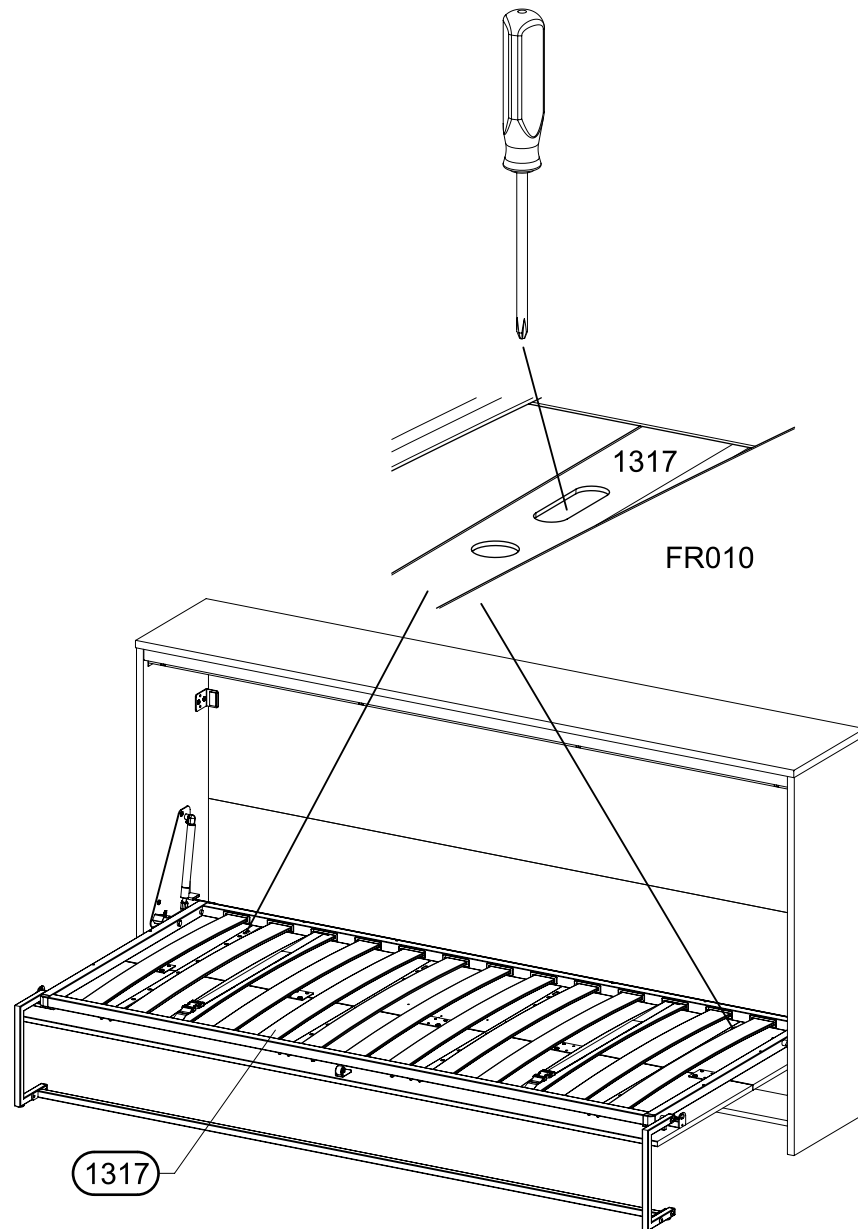



44

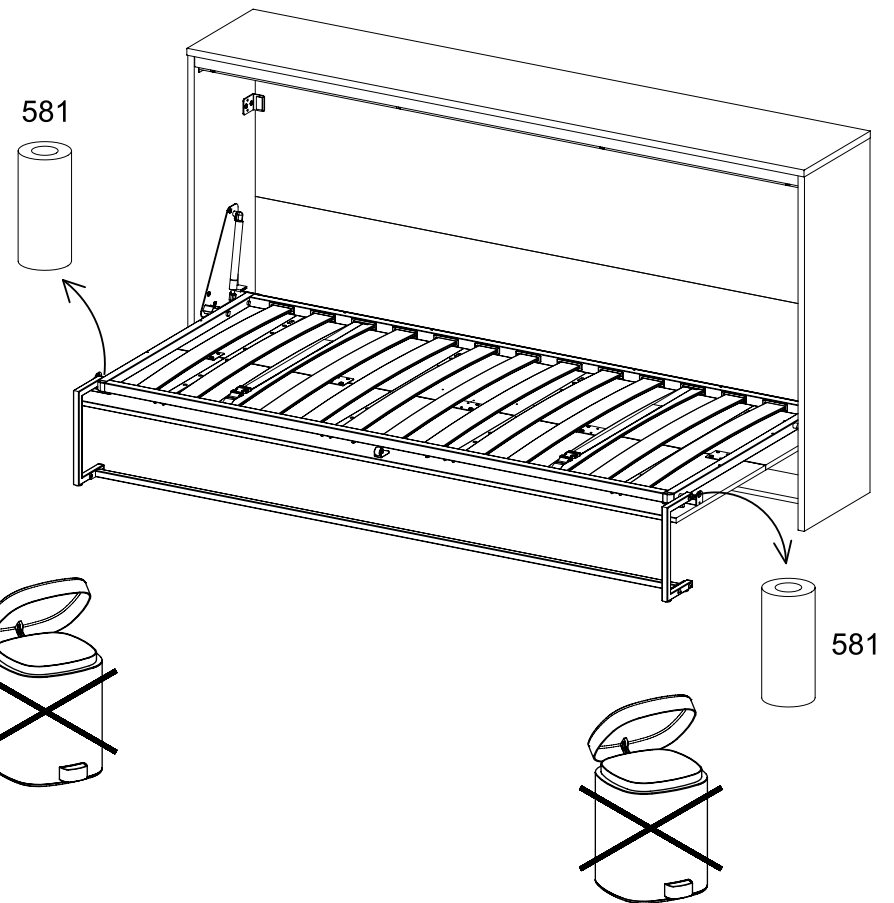

45










Scan Me

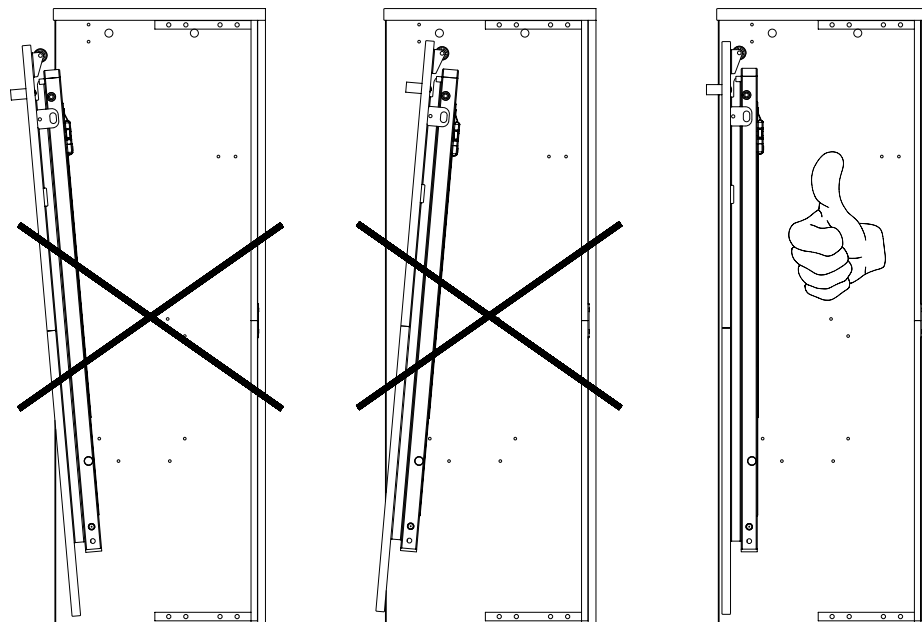
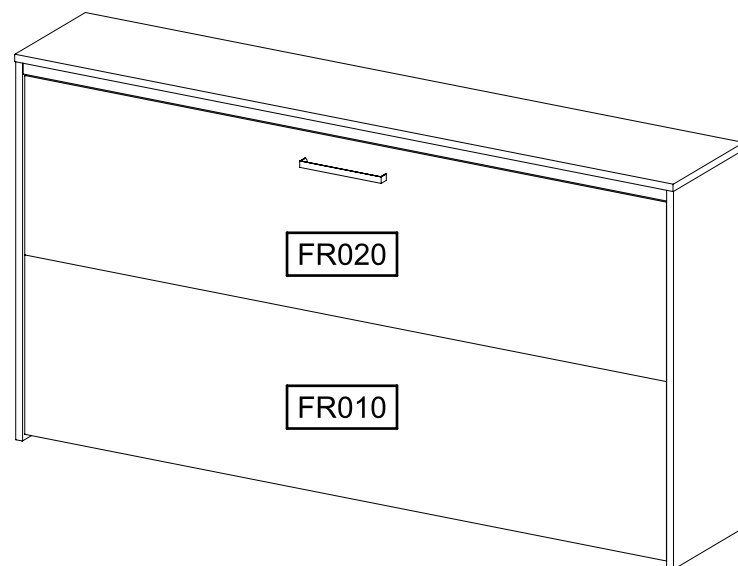


46

4x (201) 4x15

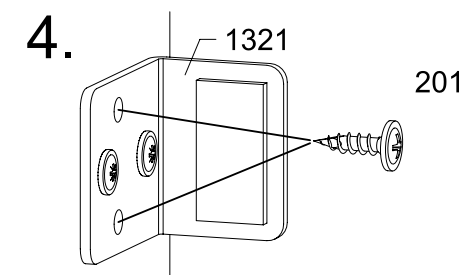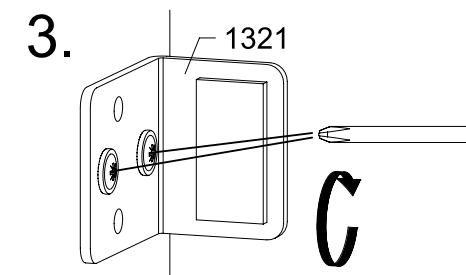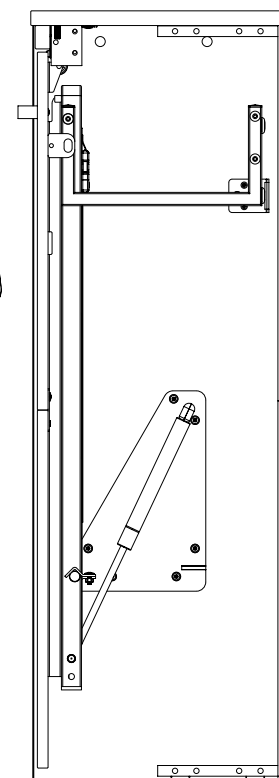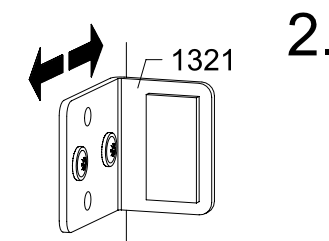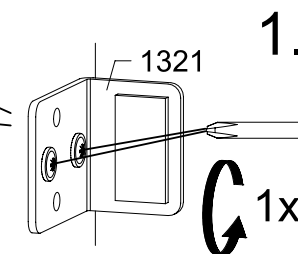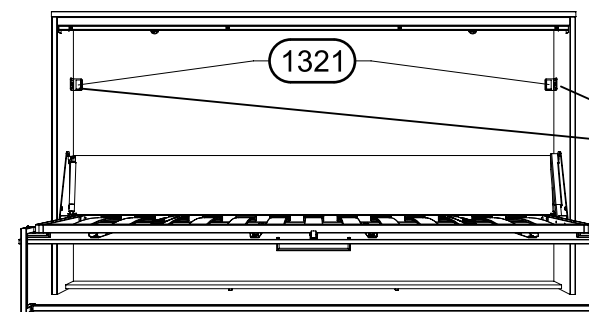



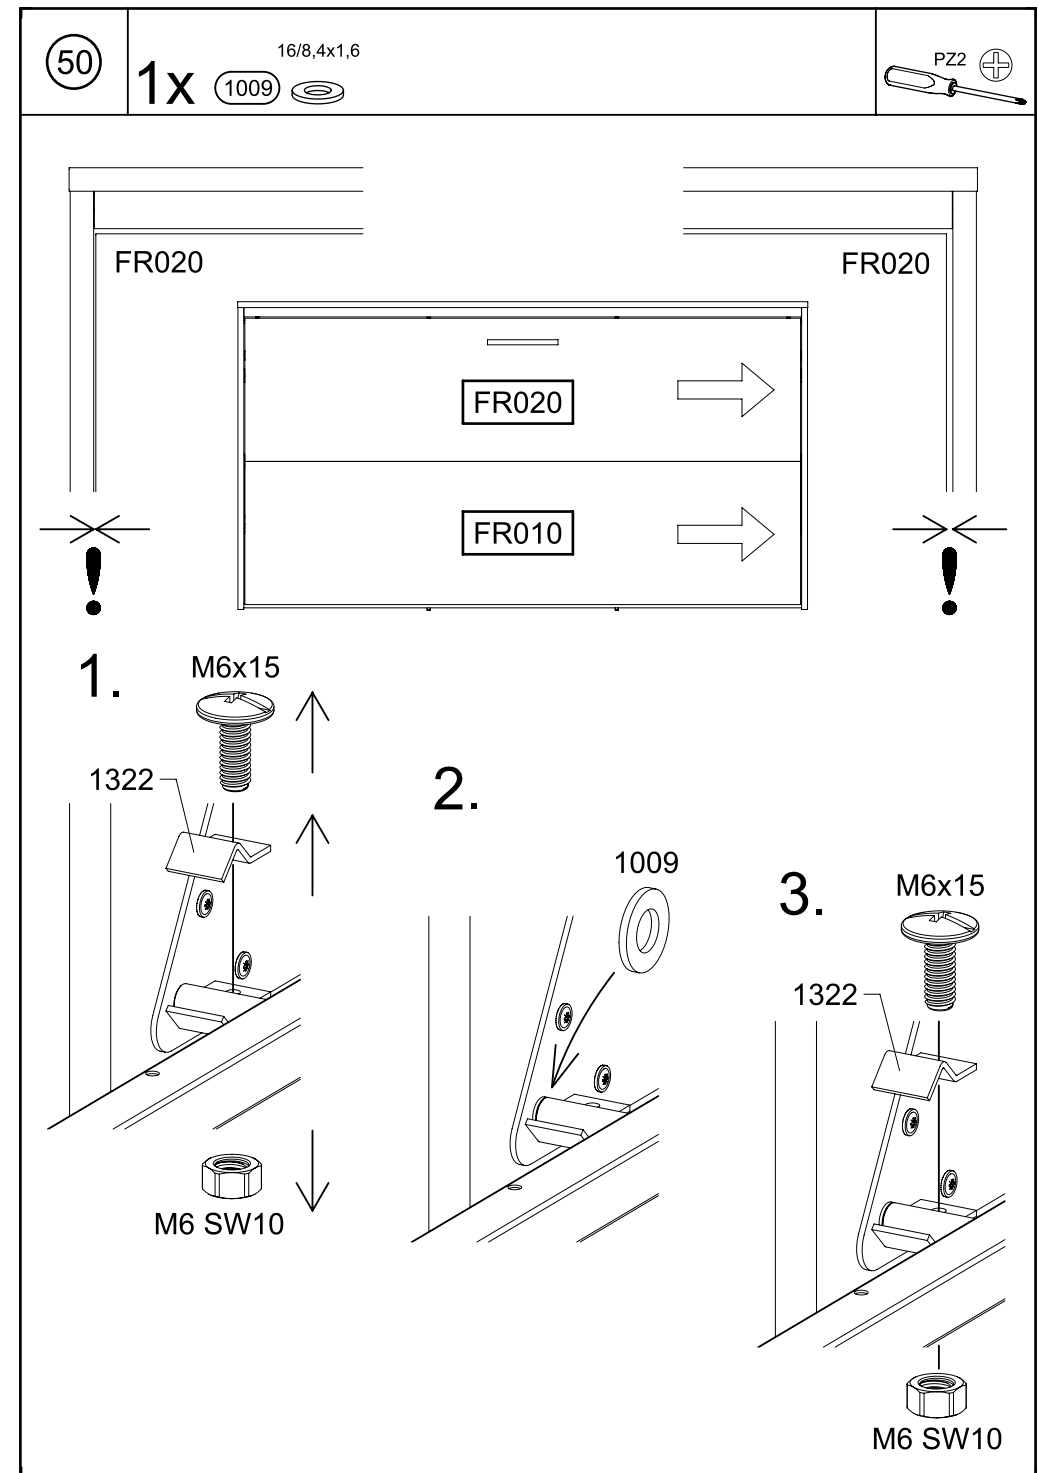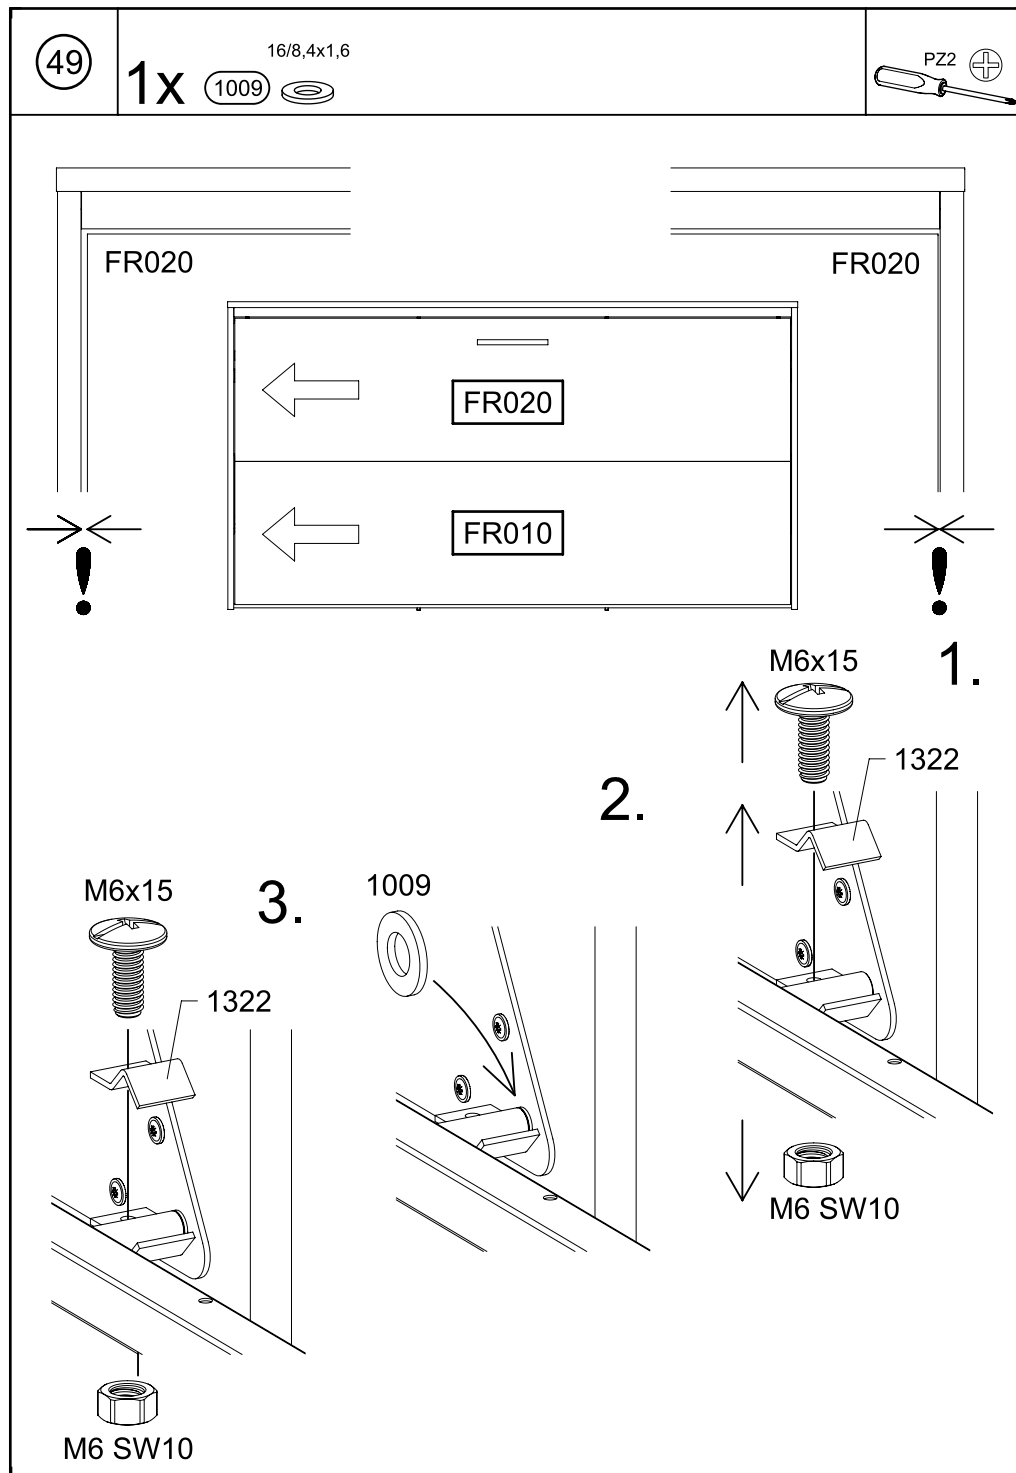

51

24x

201


4x15



PZ2



Scan Me

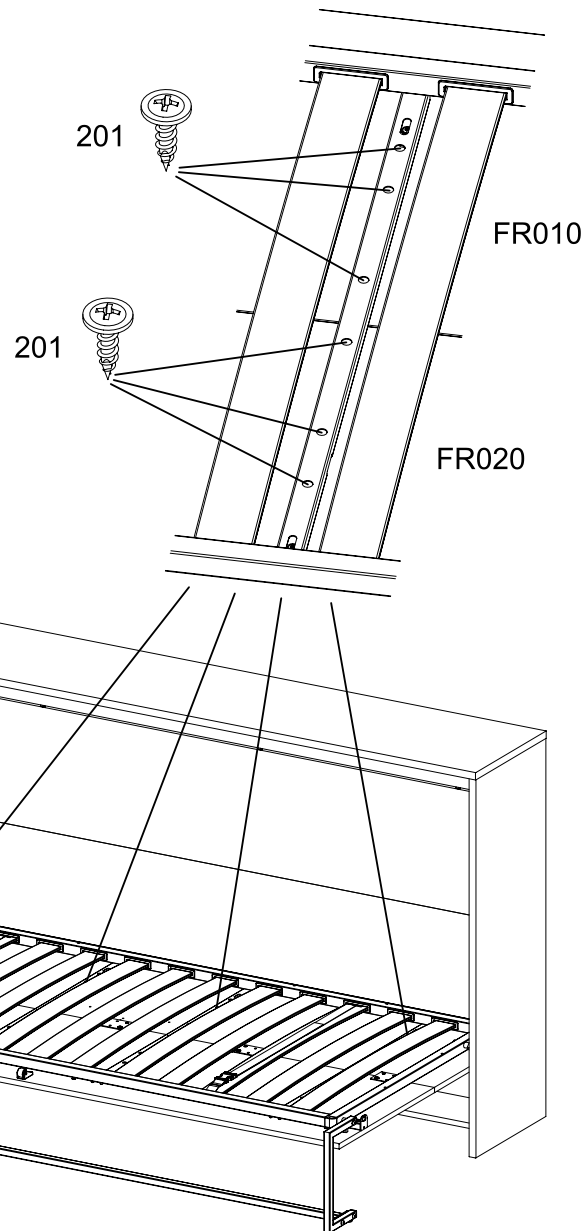

52


2x

201


4x15



PZ2

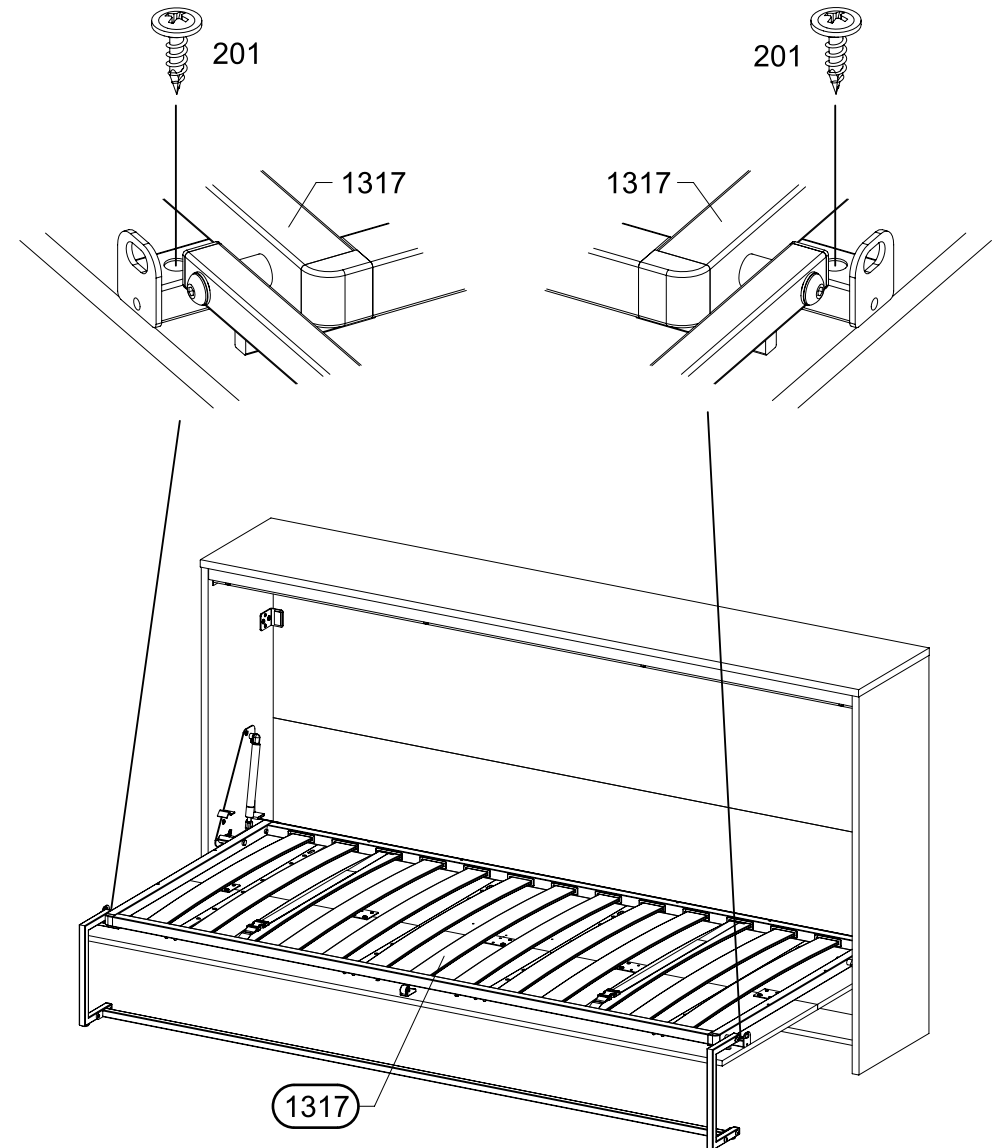


54

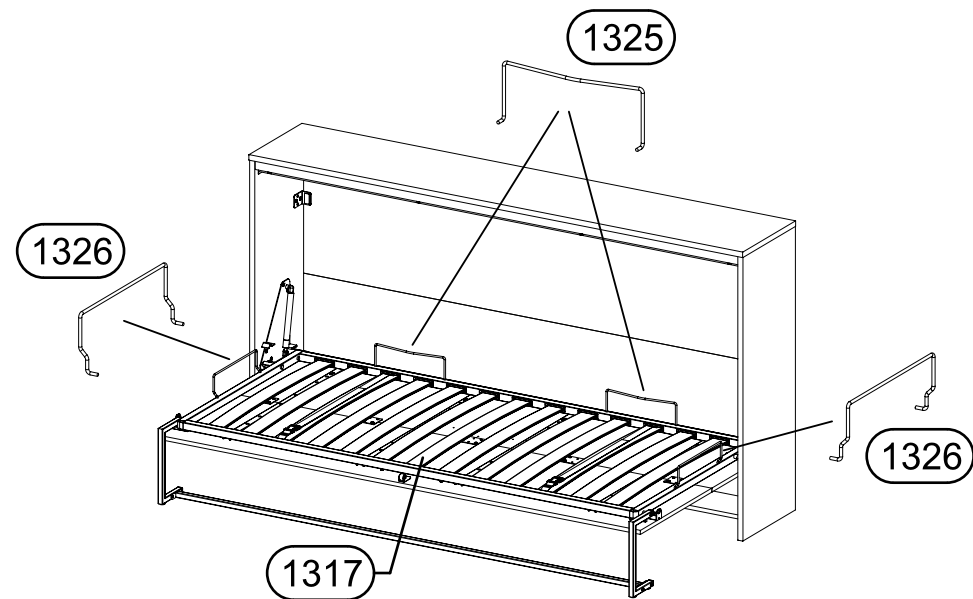




53



4x 449

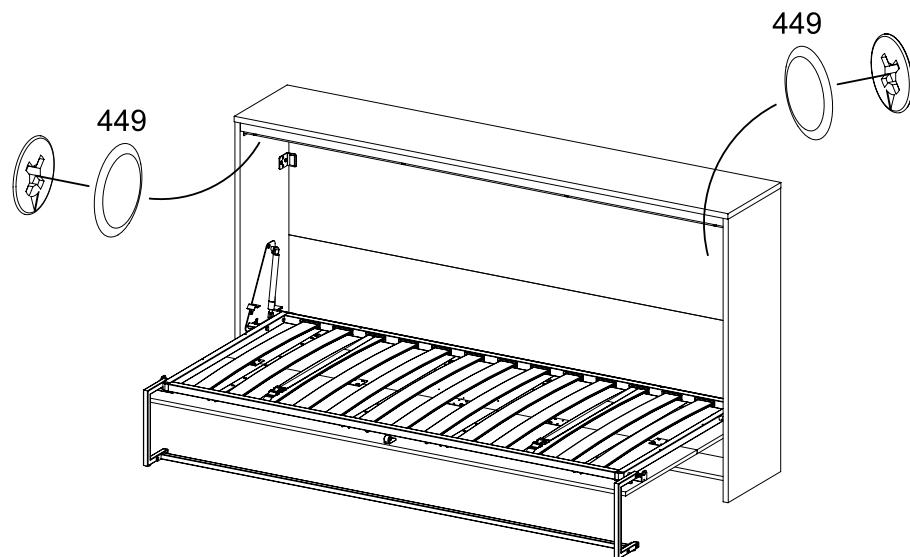

55

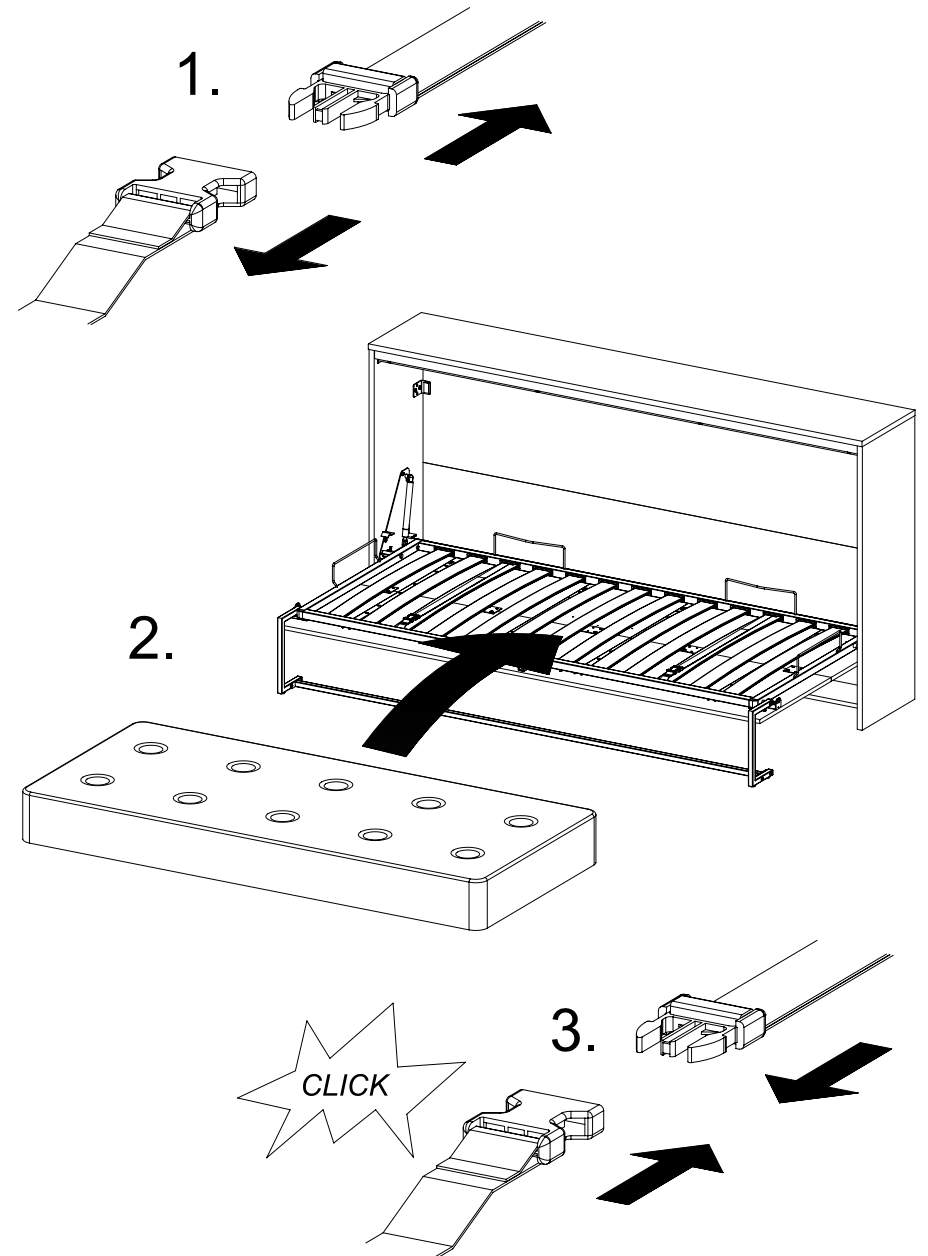

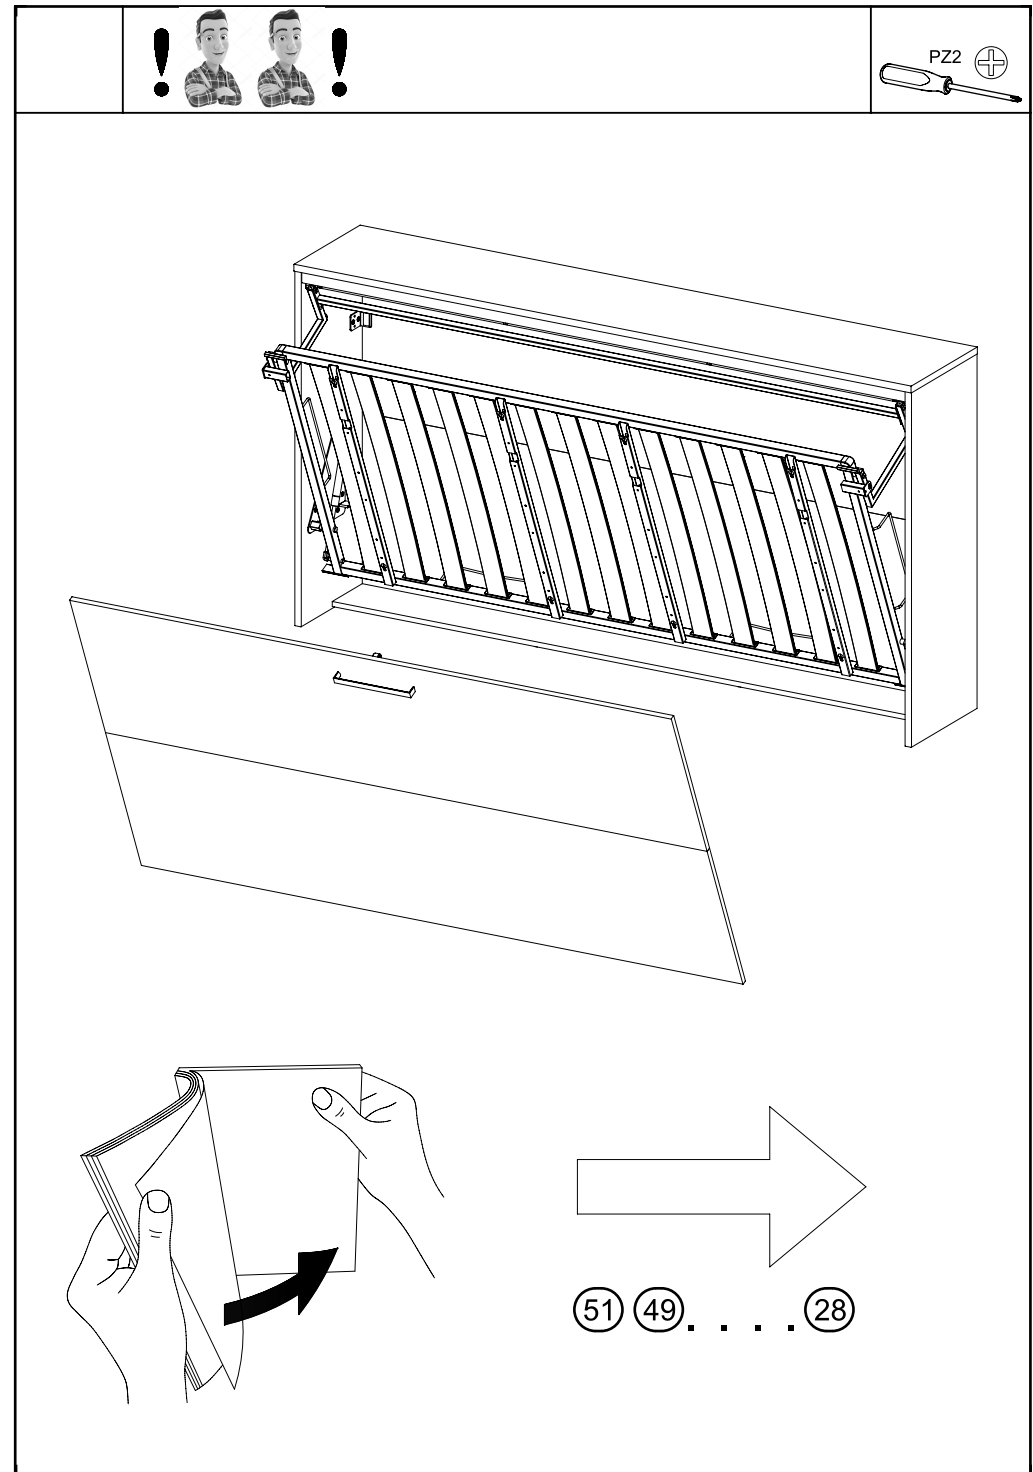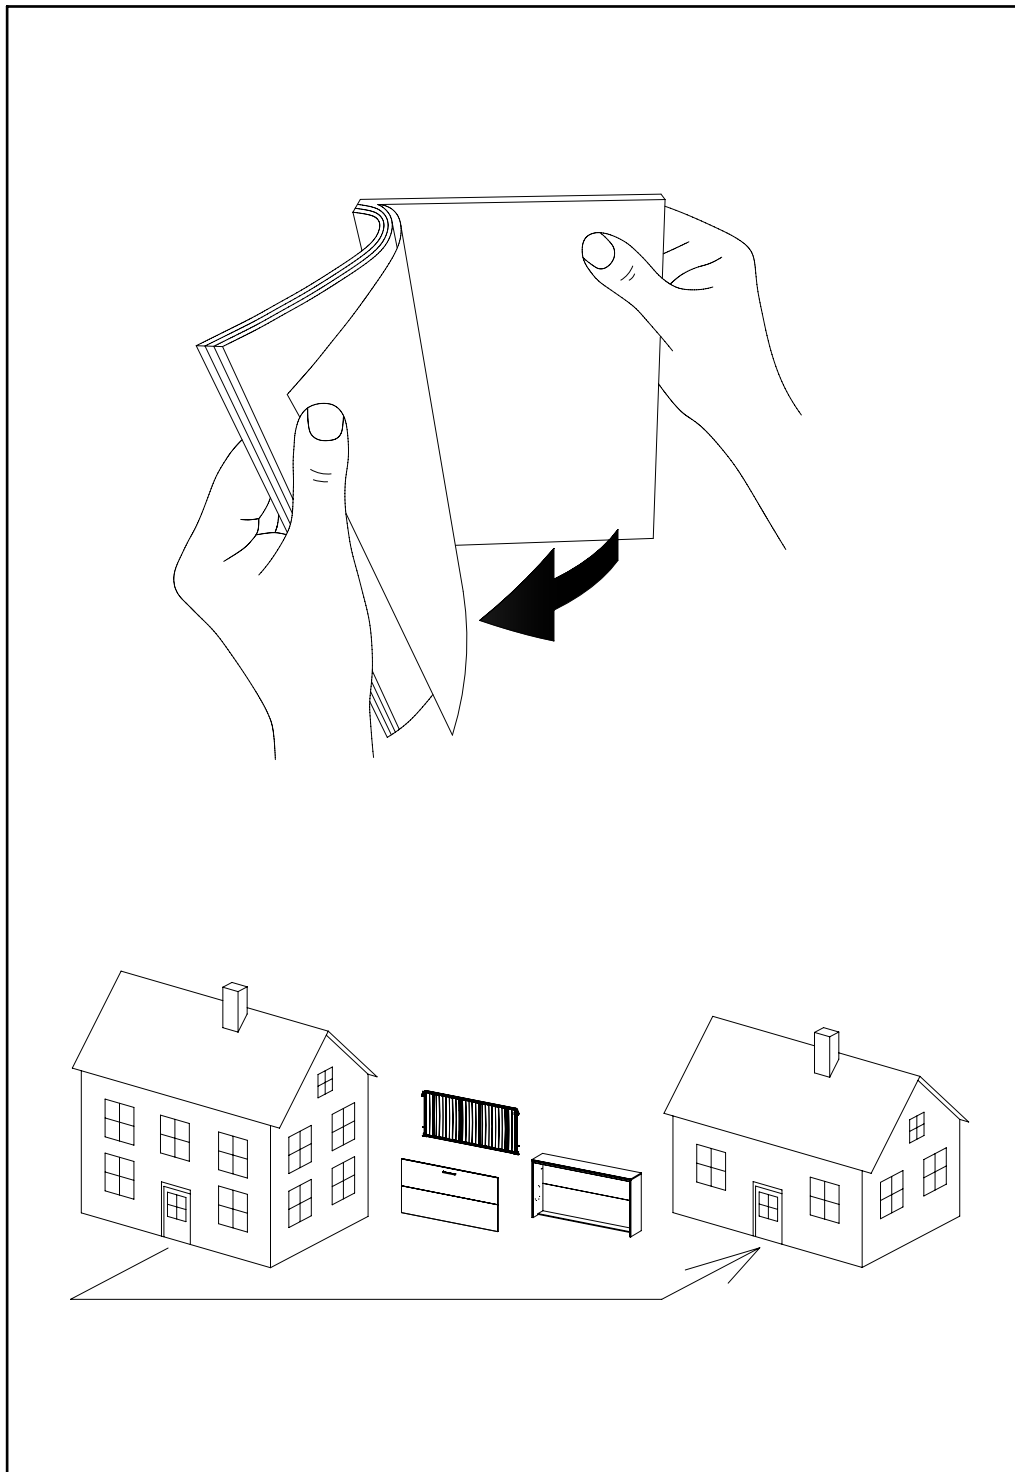

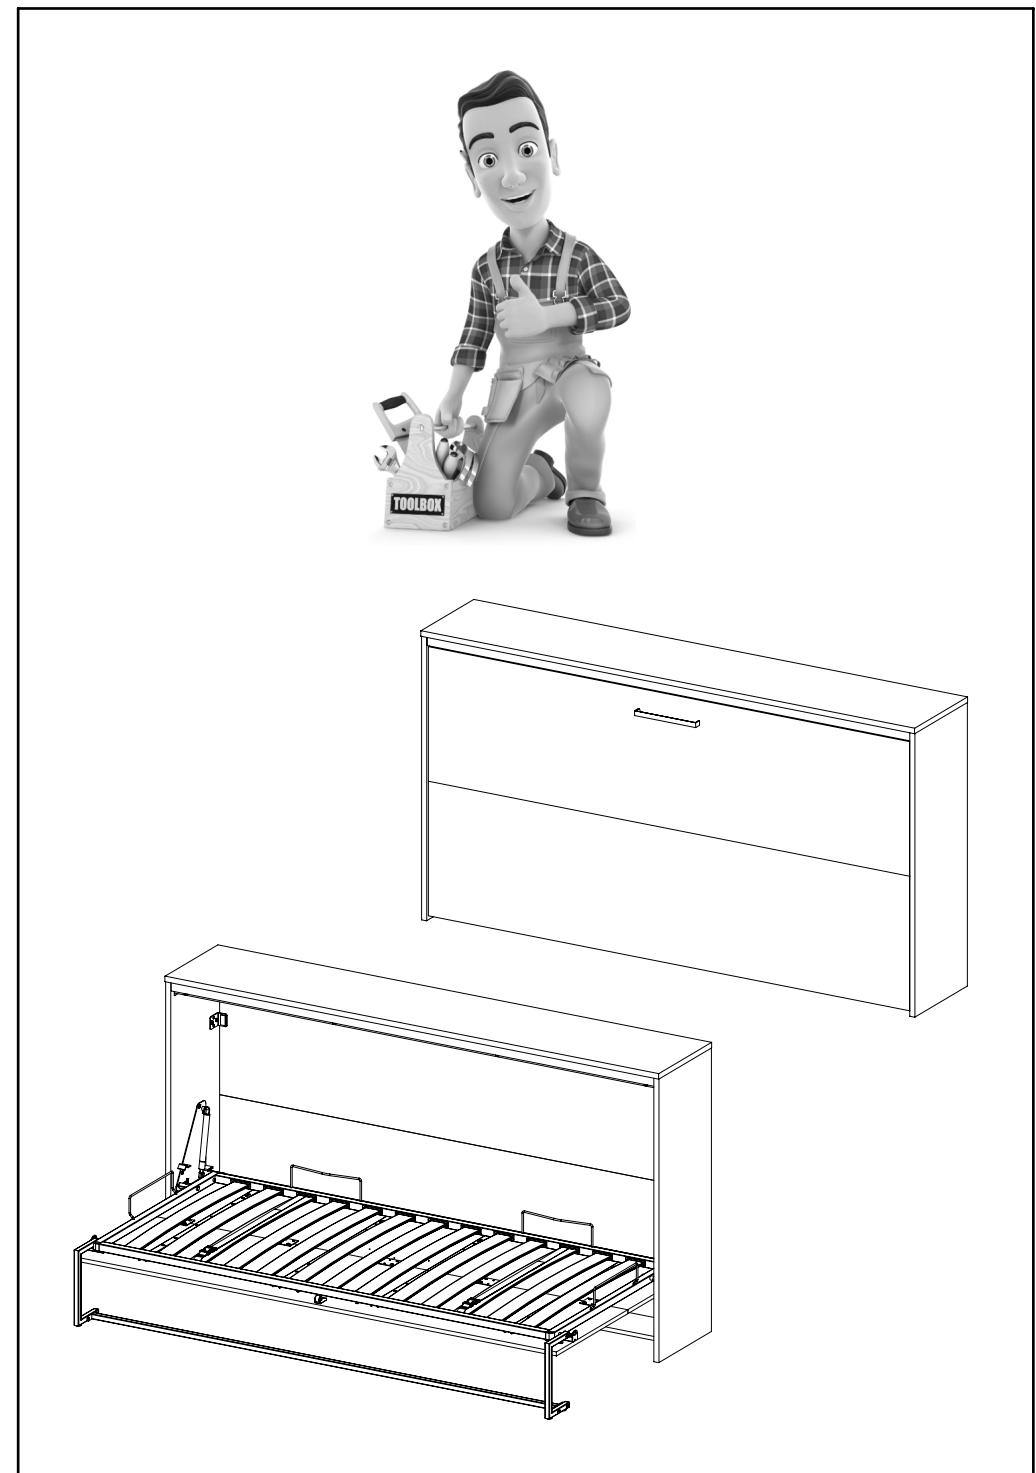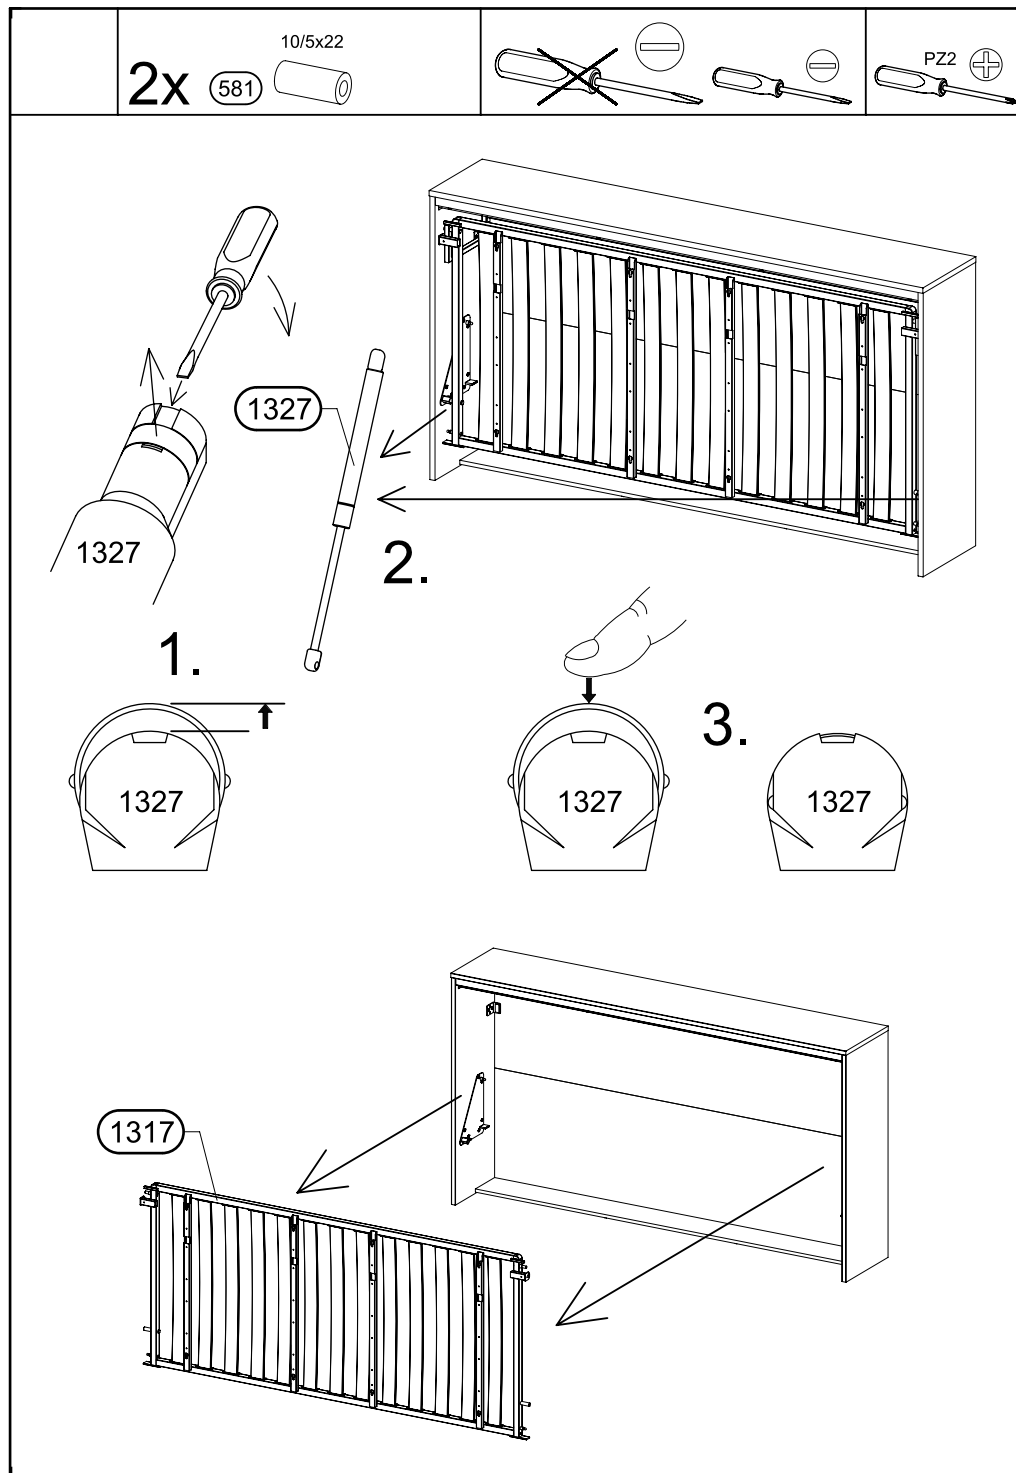

ME863_04

DIN EN 1129-1/-2



D CH AT LI LU

Wichtige Hinweise

Das Aufstellen und Verankern sowie nachträgliche Einstellungen dieses Querklapppettes dürfen nur von hierfür geeigneten und geschulten Fachkräften ausgeführt werden.

Dieses Querklapppett muss auf einem standfesten Boden stehen. Unebenheiten müssen ausgeglichen werden, da das Bett waagrecht und lotrecht stehen muss.

Dieses Querklapppett ist vor dem Öffnen unbedingt mittels der beigegebenen Befestigungswinkel mit der Wand zu verankern. Je Befestigungswinkel sind 4 Schrauben zu verwenden. Die Tragfähigkeit der Wand muss hierbei gewährleistet sein.

Nur Befestigungsmittel aus dem Fachhandel verwenden die für die Gegebenheit der Wand ausgelegt sind.

Haltekraft: mind. 400 N (40 kg) je Befestigungswinkel!

Warnung vor fehlerhafter Montage.

Bei mangelnder Befestigung besteht Unfallgefahr!

Die eingebauten Beschläge sind wartungsfrei.

Die Beschläge sind für ein Matratzengewicht von 10 – 15 kg geeignet. Max.

Matratzenhöhe 200mm.

Zum Öffnen und Schließen des Bettes ist der Griff zu benutzen:

„Quetschgefahr!“



GB US

Important note

This wall folding bed may only be set up, anchored and subsequently adjusted by suitably trained professionals.

This wall folding bed must stand on firm ground. Uneven surfaces must be compensated, as the bed aligned both horizontally and perpendicularly.

Before opening this wall folding bed, it must be anchored to the wall using the enclosed fastening brackets. Each fastening bracket must be bolted with 4 screws. Make sure the load-bearing ability of the wall is sufficient.

Only use fasteners from specialist retailers that are designed for the specific wall.

Holding force: at least 400 N (40kg) per fastening bracket!

Beware of the dangers of incorrect assembly.

Risk of injury if inadequately fastened!

The incorporated hardware is maintenance-free.

The fittings are suitable for a mattress weighing 10-15 kg. Max. height of the mattress: 200 mm.

Use the handle to open and close the bed : risk of crushing.



FR BE NC

Remarques importantes

Uniquement des spécialistes compétents et dûment formés sont autorisés à installer, à ancrer et à régler ultérieurement ce lit escamotable transversal.

Ce lit escamotable transversal doit être posé sur un sol stable. Il faut compenser les inégalités, le lit devant être posé perpendiculairement et à l'horizontale.

Il est impératif d'ancrer ce lit escamotable transversal dans le mur avec les équerres de fixation fournies avec le lit. Utiliser 4 vis par équerre de fixation. Il doit être alors garanti que le mur est suffisamment porteur.

Utiliser uniquement des moyens de fixation de magasins spécialisés adaptés à la nature du mur.

Force de maintien: min. 400N (40kg) par équerre de fixation!

Attention au montage incorrect.

Risque d'accident en cas d'un manque de fixation!

Les ferrures montées ne nécessitent aucun entretien.

Les ferrures sont compatibles avec un matelas pesant entre 10 et 15kg. Hauteur max. Du matelas 200mm.

Utiliser la poignée pour ouvrir et fermer le lit: «Risque d'écrasement»!

NL

Belangrijke aanwijzingen

Het plaatsen en verankeren evenals latere instellingen van dit opklapbed mogen alleen maar worden uitgevoerd door geschikt en geschoold vakpersoneel.

Dit opklapbed moet op een standveilige ondergrond staan. Oneffenheden moeten geëgaliseerd worden omdat het bed horizontaal en verticaal in het lood moet staan.

Dit opklapbed moet vóór het openen eerst met de bijgeleverde bevestigingshoeken aan de wand worden gemonteerd. Elke bevestigingshoek moet met 4 schroeven bevestigd worden. Hierbij moet gewaarborgd zijn dat de wand over voldoende draagvermogen beschikt.

Gebruik uitsluitend in de vakhandel verkrijgbaar bevestigingsmateriaal dat berekend is op de hoedanigheid van de wand.

Draagvermogen minimaal 400 N (40kg) per bevestigingshoek!

Waarschuwing voor onjuiste montage

Bij onjuiste/gebrekkige bevestiging bestaat gevaar voor ongevallen!

De ingebouwde beslagen vergen geen onderhoud.

De beslagen zijn berekend op een matrassgewicht van 10-15 kg. Max. matrashoogte 200mm.

Gebruik de greep om het bed uit of op te klappen: 'Gevaar voor bekneeld raken'!

IT

Note importanti

Questo letto a scomparsa ribaltabile deve essere montato e fissato, nonché successivamente regolato, solo da personale specializzato e istruito in merito.

Il letto a scomparsa a ribalta orizzontale deve essere appoggiato su un fondo stabile. I dislivelli della superficie devono essere compensati, perché la posizione del letto deve essere orizzontale e a piombo.

Prima di essere aperto, questo letto a scomparsa ribaltabile deve essere fissato alla parete con gli angolari in dotazione. Per ogni angolare devono essere utilizzate 4 viti. Verificare che la capacità di carico della parete sia sufficiente.

Utilizzare solo elementi di fissaggio reperibili presso rivenditori specializzati e idonei alla struttura della parete.

Forza di tenuta: almeno 400 N (40 kg) per ogni angolare di fissaggio!

Attenzione ai montaggi scorretti.

Se il letto non viene fissato correttamente, sussiste il pericolo di infortuni!

Le guarniture montate sono esenti da manutenzione.

Le guarniture sono adatte a materassi con un peso di 10 – 15 kg. Altezza max. del materasso 200 mm.

Utilizzare la maniglia per aprire e chiudere il letto: "Pericolo di schiacciamento"!

SI

Pomembni napotki

Postavitev in sidranje ter naknadne nastavitve te prečne zložljive postelje lahko opravijo samo za to ustrezno usposobljeni strokovnjaki.

Prečno zložljiva postelja mora stati na stabilnih tleh. Neravnosti je treba izravnati, ker mora postelja stati vodoravno.

Preden prečno zložljivo posteljo odprete, jo je treba s priloženim pritrdilnim kotnikom zasidrati v zid. Za vsak pritrdilni kotnik je treba uporabiti po 4 vijake. Nosilnost zidu mora biti ustrezna.

Uporabljajte samo pritrdilna sredstva iz specializirane trgovine, primerna za sestavo zidu.

Držalna sila: najm. 400 N (40 kg) na pritrdilni kotnik!

Opozorilo zaradi napačne montaže.

Pri pomanjkljivi pritrditvi obstaja nevarnost nesreč!

Vgrajenih okovov ni treba vzdrževati.

Okovi so primerni za težo vzmetnice od 10 do 15 kg. Najv. višina vzmetnice 200 mm.

Posteljo odprite in zaprite za ročaj: "Nevarnost zmečkanin!"

XS HR BA

Važne napomene

Postavljanje, pričvrščevanje i naknadno namještanje poprečno odklopivog kreveta smije obavljati samo stručnjak koji je odgovarajuće kvalificiran za te zadatke.

Ovaj poprečno odklopivi krevet mora stajati na stabilnoj podlozi. Neravnine se moraju izravnati jer krevet mora stajati vodoravno i okomito.

Ovaj poprečno odklopivi krevet prije otvaranja se mora pričvrstiti na zid pomoću priloženog pričvrstnog kutnika. Za svaki pričvrstni kutnik treba koristiti 4 vijka. Pritom zid mora imati dovoljnu nosivost.

Upotrijebite samo pričvrstnu opremu iz specijalizirane trgovine koja je predviđena za strukturu vašeg zida.

Pridržna sila: min. 400 N (40 kg) za svaki pričvrstni kutnik!

Upozorenje na pogrešnu montažu.

Kod nedovoljnog pričvršćenja postoji opasnost od nezgode!

Ugrađeni okovi ne moraju se održavati.

Okovi su predviđeni za težinu madraca od 10 do 15 kg. Maks. visina madraca 200 mm.

Za otvaranje i zatvaranje kreveta koristite ručku: „Opasnost od gnječenja!“

HU

Fontos útmutatások

A jelen oldalánál lenyitható ágynak a felállítást és lerögzítését, valamint utólagos beállítását csak erre alkalmas és megfelelő szakképzettséggel rendelkező szakemberek végezhetik el.

Az oldalánál lenyitható ágynak stabil padlózatón kell állnia. Az egyenetlenségeket ki kell egyenlíteni, mert az ágynak vízszintesen és merőlegesen kell állnia.

Az oldalánál lenyitható ágyat kinyitás előtt feltétlenül falhoz kell rögzíteni a mellékelt rögzítő szögvasak segítségével. Rögzítő szögvasanként 4 csavart kell használni. A fal teherbírásának megfelelőnek kell lennie.

Csak szakkereskedésből származó, a fal jellemzőire méretezett rögzítőeszközöket használjon.

Tartóerő: min. 400 N (40 kg) rögzítő szögvasanként!

Figyelmeztetés hibás szerelésre.

Nem megfelelő rögzítés esetén balesetveszély áll fenn!

A beépített vasalatok nem igényelnek karbantartást.

A vasalatok 10 - 15 kg súlyú matrachoz megfelelők. Max. matracmagasság 200 mm.

Az ágy kinyitásához és összecsukásához a fogantyút kell használni: „Összenyomódás veszélye!”

BG

Важни указания

Монтажът и анкеруването, както и допълнителни настройки на това напречно съгъваемо легло се допуска да се извършват само от подходящи за целта и обучени специалисти.

Това напречно съгъваемо легло трябва да се намира на здрав под. Неравностите трябва да се изравнят, тъй като леглото трябва да е водоравно и нивелирано.

Това напречно съгъваемо легло трябва преди отварянето, непременно да се анкерува към стената с приложение винкел за закрепване. За всеки винкел за закрепване трябва да се използват 4 винта. При това трябва да е гарантирана товароносимостта на стената.

Да се използват само крепителни материали от специализираната търговска мрежа, които са оразмерени за даденостите на стената.

Сила на захващане мин. 400 N (40 kg) за всеки винкел за закрепване!

Предупреждение за грешен монтаж.

При недостатъчно закрепване съществува опасност от злополука!

Монтираният обков е без поддръжка.

Обковът е подходящ за тегло на матрака от 10 – 15 kg. Макс. височина на матрака 200mm.

За разгъване и съгъване на леглото да се използва ръкохватката: "Опасност от премазване"!

CZ SK

Důležitá upozornění

Instalace a ukotvení, stejně jako následné nastavení této příčné sklopné postele smí provádět jen vhodný a vyškolený odborník.

Tato příčné sklopná postel musí stát na stabilní podlaze. Musí se vyrovnat nerovnosti, protože postel musí být svisle i vodorovně vyrovnaná.

Tato příčné sklopná postel se před vyklopením musí bezpodmínečně ukotvit ke stěně pomocí dodávaného upevňovacího úhelníku. Na každý upevňovací úhelník použijte 4 šrouby. Musí být zaručena nosnost stěny.

Používejte jen přípevňovací materiál z odborného obchodu, který je vhodný pro příslušnou stěnu.

Přidrzná síla: min. 400 N (40 kg) na jeden upevňovací úhelník!

Výstraha před chybnou montáží.

Při nedostatečném připevnění hrozí nebezpečí úrazu!

Integrovaná kování jsou bezúdržbová.

Kování jsou určena pro hmotnost matrace 10 – 15 kg. Max. výška matrace 200 mm.

Pro vyklápění a sklápění postele použijte rukojeť: „Nebezpečí zhmoždění!“

SE

Viktiga anvisningar

Uppställning och förankring samt inställning i efterhand av denna sidofällbara säng får endast göras av lämpliga och utbildade fackmän.

Den här sidofällbara sängen måste stå på ett stadigt golv. Ojämnheter måste utjämnas då sängen måste stå vågrätt och lodrätt.

Den här sidofällbara sängen måste absolut vara förankrad i väggen med medföljande fästvinkel före nedfällning. Till varje fästvinkel ska fyra skruvar användas. Kontrollera att väggens hållfasthet är tillräcklig.

Använd endast en fästordning från fackhandeln som är gjord för väggens konstruktion.

Hållfasthet: minst 400 N (40 kg) per fästvinkel!

Varning för felaktig montering.

Om fäste saknas finns risk för olycka!

De inbyggda beslagen kräver inget underhåll.

Beslagen är lämpliga för en madrassvikt på 10 – 15 kg. Max. madrasshöjd 200 mm.

Använd handtaget för att fäller ner och upp sängen: "Risk för klämskador!"

RU LV LT GE

Важная информация

Установку и крепление, а также последующую регулировку этой встраиваемой откидной кровати должны выполнять только квалифицированные, специально обученные для этого специалисты. Откидная кровать должна стоять на прочном полу. Любые неровности должны быть устранены, поскольку кровать должна стоять строго горизонтально и перпендикулярно.

Перед откидыванием обязательно прикрепить откидную кровать к стене с помощью входящих в комплект поставки крепежных уголков. На каждый крепежный уголок использовать по 4 винта. При этом должна быть гарантирована способность нести нагрузку.

Использовать только профессиональные крепежные материалы, рассчитанные на применение с конкретной стеной.

Сила сопротивления: не менее 400 Н (40 кг) на каждый крепежный уголок!

Предупреждение о ненадлежащем монтаже.

При недостаточном закреплении существует опасность несчастного случая!

Установленная фурнитура не требует обслуживания и ухода.

Фурнитура рассчитана на матрасы весом 10 – 15 кг. Макс. высота матраса 200 мм.

Для откидывания и складывания кровати использовать ручку: в противном случае существует опасность защемления.

GR CY

Σημαντικές υποδείξεις

Το στήσιμο και η στερέωση όπως και οι άλλες απαραίτητες ρυθμίσεις αυτού του πτυσσόμενου κρεβατιού τοίχου πρέπει να εκτελούνται από έμπειρο και ειδικά εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό. Το κρεβάτι αυτό πρέπει να τοποθετείται σε σταθερό δάπεδο. Οι ανωμαλίες του δαπέδου πρέπει να εξομαλύνονται, ώστε το κρεβάτι να βρίσκεται πάντα σε οριζόντια και κατακόρυφη θέση.

Αυτό το πτυσσόμενο κρεβάτι τοίχου πρέπει πριν το άνοιγμα να στερεώνεται απαραίτητως στον τοίχο με τις παρεχόμενες γωνίες στερέωσης. Ανά γωνία στερέωσης πρέπει να χρησιμοποιούνται από 4 βίδες. Η φέρουσα ικανότητα του τοίχου πρέπει να είναι εξασφαλισμένη.

Χρησιμοποιείτε μόνο στερεωτικά του εμπορίου, κατάλληλα για το συγκεκριμένο είδος τοίχου.

Συγκρατούμενο φορτίο: ελάχ. 400 N (40 kg) ανά γωνία στερέωσης!

Προειδοποίηση εσφαλμένης συναρμολόγησης.

Σε περίπτωση ελαττωματικής στερέωσης μπορεί να προκληθεί ατύχημα!

Τα ενσωματωμένα σιδερικά δεν χρειάζονται συντήρηση.

Τα σιδερικά είναι κατάλληλα για ένα βάρος στρώματος 10 – 15 kg. Μεγ. ύψος στρώματος 200mm.

Για το άνοιγμα και κλείσιμο του κρεβατιού χρησιμοποιείτε τη λαβή: „Κίνδυνος σύνθλιψης!“

МК

Важни упатства

Поставувањето, прицврстувањето и дополнителното приспособување на овој кревет со странично склопување се изведува само од страна на соодветен и обучен стручен персонал.

Овој кревет со странично склопување мора да стои на стабилен под. Сите нерамнини мора да се израмнат, бидејќи креветот мора да стои хоризонтално и вертикално.

Пред да се отвори, креветот со странично склопување мора да се прицврсти на сидот со помош на доставениот држач за прицврстување. За секој држач за прицврстување се користат 4 завртки. За таа цел мора да се овозможи носивост на сидот.

Да се користат само средства за прицврстување од специјализирани продавници, кои се наменети за карактеристиките на сидот.

Сила на држење: најмалку 400 N (40 kg) по држач за прицврстување!

Предупредување за погрешна монтажа.

Постои опасност од несреќа во случај на несоодветно прицврстување!

Вградениот оков не треба да се одржува.

Оковот е наменет за тежина на душекот од 10 до 15 kg. Макс. висина на душек 200 mm.

За отворање и затворање на креветот се користи рачката: „Опасност од смачкување!“

PL

Ważne wskazówki

Ustawienie i zakotwiczenie oraz późniejsze regulacje składanego łóżka mogą być wykonywane tylko przez odpowiednich i przeszkolonych specjalistów.

Łóżko składane musi stać na stabilnym podłożu. Należy zniwelować nierówności, ponieważ łóżko musi stać poziomo i pionowo.

Przed otwarciem należy koniecznie zakotwiczyć łóżko w ścianie za pomocą dołączonych kątowników mocujących. Do każdego kątownika mocującego zastosować 4 śruby. Musi być zagwarantowana przy tym nośność ściany.

Używać tylko specjalistycznych elementów mocujących, odpowiednich do właściwości ściany.

Siła przytrzymująca: przynajmniej 400 N (40 kg) na kątownik mocujący!

Ostrzeżenie przed nieprawidłowym montażem.

W przypadku nieodpowiedniego zamocowania istnieje niebezpieczeństwo wypadku!

Wbudowane okucia nie wymagają konserwacji.

Okucia są przeznaczone do ciężaru materaca 10–15 kg. Maks. wysokość materaca 200 mm.

Do otwierania i zamykania łóżka używać uchwytu: „niebezpieczeństwo zmiażdżenia!”

TR

Önemli Bilgiler

Bu yandan katlanabilir yatağın kurulumu, sabitlenmesi ve de sonradan ayarlanması sadece bu işler için uygun ve eğitilmiş olan uzman kişiler tarafından yapılmalıdır.

Bu yandan katlanabilir yatağın dayanıklı sarsılmaz bir zemin üzerine konulması gerekir.

Yatağın yatay ve dikey konumlarda durması gerektiğinden engebelerin düzlenmesi gerekir.

Bu yandan katlanabilir yatağın açılmadan önce mutlaka teslimat kapsamında bulunan tespit köşebentleri ile duvarda sabitlenmesi gerekir.

Her bir köşebent için 4 adet vida kullanılması gerekir.

Duvarın taşıma gücünün sağlanmış olması gerekir.

Sadece yetkili satıcıların, duvarın durumuna uygun sabitleme malzemelerini kullanınız.

Tutma gücü: Her bir köşebent için min. 400 N (40 kg)

Eksik montaja dair uyarı

Yetersiz sabitlemede kaza tehlikesi bulunmaktadır.

İç donanımlar bakım gerektirmiyor

Bu donanımlar 10 - 15 kg ağırlığında döşekler için uygundur.

Maks. döşek yüksekliği 200 mm.

Yatağın açılıp kapanması için tutma kolunun kullanılması gerekiyor:

„Sıkıştırma Tehlikesi!”

DK

Vigtigt

Opstilling, fastgørelse og efterfølgende indstillinger af denne klapseng må kun foretages af fagfolk med passende træning.

Klapsengen skal stå på et stabilt underlag.

Ujævnheder skal udlignes, da sengen skal stå vandret og lodret.

Klapsengen skal altid forankres i væggen med de medfølgende fastgørelsesvinkler, før den åbnes.

Der skal bruges 4 skruer til hver fastgørelsesvinkel.

Det skal sikres, at væggen er tilstrækkeligt solid.

Brug kun fastgørelsesmidler fra en faghandel, som er beregnet til vægforholdene.

Hver vinkel skal kunne bære mindst 400 N (40 kg)!

Advarsel mod forkert montering

Manglende fastgørelse indebærer risiko for tilskadekomst!

De indbyggede beslag er vedligeholdelsesfri.

Beslagene er beregnet til en madrassvægt på 10-15 kg.

Maks. madrashøjde: 200 mm.

Sengen skal åbnes og lukkes ved hjælp af grebet.

"Klemningsfare!"

RO

Indicații importante

Amplasarea și ancorarea precum și reglajele ulterioare ale patului rabatabil transversal sunt permise numai persoanelor instruite adecvate și specializate în acest sens.

Acest pat rabatabil transversal trebuie să stea pe o podea stabilă. Neregularitățile trebuie egalizate pentru că patul trebuie să stea în plan orizontal și vertical.

Acest pat rabatabil transversal trebuie ancorat neapărat înainte de deschidere cu ajutorul cornierelor de fixare atașate. Utilizați pentru fiecare cornier de fixare câte 4 șuruburi. Capacitatea portantă a peretelui trebuie să fie asigurată.

Utilizați numai mijloace de fixare din magazinele specializate care sunt prevăzute pentru situația momentană a peretelui.

Forță de susținere: min. 400 N (40 kg) per cornier de fixare!

Avertizare în privința montajului eronat.

La o fixare insuficientă există pericol de accidentare!

Balamalele montate nu necesită întreținere.

Balamalele sunt adecvate pentru o greutate a saltei de 10 - 15 kg. Înălțime max. saltea 200mm.

Pentru deschiderea și închiderea patului utilizați mânerul: „Pericol de strivire!”

ES

Indicaciones importantes

La instalación y el anclaje de esta cama abatible horizontal, así como los posteriores trabajos de ajuste, serán realizados exclusivamente por personal técnico especializado y debidamente formado para ello.

Esta cama abatible horizontal deberá posicionarse sobre un suelo resistente. Las irregularidades deben ser compensadas, dado que la cama deberá sustentarse correctamente tanto horizontal como perpendicularmente.

Antes de poder abrir la cama abatible horizontal es preciso anclarla a la pared, utilizando las escuadras de fijación suministradas. Utilizar 4 tornillos para cada escuadra de fijación. Para ello, es importante asegurarse previamente de que la capacidad portante de la pared será suficiente.

Utilizar únicamente medios de fijación procedentes de comercios especializados y diseñados específicamente para el tipo de pared correspondiente.

¡Fuerza de sujeción: mín. 400 N (40 kg) por cada escuadra de fijación!

Advertencia en caso de montaje defectuoso.

¡Riesgo de accidente en caso de fijación inadecuada!

Los herrajes integrados no precisan mantenimiento.

Los herrajes son adecuados para un colchón de entre 10 y 15 kg. Altura máxima de colchón 200 mm.

Utilizar el tirador para abrir y cerrar la cama: "¡Riesgo de aplastamiento!"

PT

Indicações importantes

A instalação e a fixação, assim como os ajustes posteriores desta cama rebatível transversal, só podem ser realizados por profissionais devidamente aptos e qualificados para o efeito.

Esta cama rebatível transversal tem de estar instalada sobre um pavimento estável. É preciso compensar irregularidades, uma vez que a cama se tem de encontrar numa posição horizontal e perpendicular.

Antes de ser aberta, esta cama rebatível transversal tem de ser fixada sem falta à parede com os ângulos de fixação. Em cada ângulo de fixação são usados 4 parafusos. A capacidade de carga da parede tem de estar garantida para isso.

Use exclusivamente meios de fixação do comércio especializado que estejam concebidos para as condições da parede.

Força de suporte: no mín. 400 N (40 kg) por cada ângulo de fixação!

Aviso de risco devido a montagem errada.

Uma fixação incorreta leva a perigo de acidente!

As ferragens incorporadas não precisam de manutenção.

As ferragens são adequadas para um peso de colchão de 10 a 15 kg. Altura máx. do colchão 200 mm.

Use o manípulo para abrir e fechar a cama: "Perigo de esmagamento!"