



MONTAGEANLEITUNG

Briefkasten/Paketbox


WMHXXPB005L




**BEI FRAGEN, KONTAKTIEREN SIE
UNSEREN KUNDENSERVICE:**


50NRTH GmbH
Straßburgstraße 14-16
D-54516 Wittlich
















service@50NRTH.com
+49 (0) 6571 95117-0

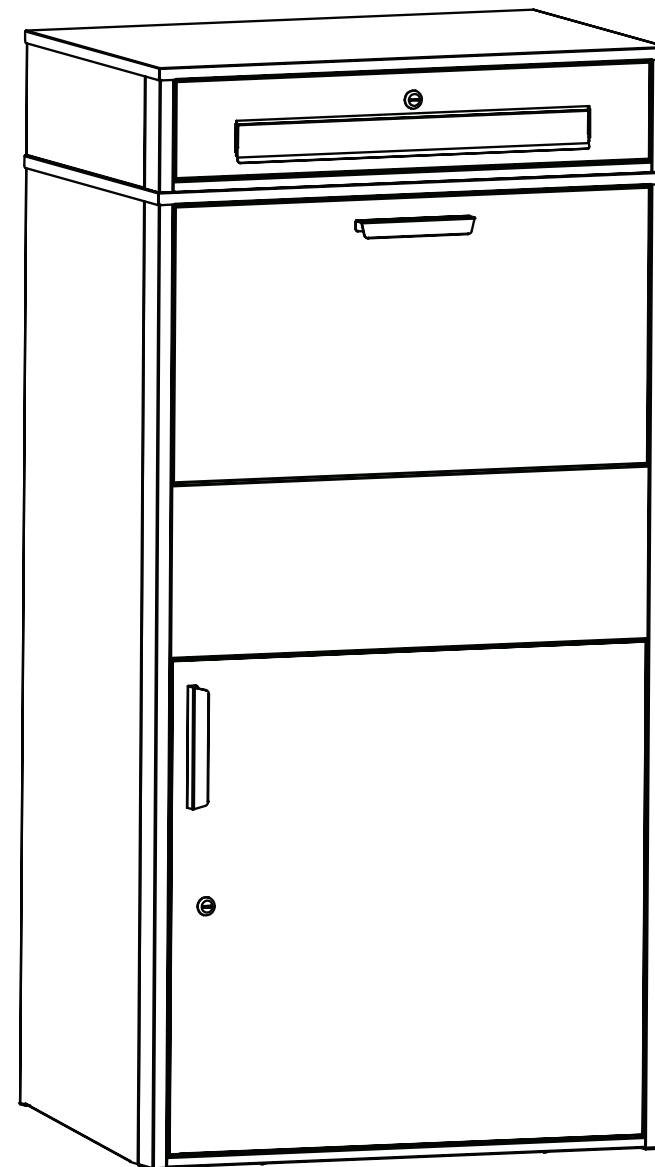



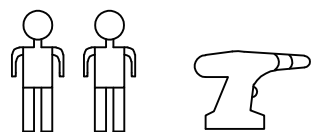


60 min.

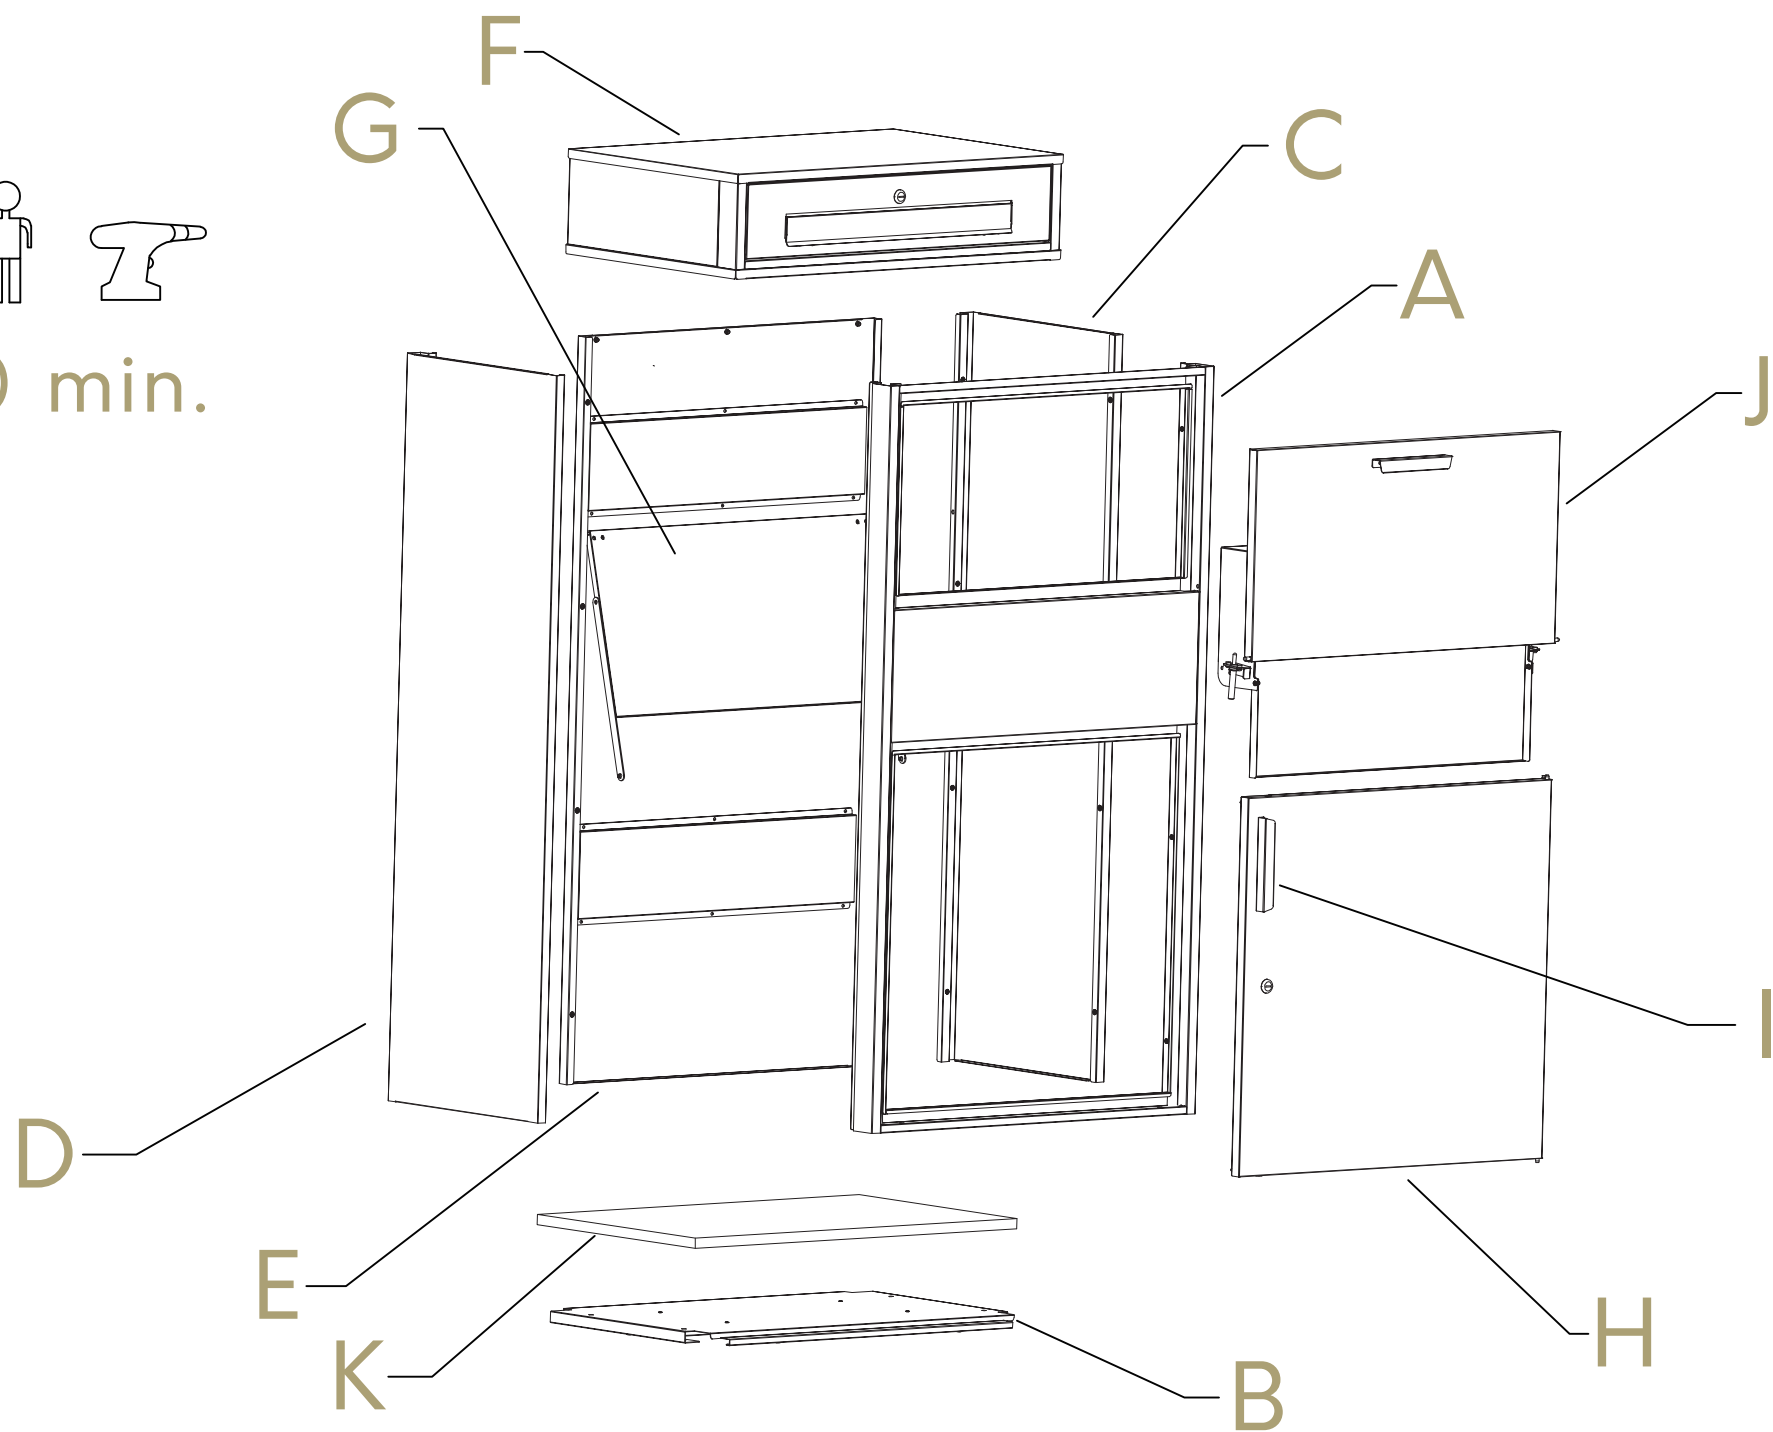


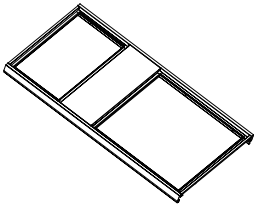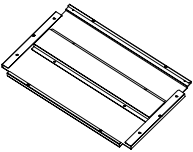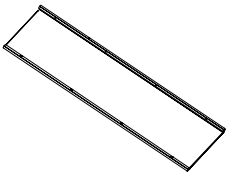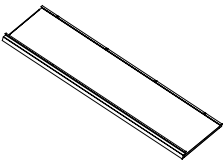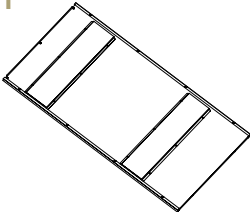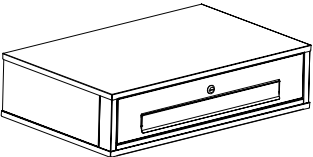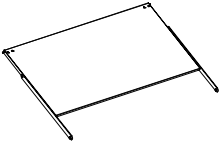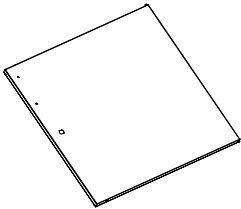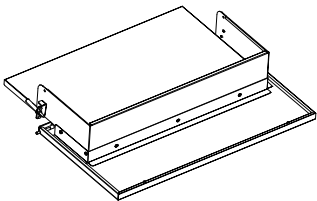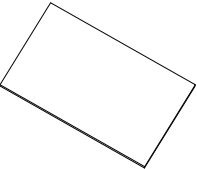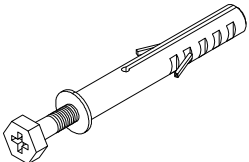Ax1 	Bx1 	Cx1 	Dx1 	Ex1 
Fx1 	Gx1 	Hx1 	Ix2 	Jx1 
Kx1 	Lx25  M4*10	Mx4  Ø5.2*Ø7*2	Nx3  Ø6.2*Ø9*2	Ox4  M4
Px4  M4*8	Qx2  M5*14	Rx4 	Sx2 	Tx2 
Ux1 	Yx2  Ø5*Ø12*2	Ersatzteile  X2  X2  X2	 X2  X2	

Schritt 1

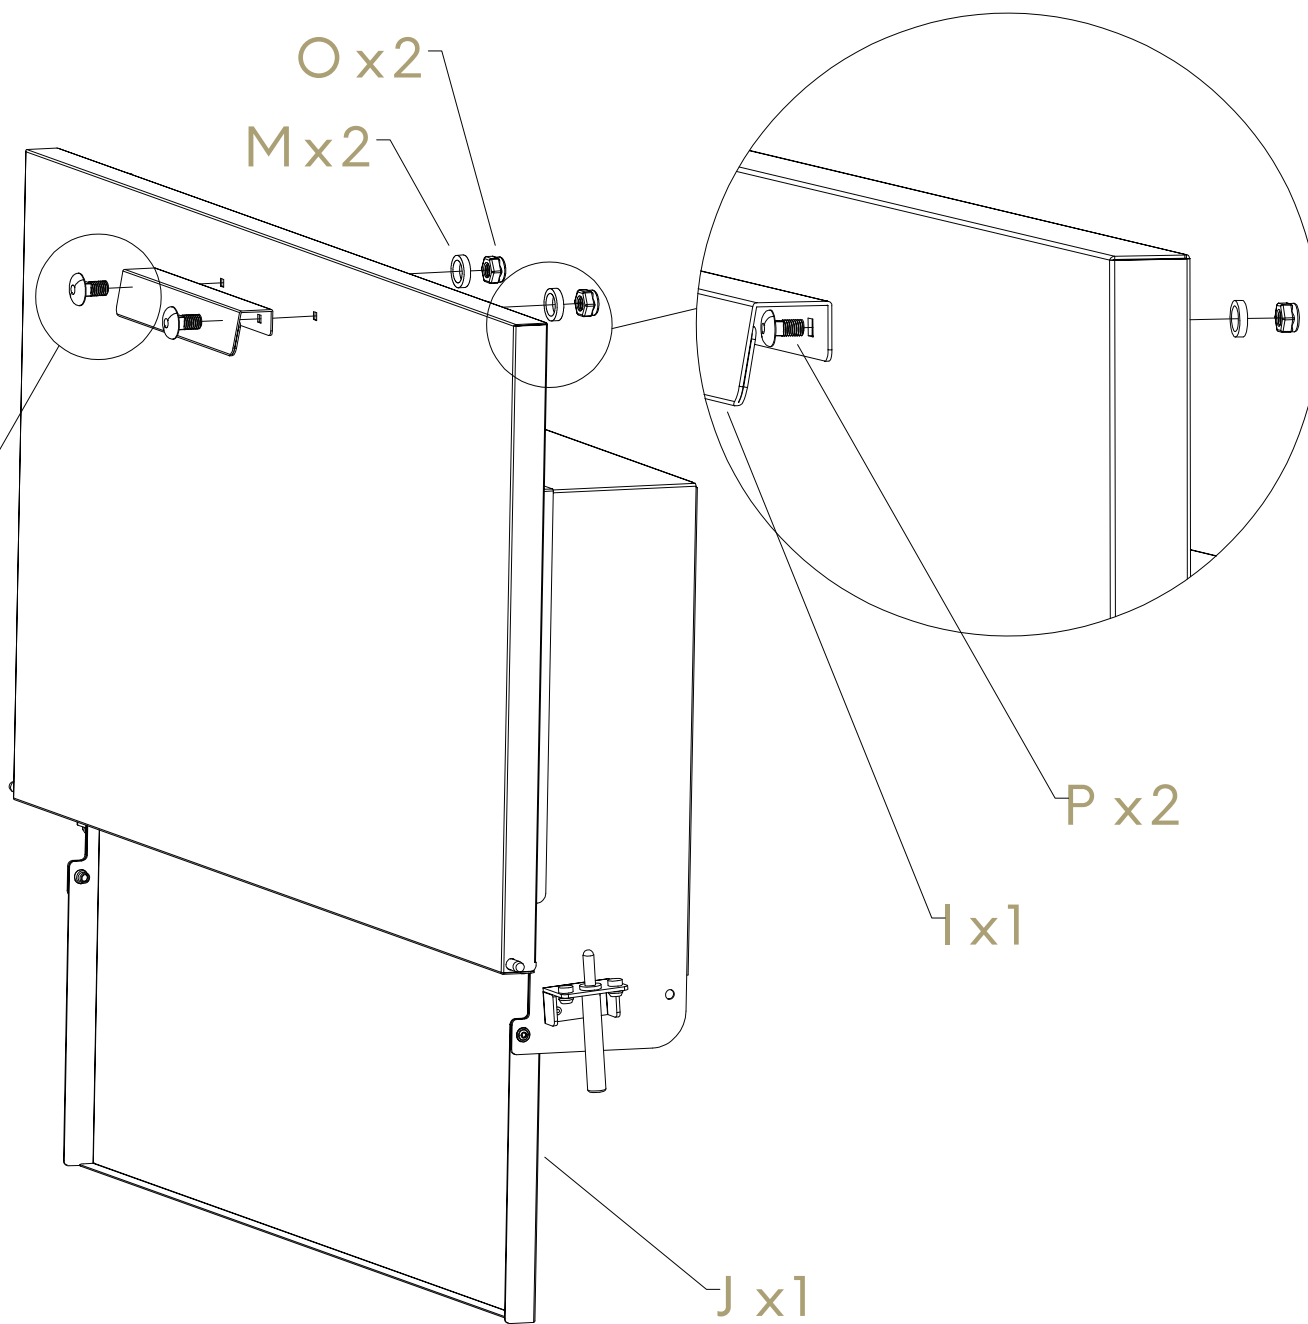
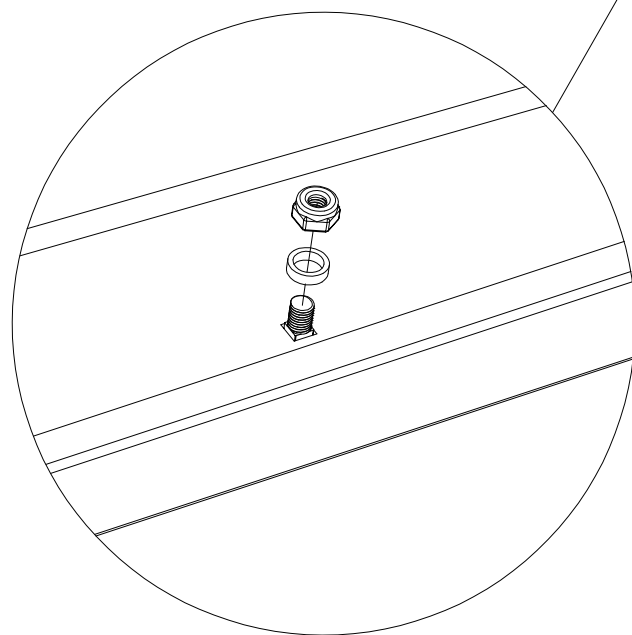
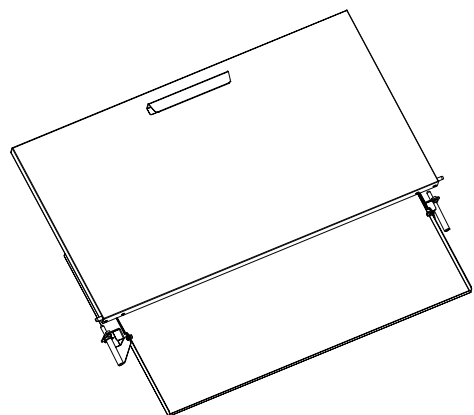


Schritt 2

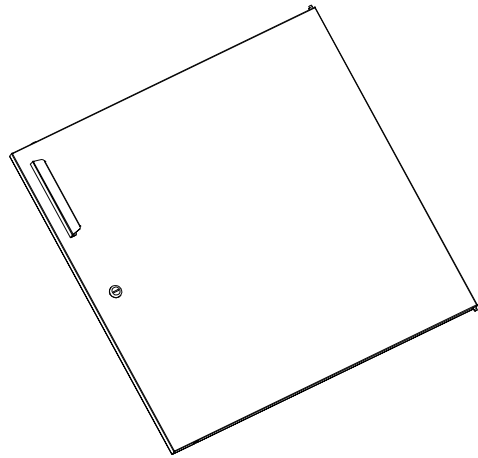

P x2

I x1

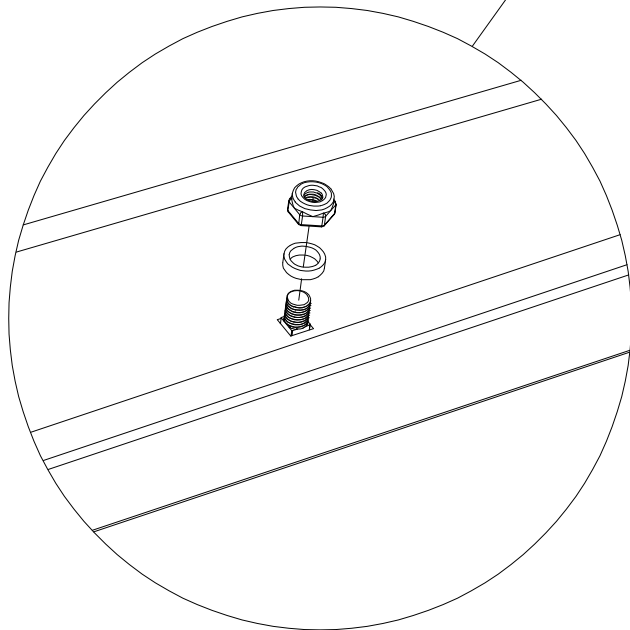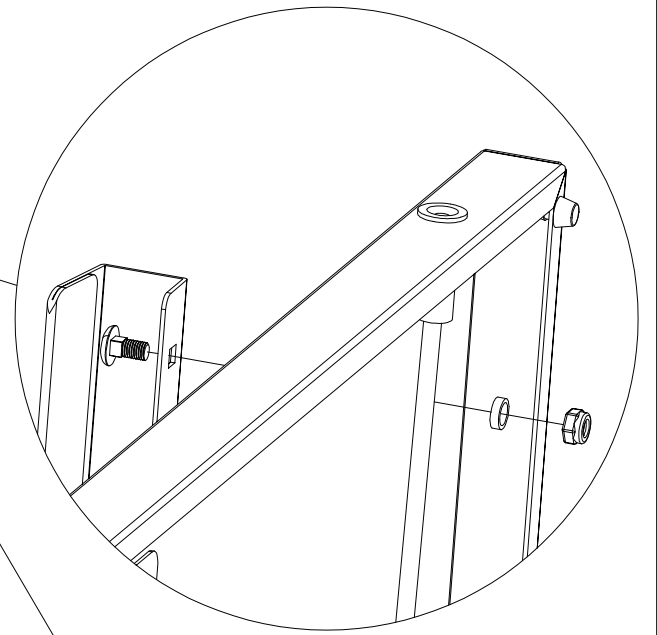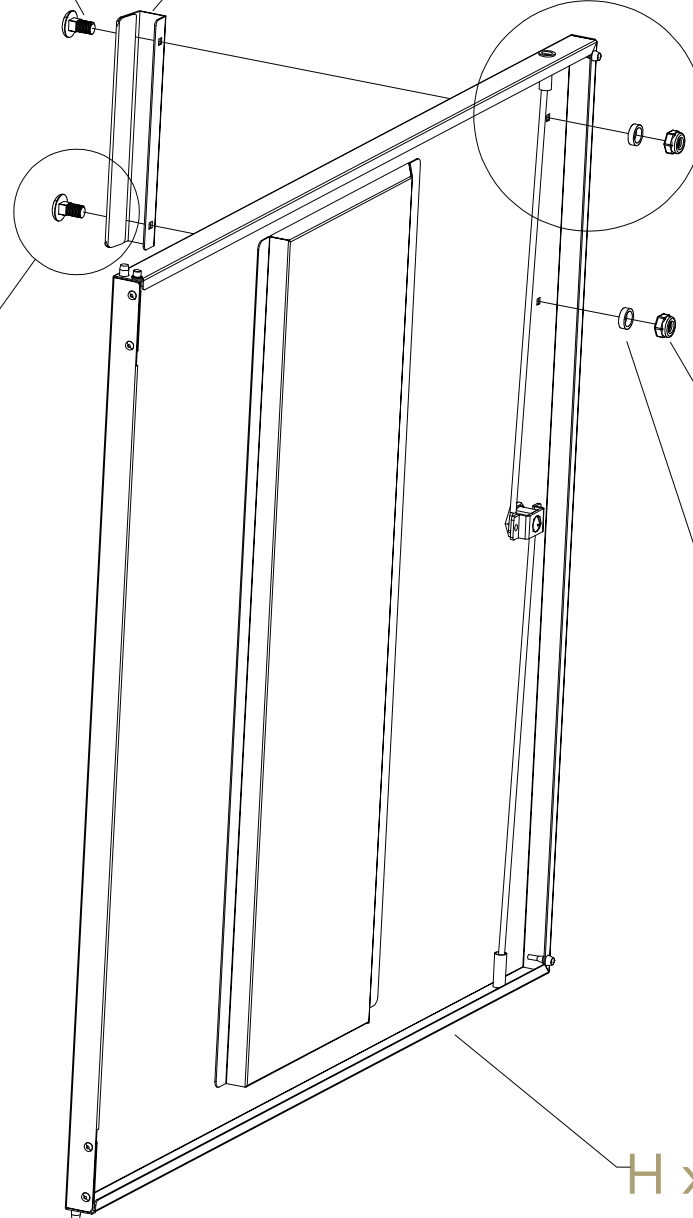


O x2


M x2

H x1


Schritt 3

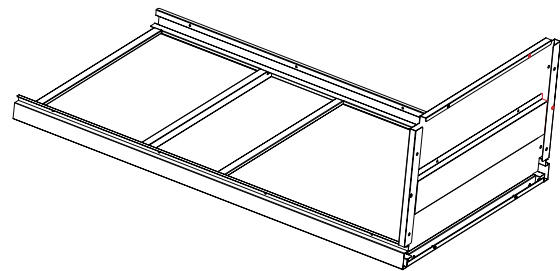


A x 1

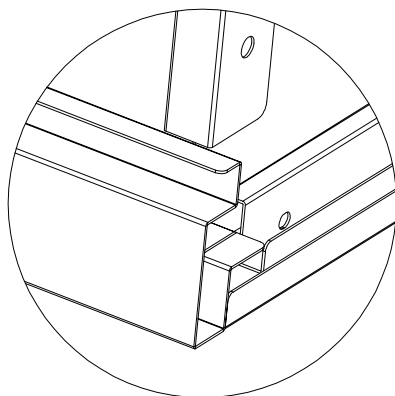



B x 1

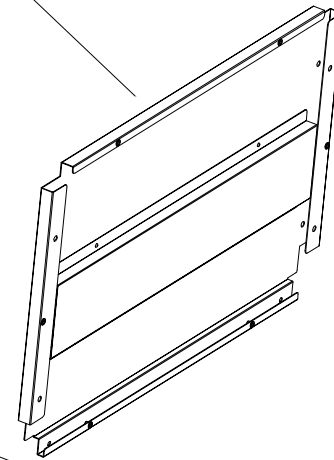



L x 2

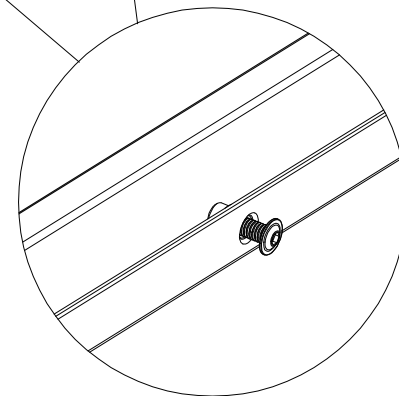


Schritt 4

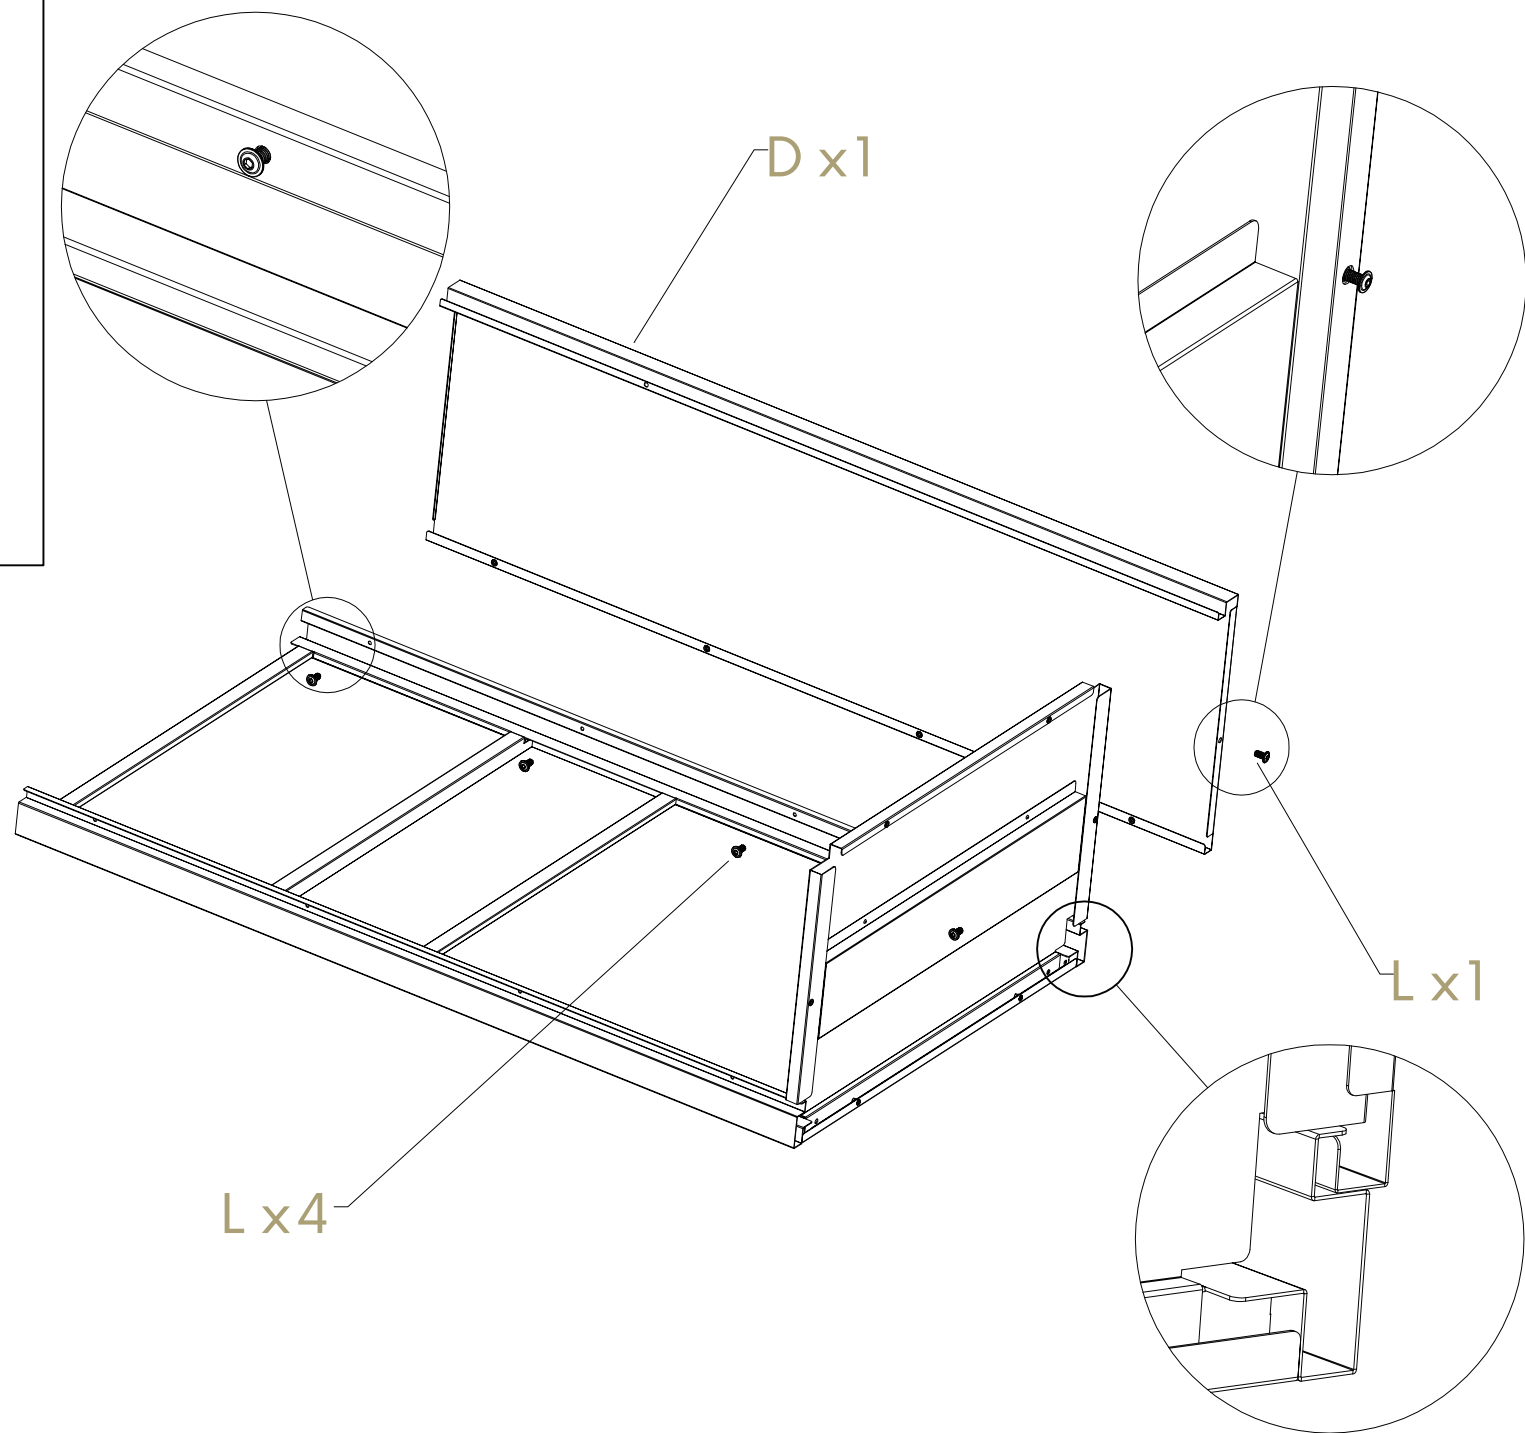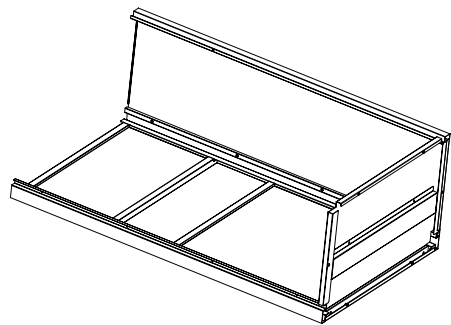

Schritt 5

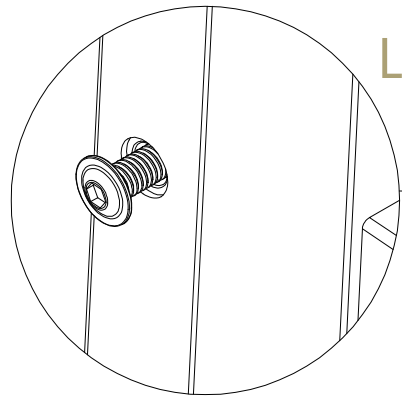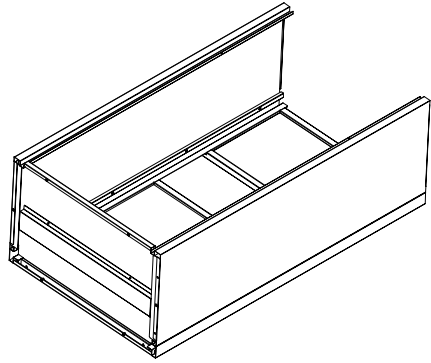


L x 1


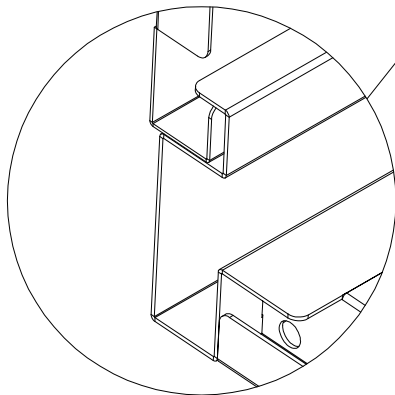


L x 4


C x 1

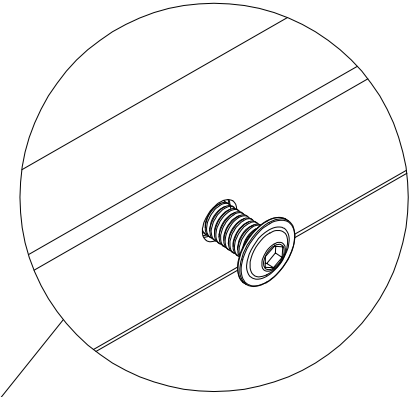


Schritt 6

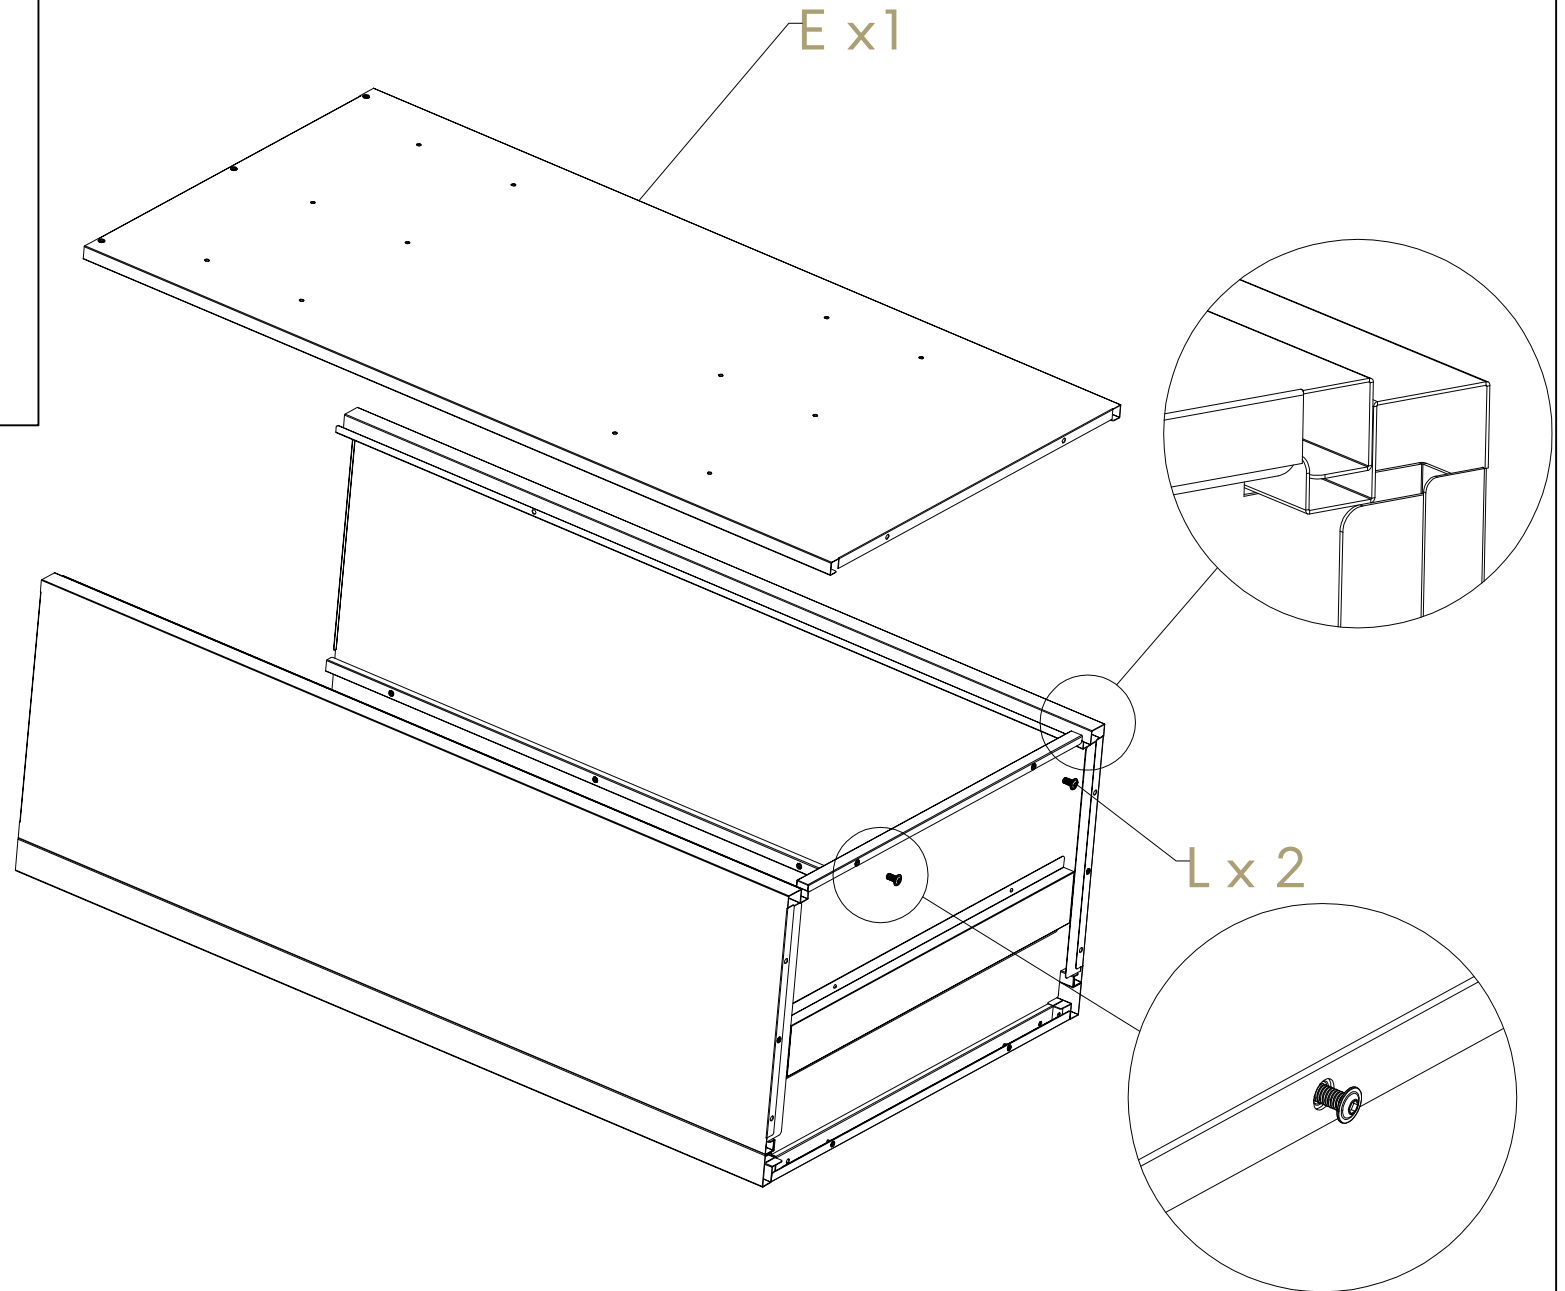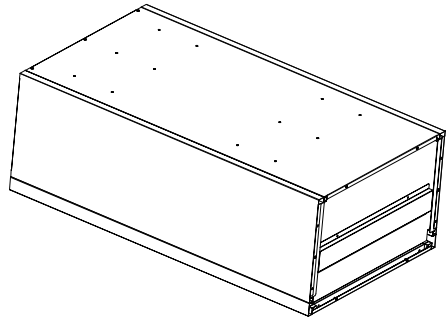



Schritt 7

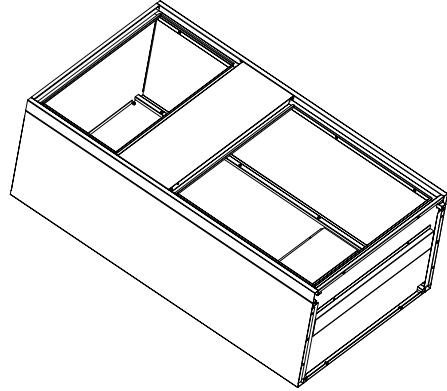






L x 8

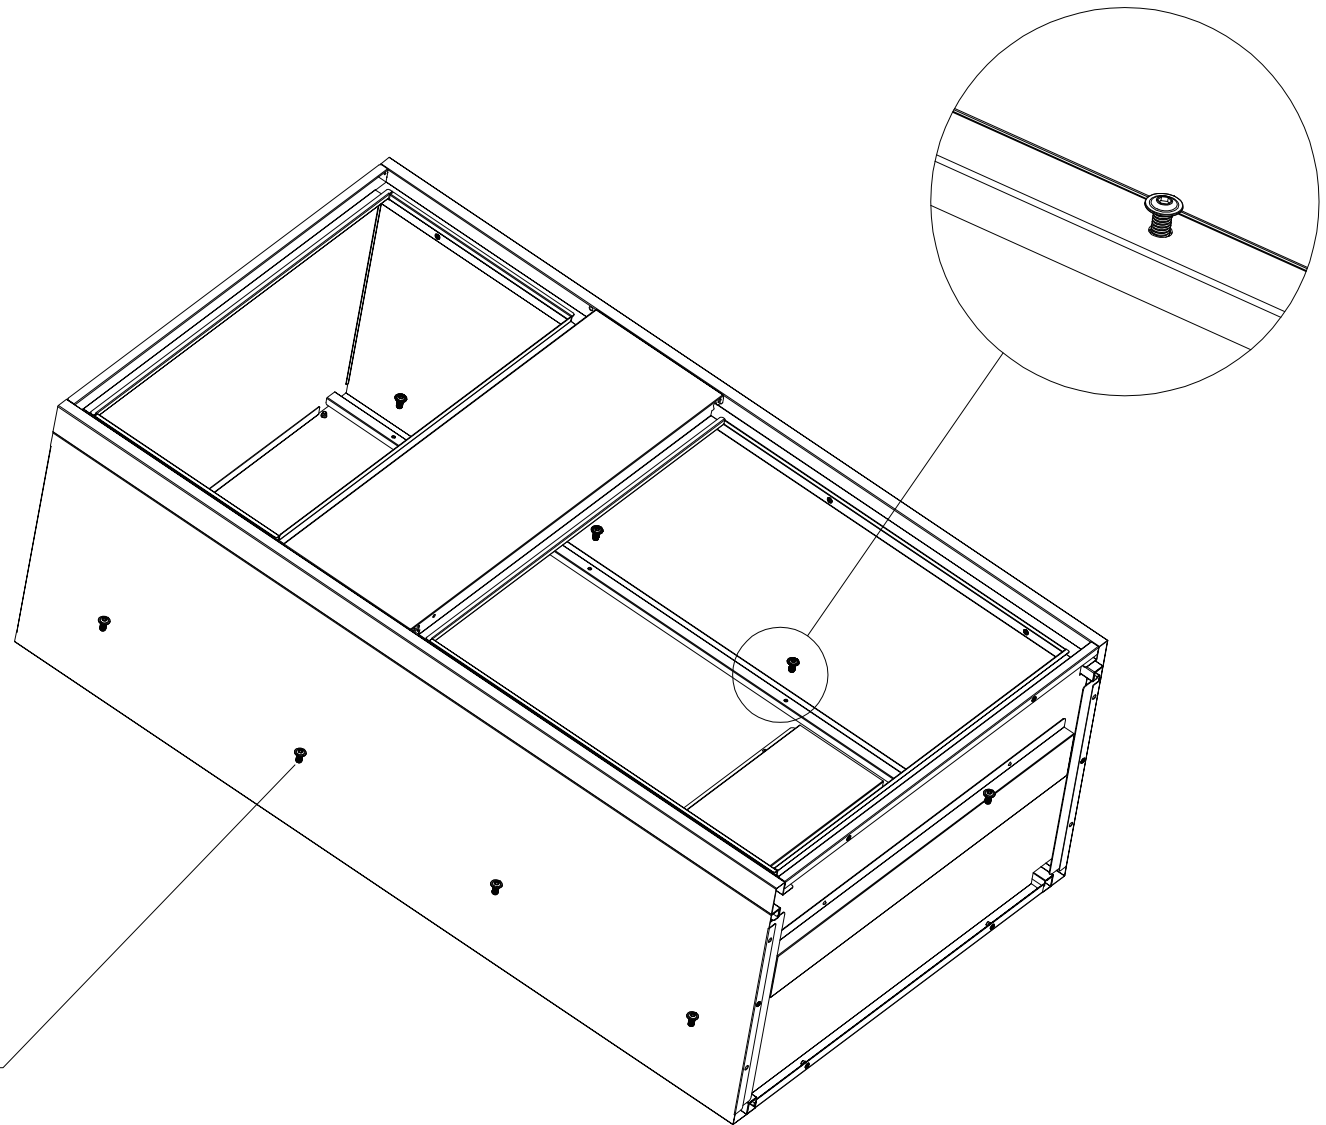

Schritt 8




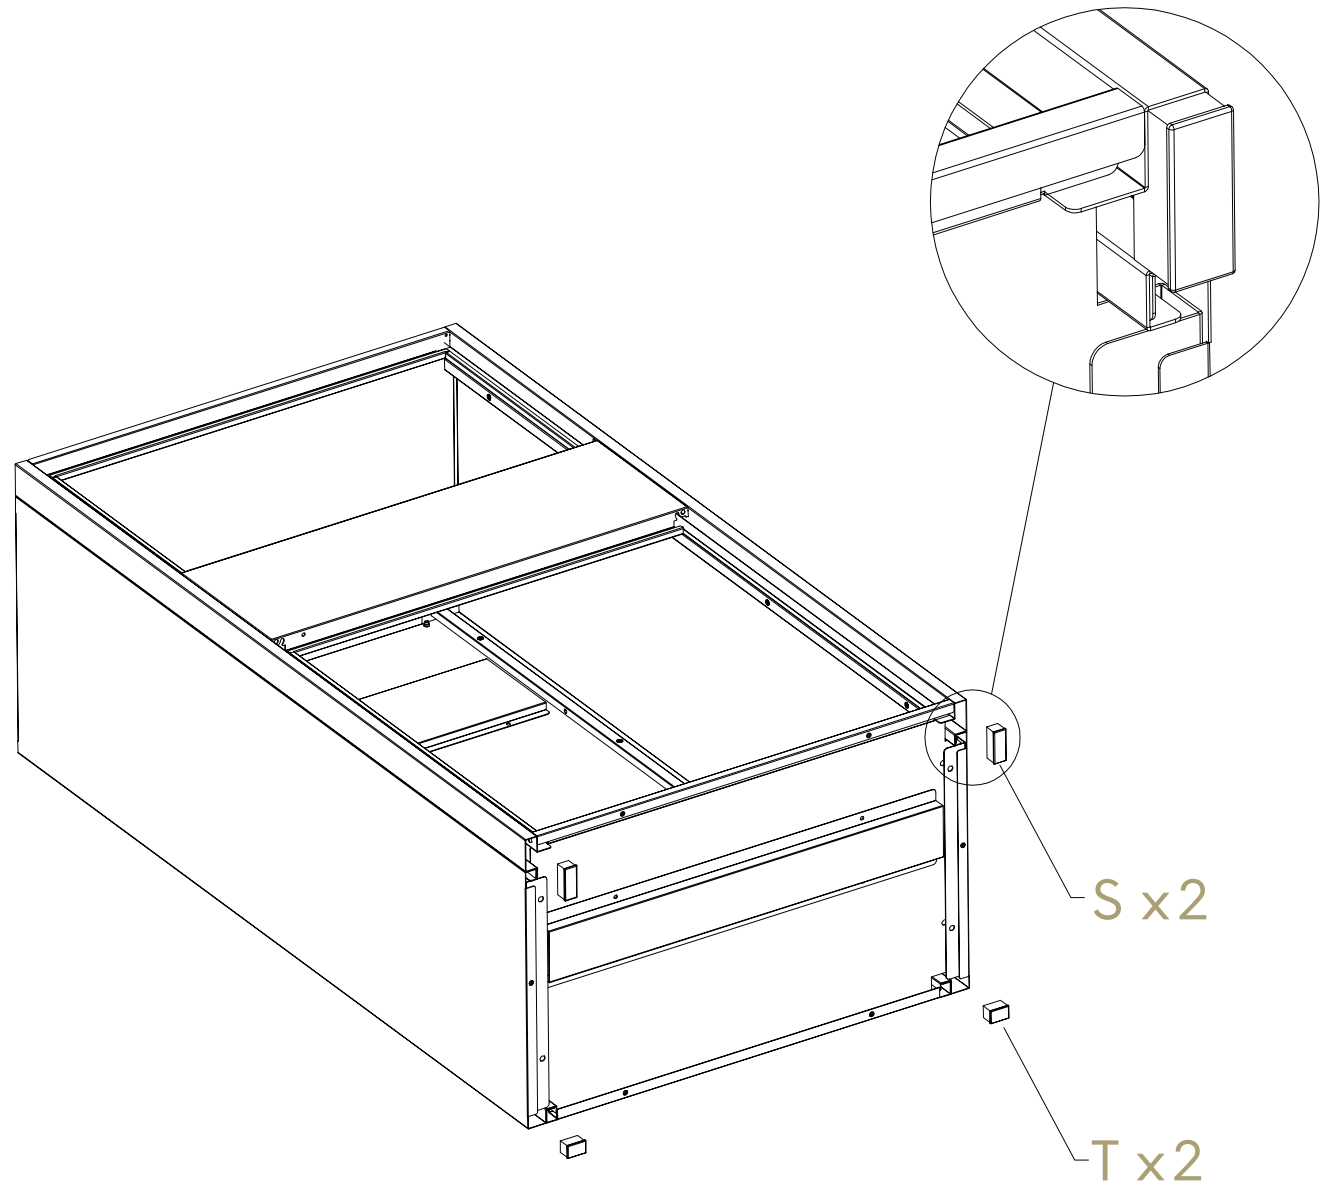
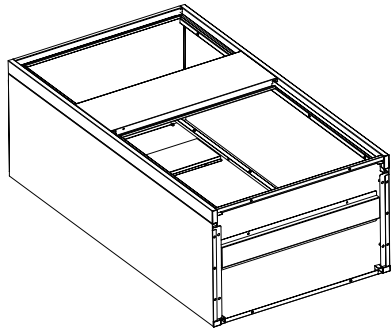


Schritt 9

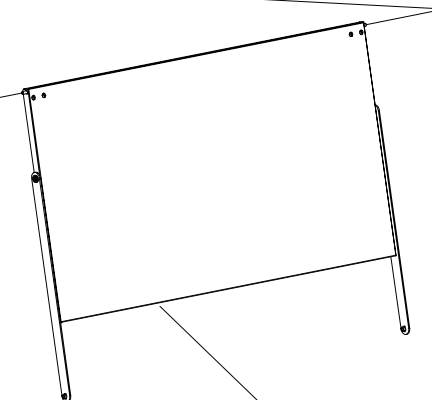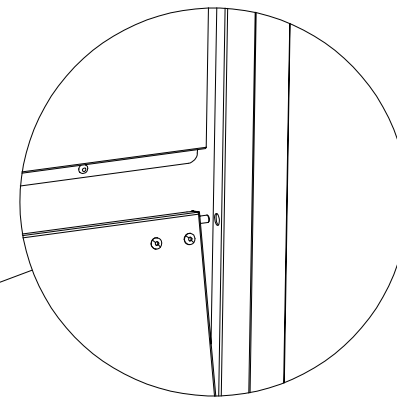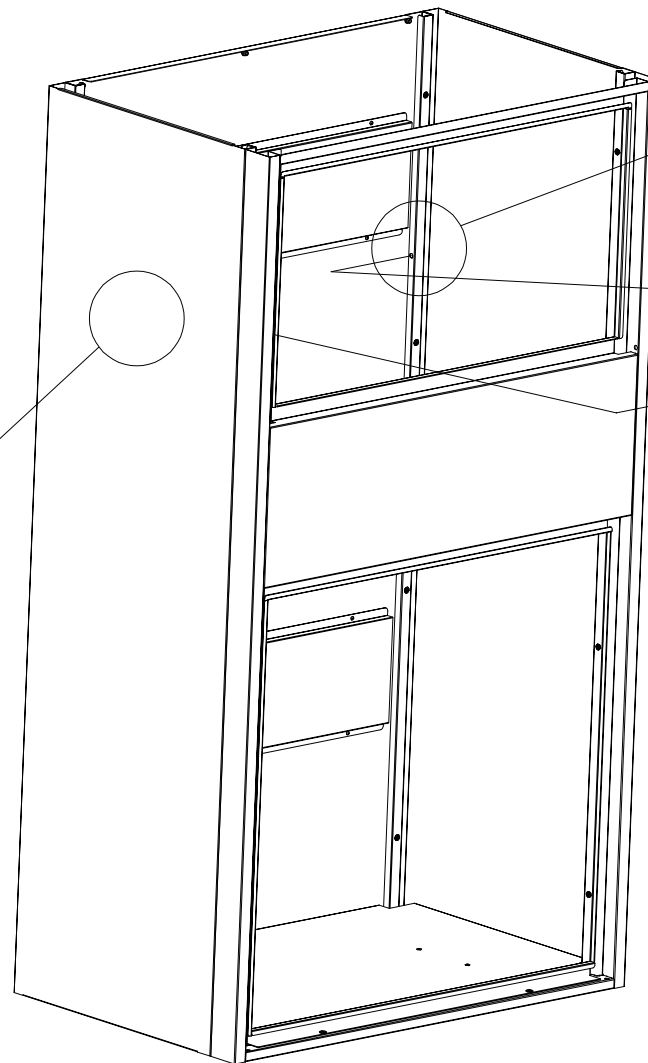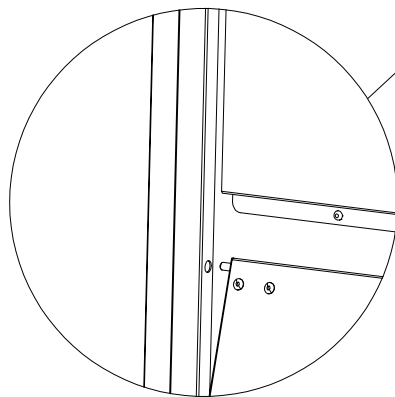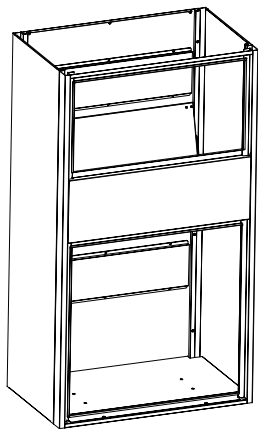

G x1

Schritt 10

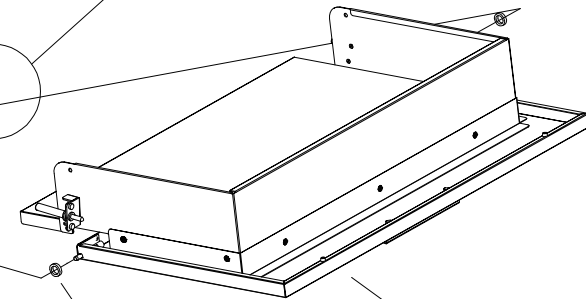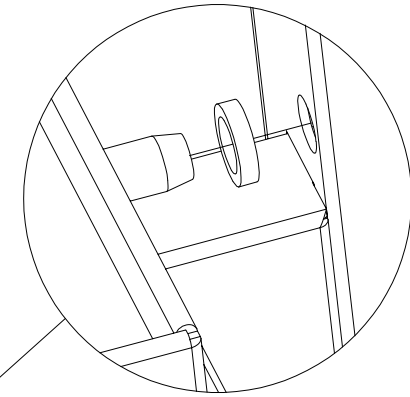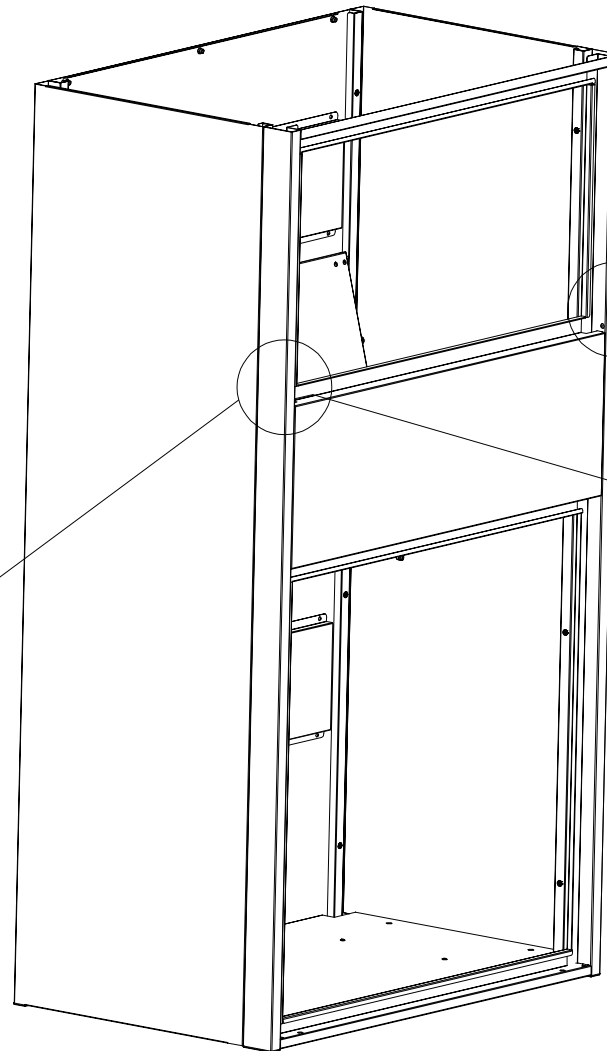
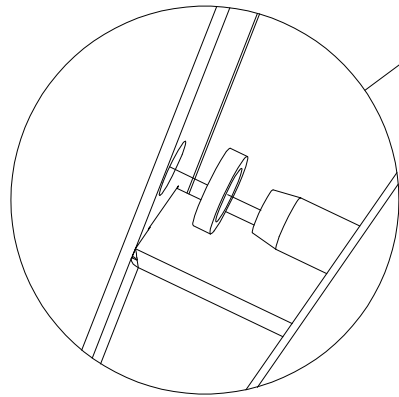
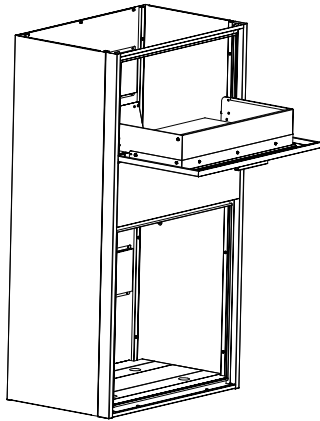


J x1

N x2

Setzen Sie zuerst die rechte Seite des Federriegels in die Bohrung im Rahmen ein. Nachdem die rechte Seite eingesetzt ist, ziehen Sie den Hebel des Federriegels auf der linken Seite und lassen ihn in die linke Bohrung des Rahmens einrasten.



Schritt 11

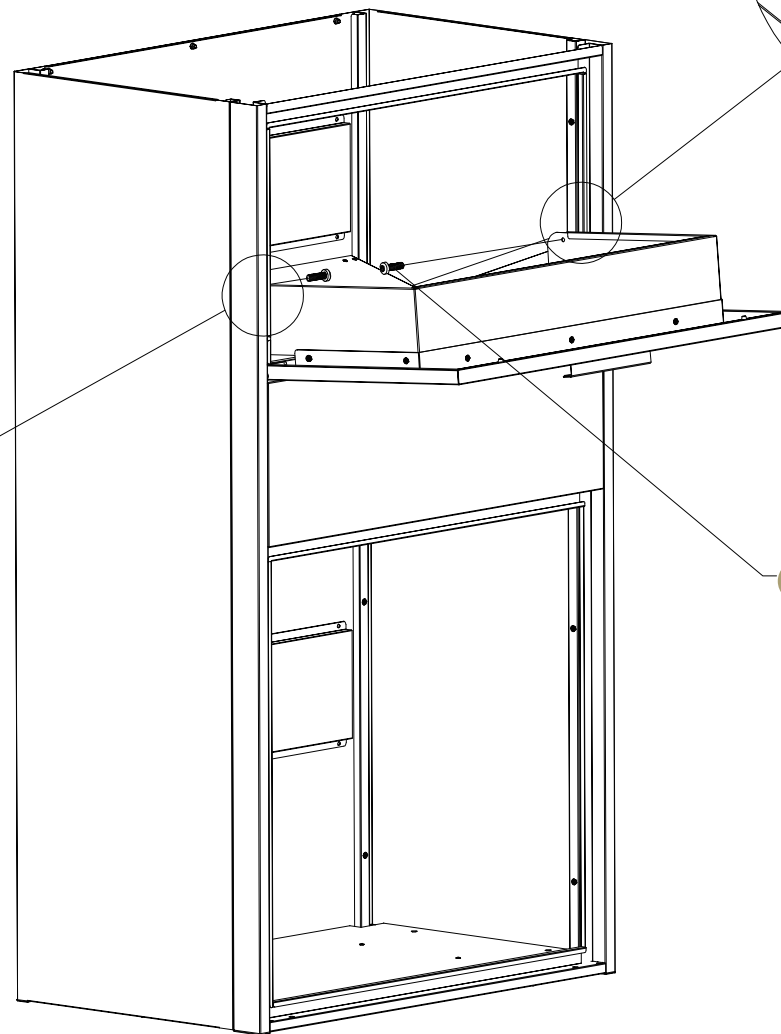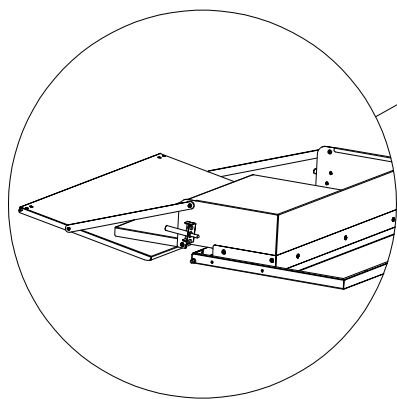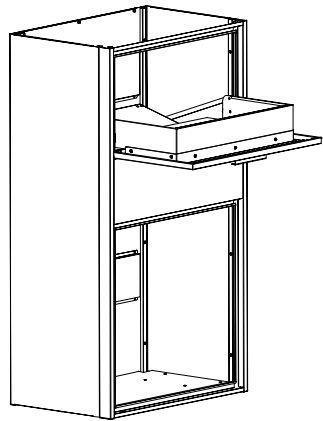

Y x2

Q x2

Schritt 12

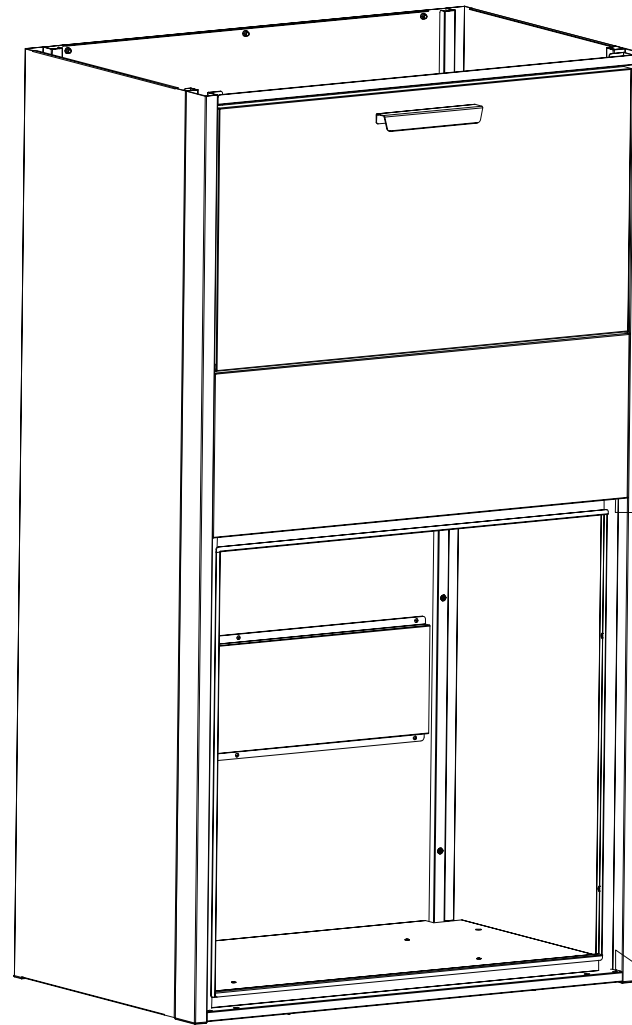
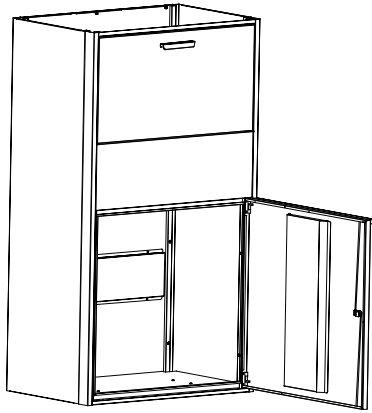


H x 1



N x 1

Montieren Sie zuerst die Oberseite,
dann die Unterseite



Schritt 13

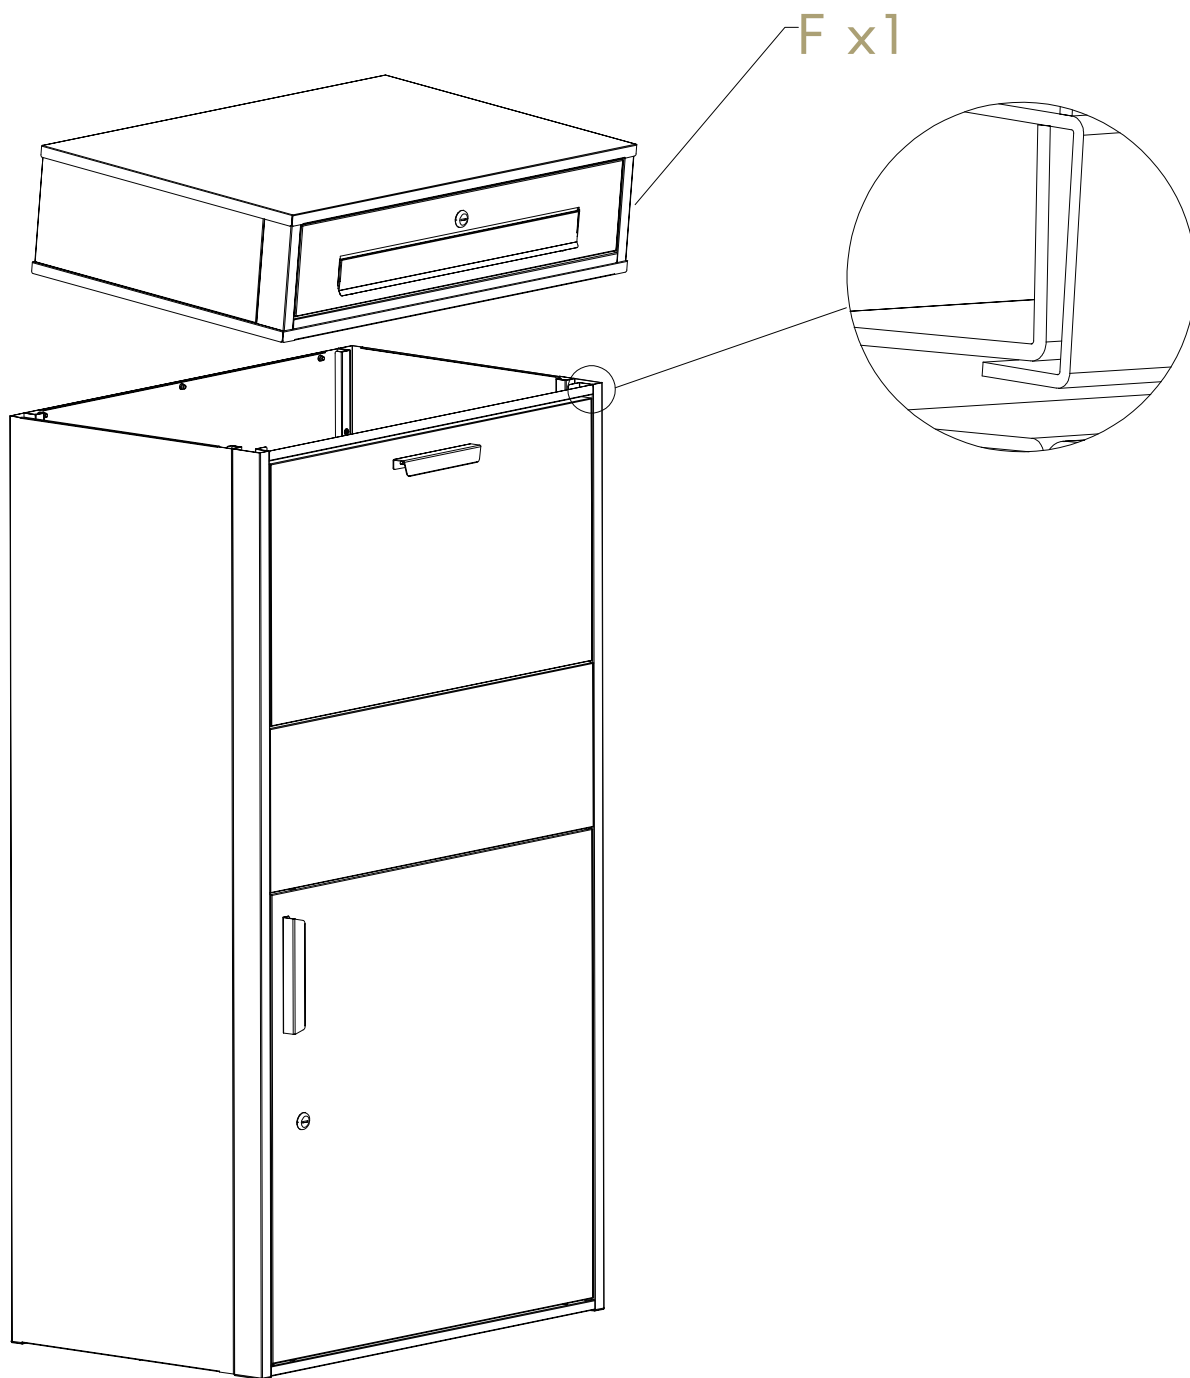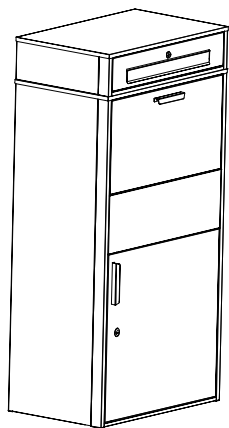

Schritt 14

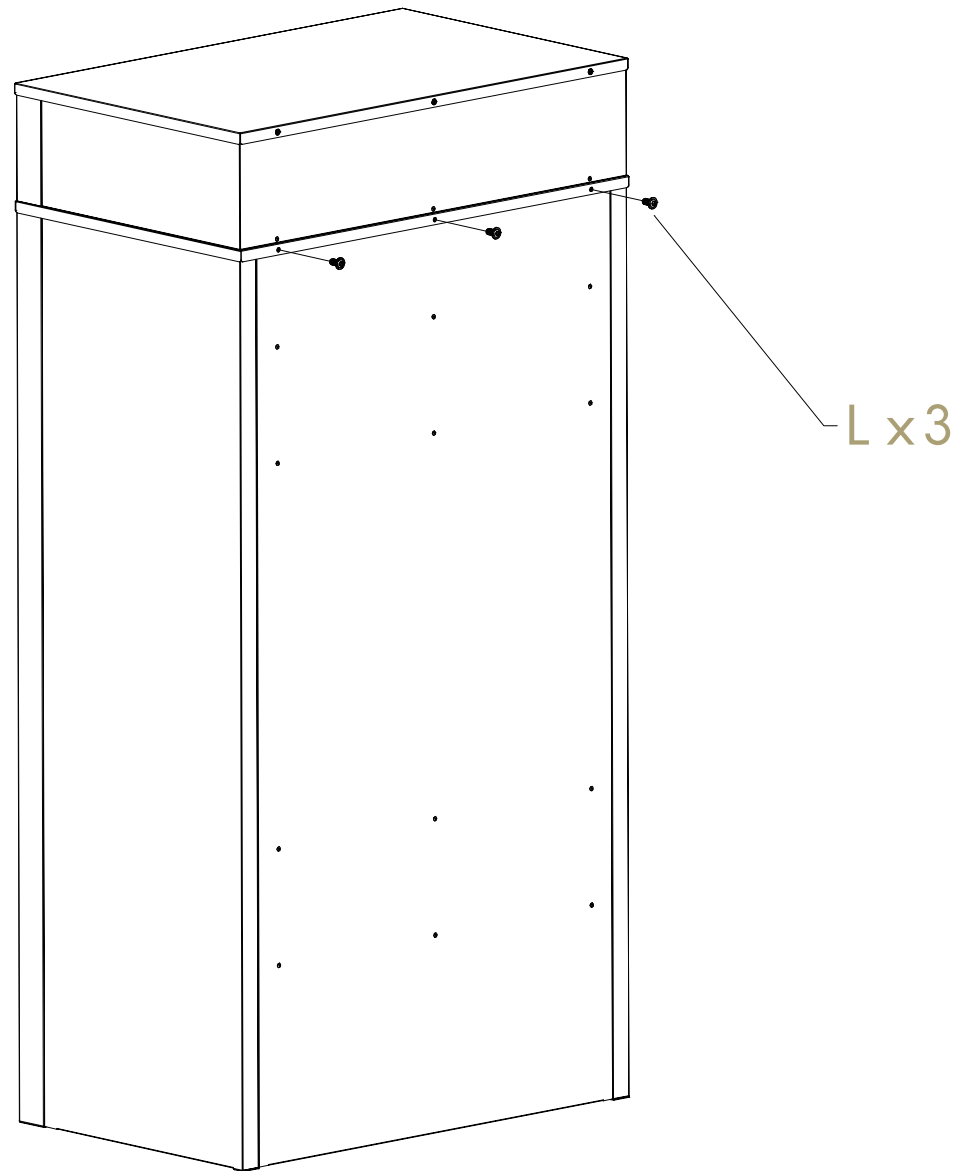
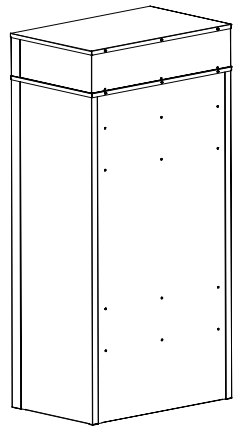


Schritt 15

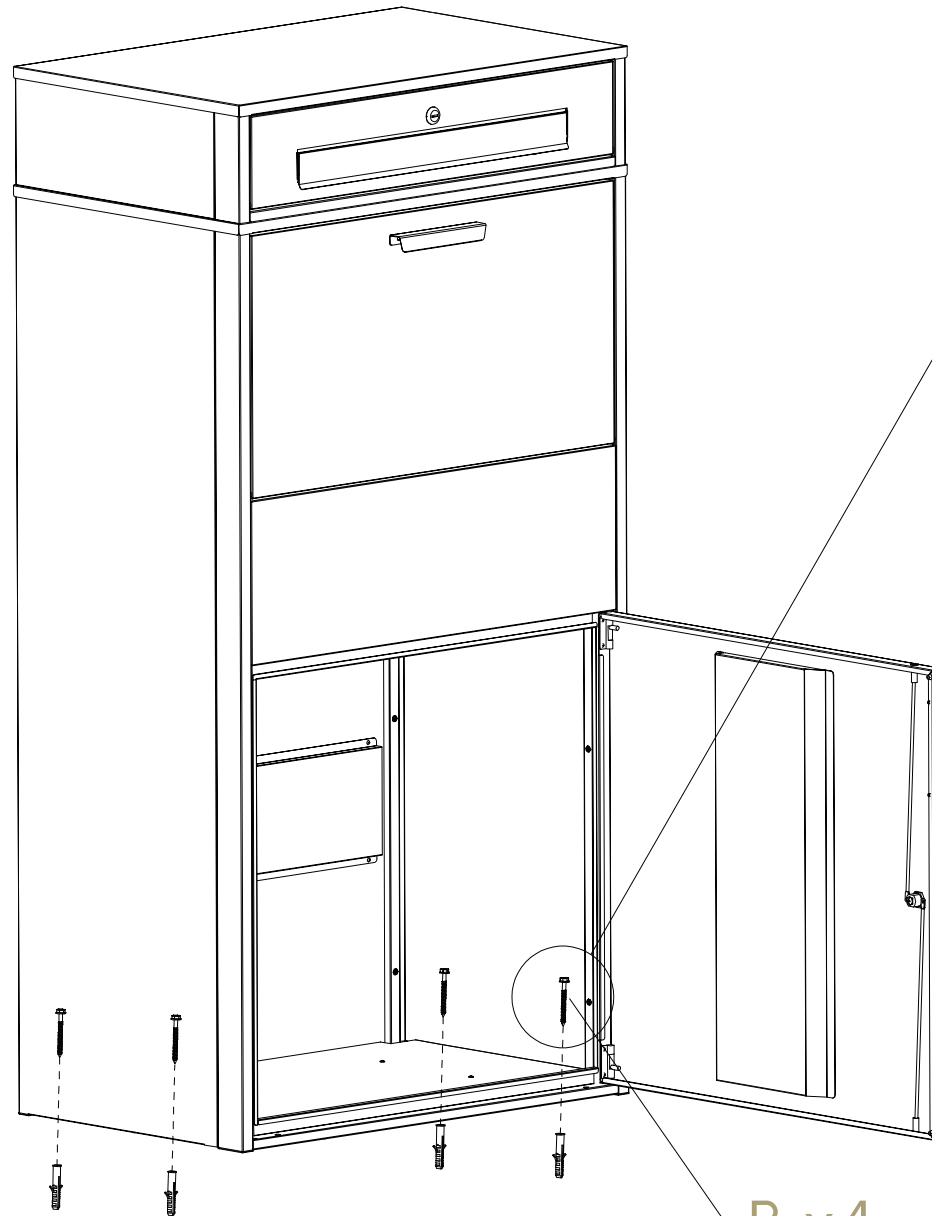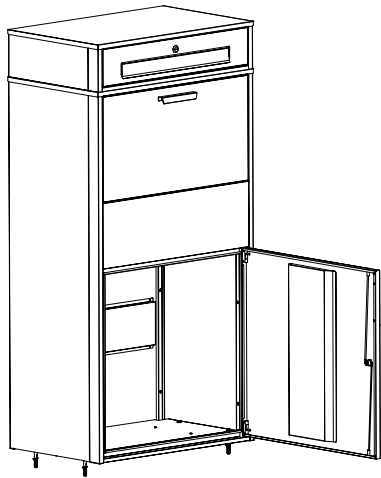

R x4

Schritt 16

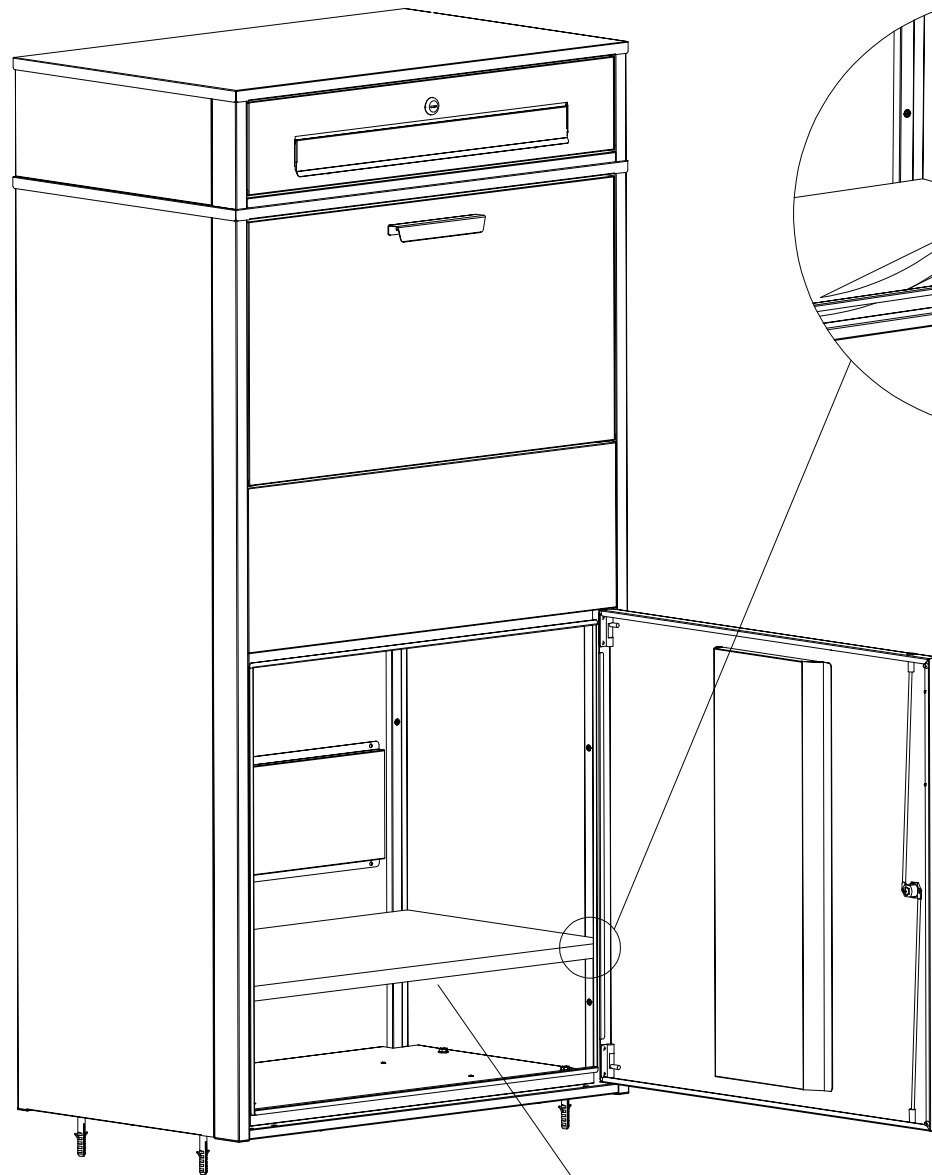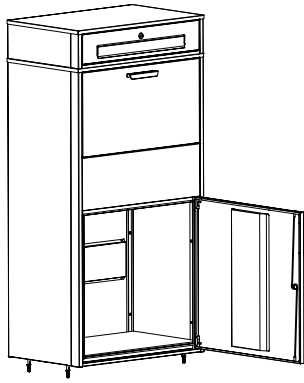

“K” ist eine Schaumstoffmatte,
die die Pakete vor Stößen schützt.

K x1