



KB270KEY (A)

respekta®
Kitchen Economy

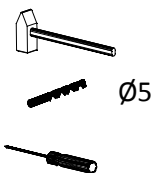




Mit Ø5 Bohrer
durchbohren

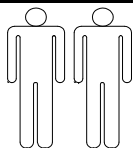



SP01
6x



DR 42 4*30
12x

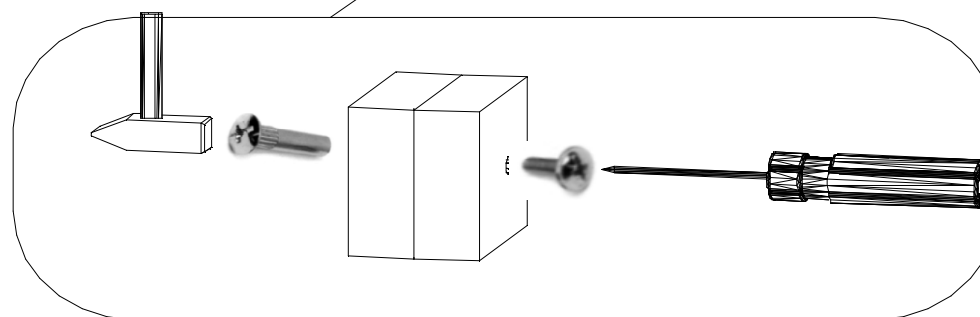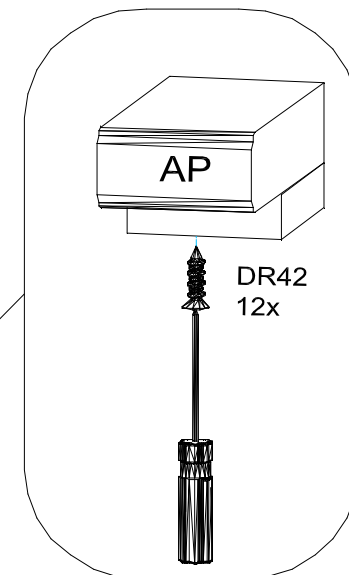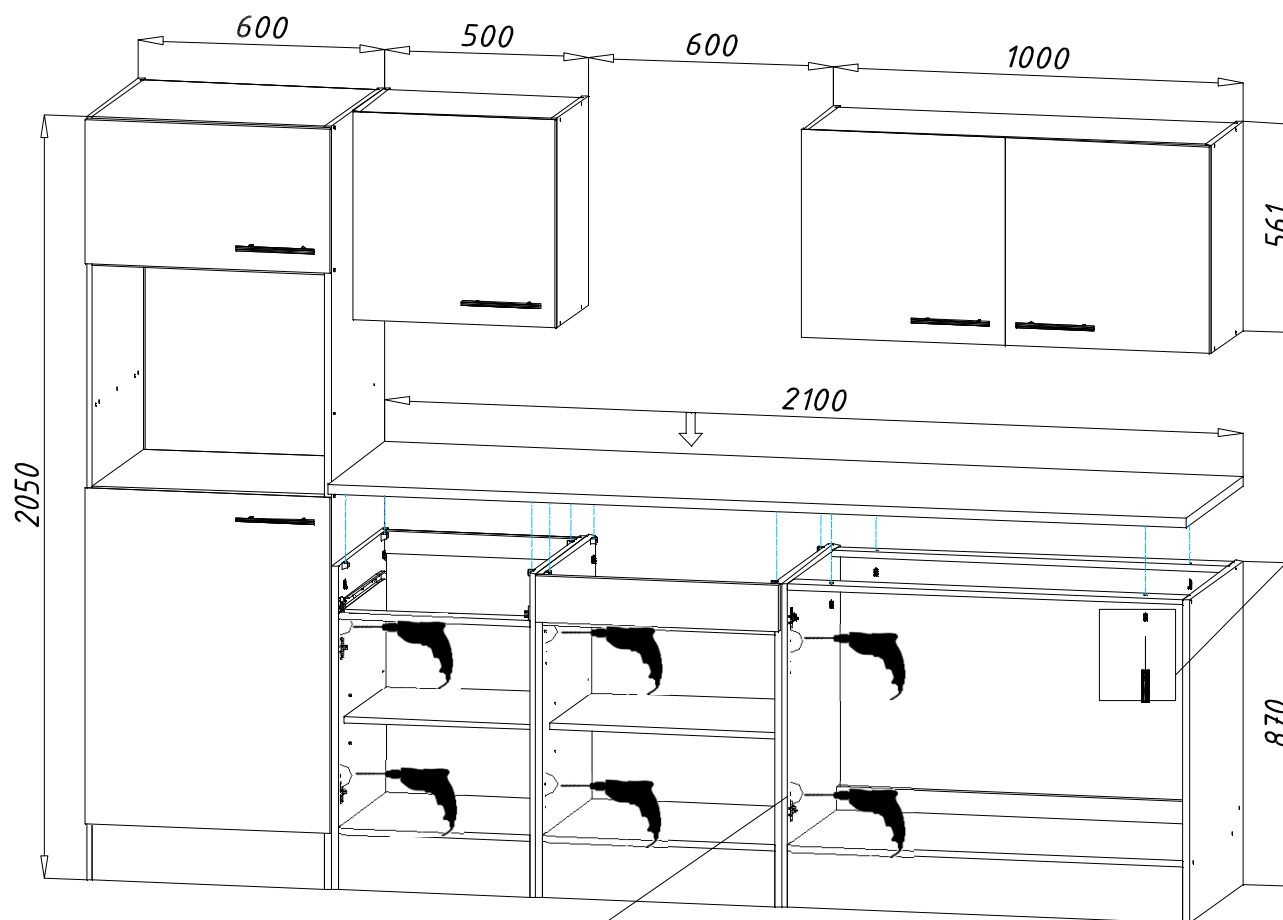

NEG-Novex Grosshandels-gesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>

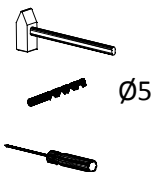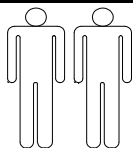



Mit Ø5 Bohrer
durchbohren



SP01
6x



DR 42 4*30
12x

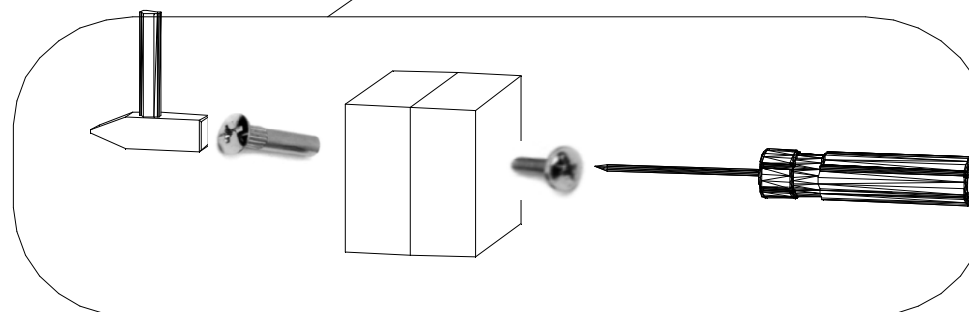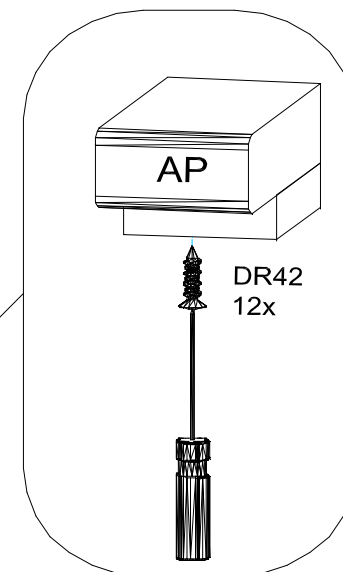




Ø5;Ø8




30min

KO 01 8*30 34x 	KN 03 7*50 20x 	PL 12 20x
PN 01 4x 	PD 01 4x 	DR 27 3,5*16 16x
PP 01 8x 	KV 01 1,5*20 20x 	PL 01 1x
KL 01 4mm 1x 	UC 06 4x 	UC 10 (128 mm) 2x

A

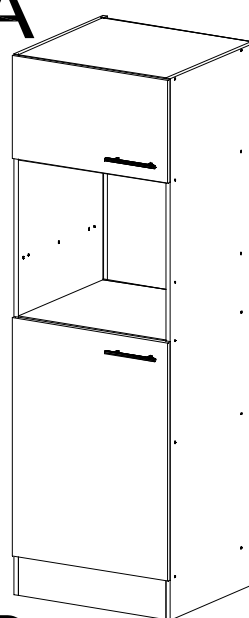


A

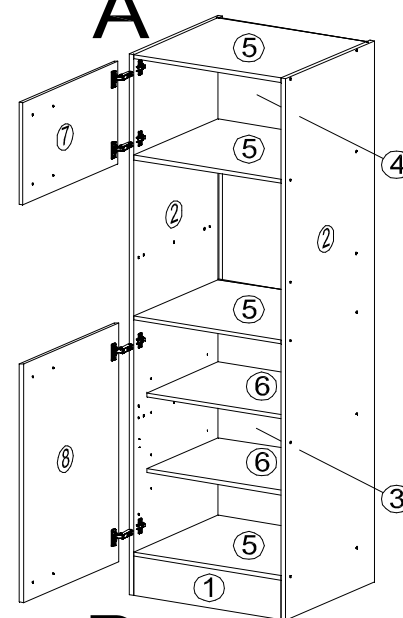


Wenn Sie einen
Kühlschrank
(KS 88.0 A+)
einbauen, bitte die
Teile Nr.3 Nr. 6.
NICHT verwenden!

B

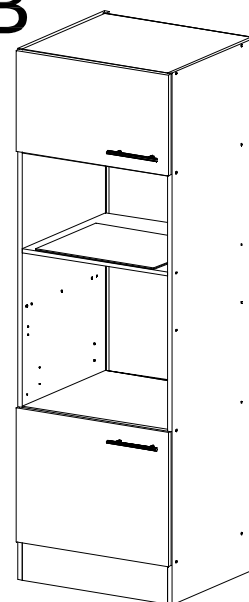

B

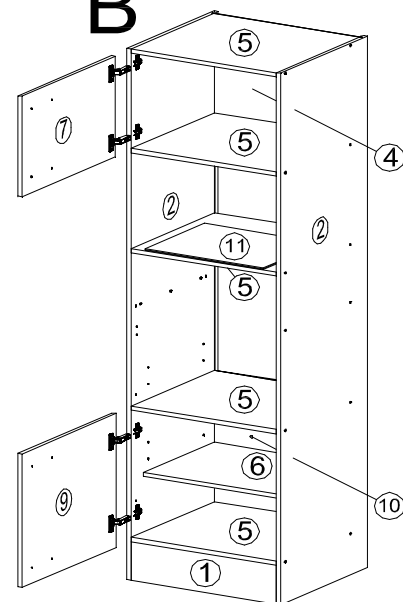


16*2050*555 2x ② A-B	16*568*531 5x ⑤ A-B	3*581*909 1x ③ A	IN PACKSTÜCK KB270F-SG1 18*388*597 1x ⑦ A-B
	16*568*450 2x ⑥ A-B		
	3*581*399 1x ④ A-B	3*460*380 2x ⑪ B	18*903*597 1x ⑧ A IN PACKSTÜCK KB270F-SG1
	16*568*150 1x ① A-B	3*581*523 1x ⑩ B	18*516*597 1x ⑨ B IN PACKSTÜCK KB270F-SG1

Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.




NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>


1.
A

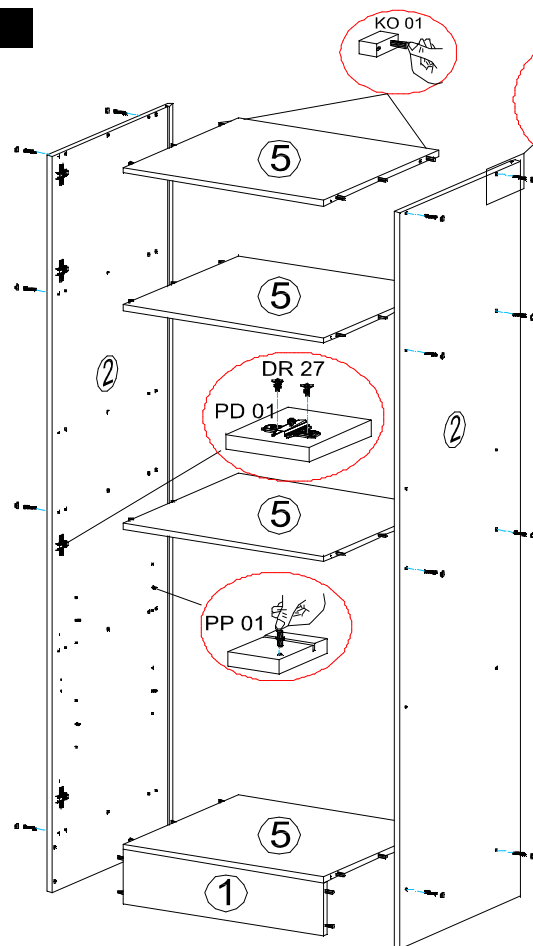





2.

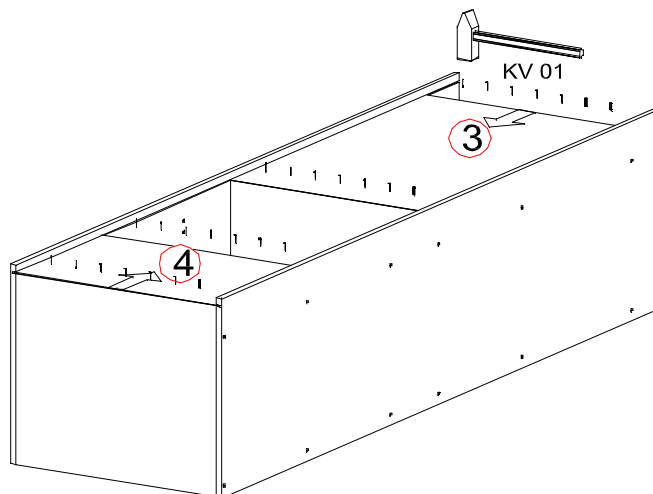

3.

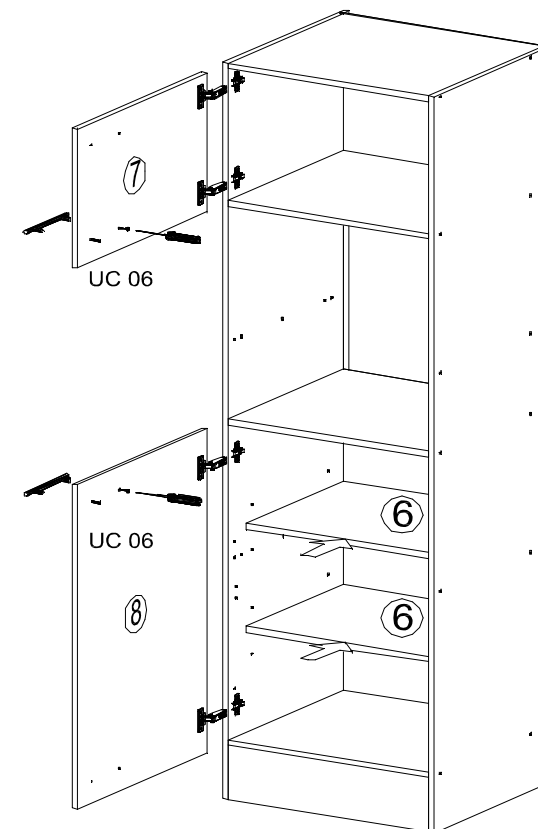

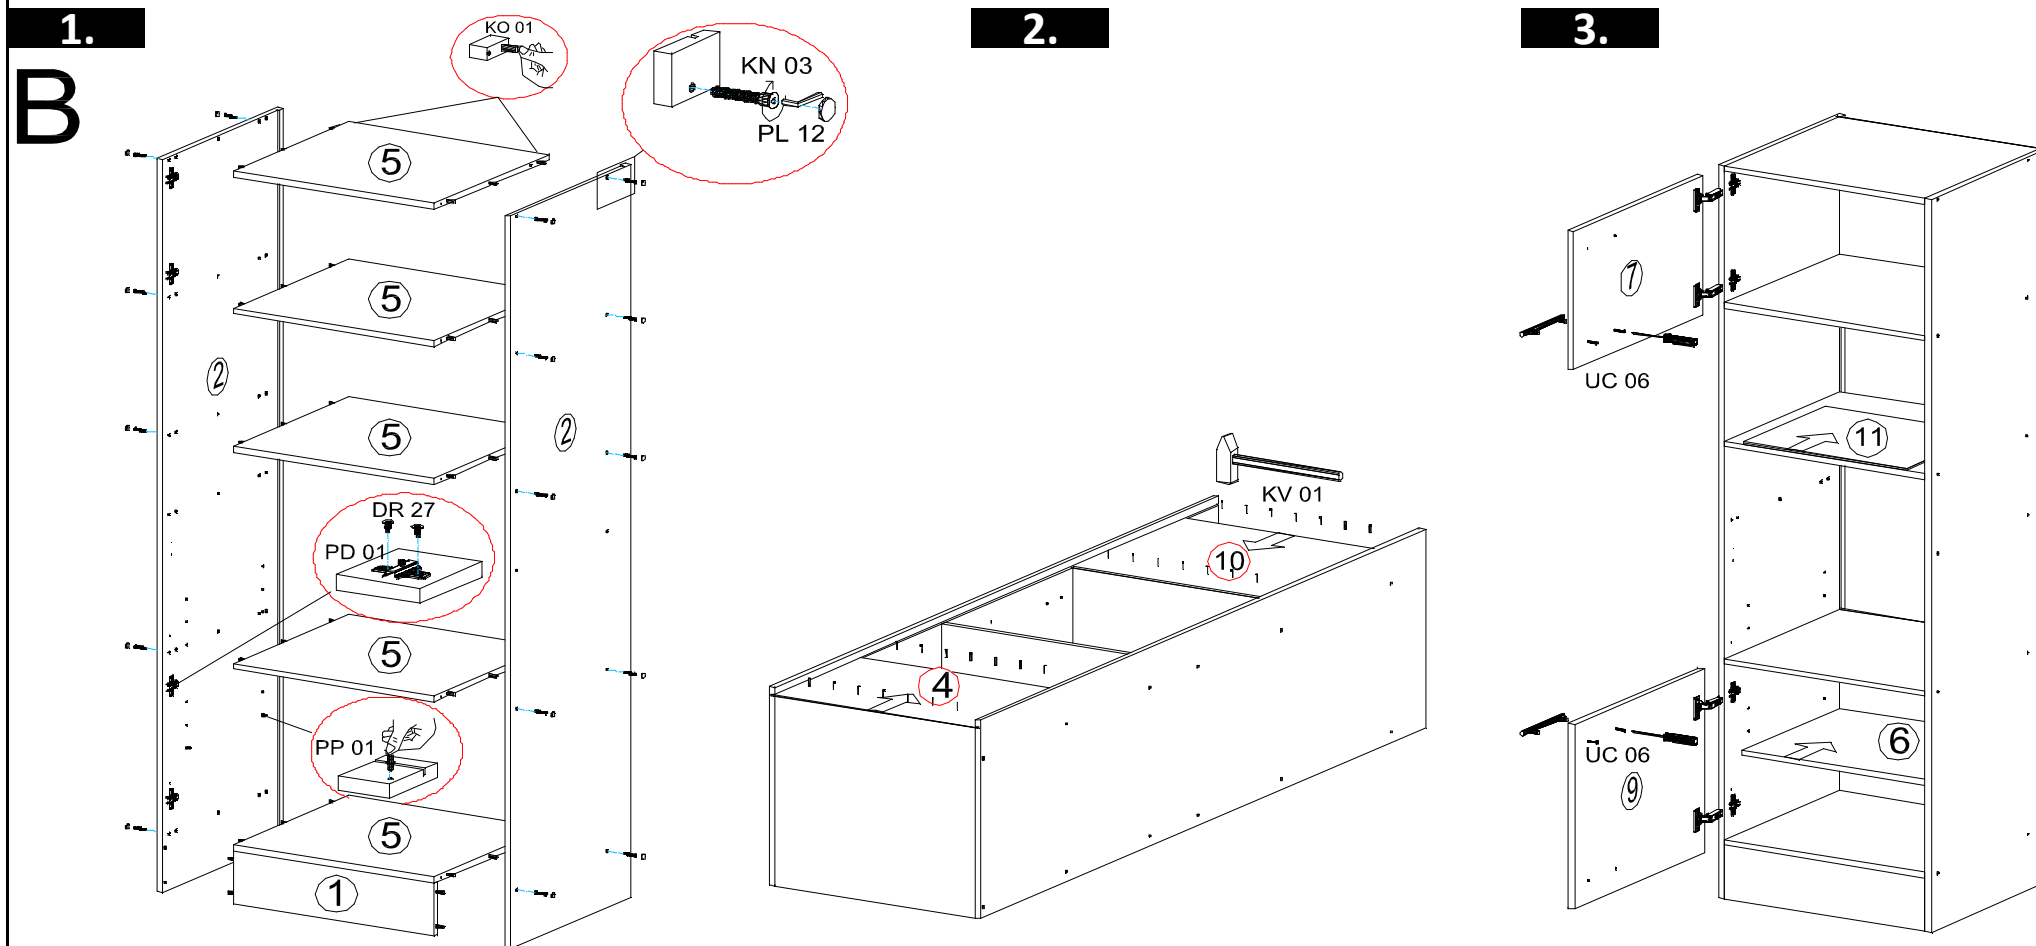

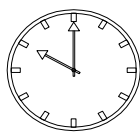

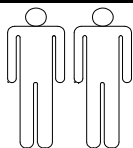


30min

Ø8








Ø5

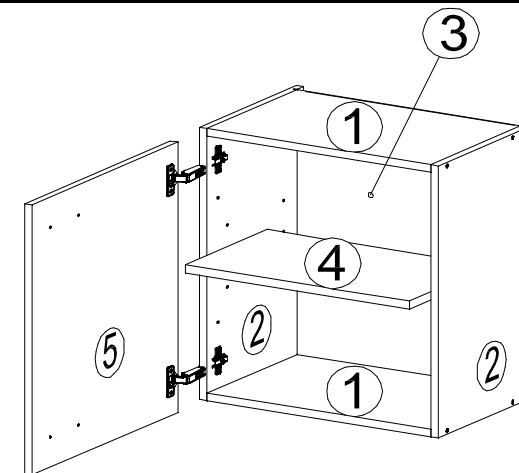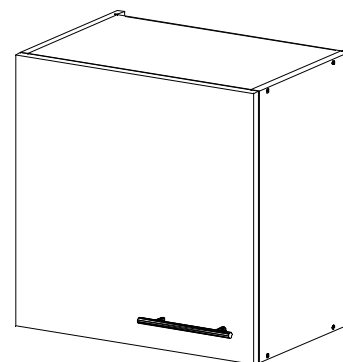
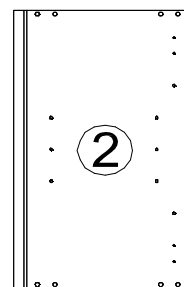
16*561*330
2x16*468*280
1x
④16*468*306
2x
①3*559*481
1x
③18*559*497
1x
⑤
IN PACKSTÜCK
KB270F-SG2KO 01 8*30
8xKN 03 7*50
8xPL 12
8xPP 01
4xPN 01
2xPD 01
2xAK 103
2xDR 27 3,5*16
8xDR 42 4*30
4xKV 01 1,5*20
10xPL 16
2xHK 01
2xPL 01
1xUC 10 (128 mm)
1xUC 06
2xKL 01 4mm
1xSP 01
2x

DE Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen.



Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen.

Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.

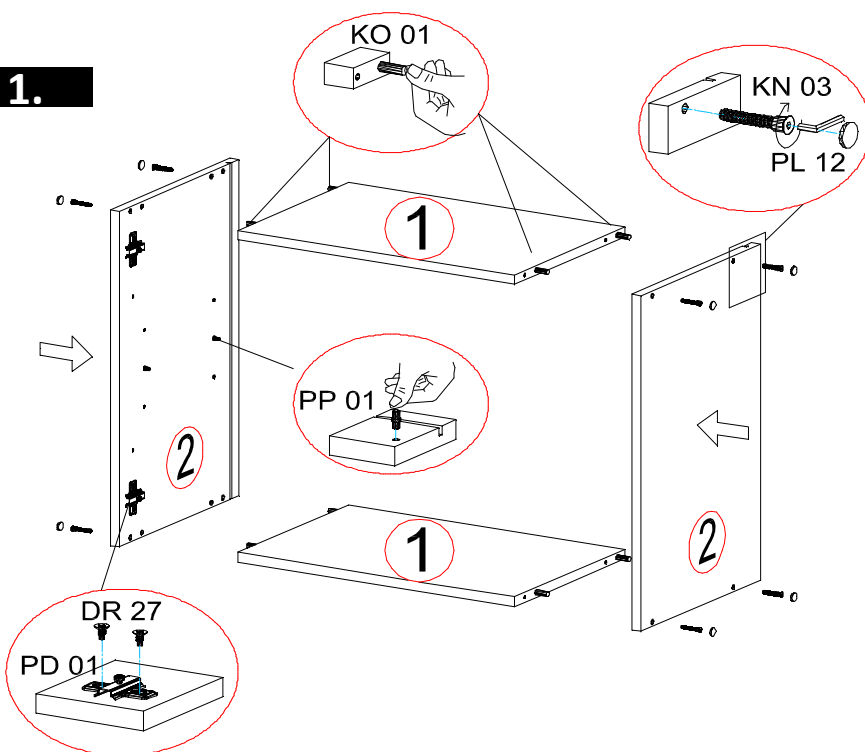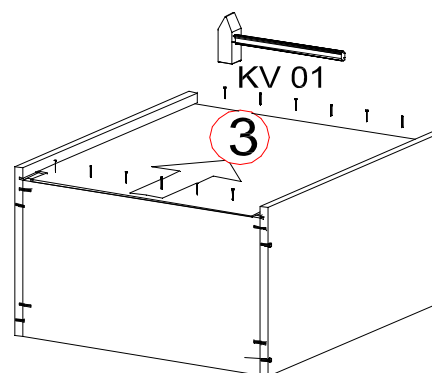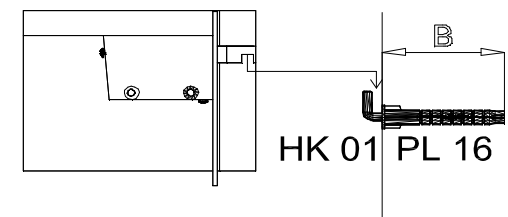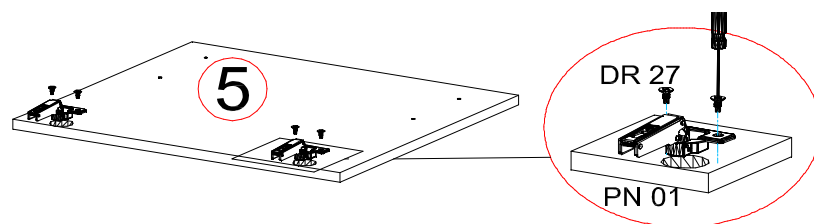
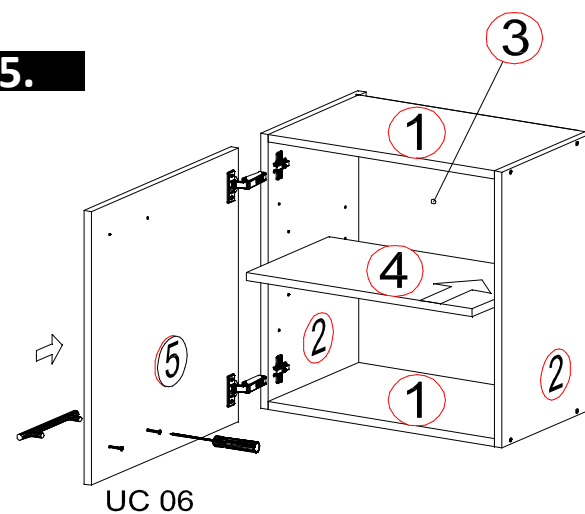
1.**2.****3.****4.****5.**

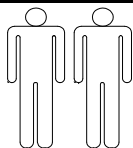

Ø5

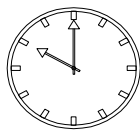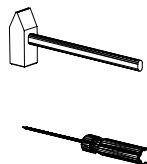

45min

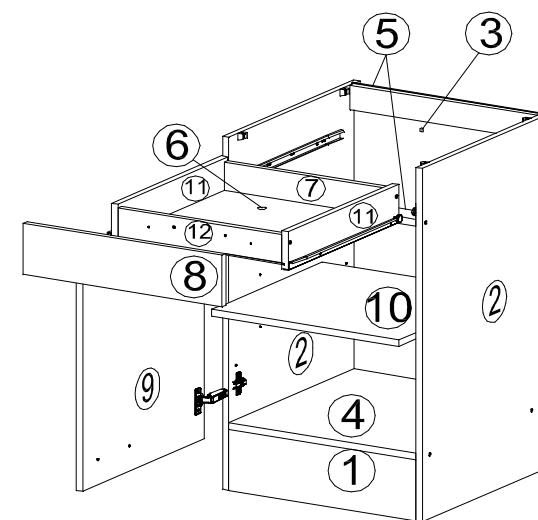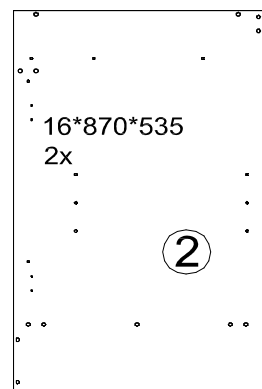KO 01 8*30
18xKN 03 7*50
12xPL 12
12xPP 01
4xPN 01
2xPD 01
2xVG 03
1xEU 01 6*11
6xDR 27 3,5*16
20xDR 25 4*25
2xDR 42 4*30
4xKV 01 1,5*20
10xPL 01
1xKL 01 4mm
1xUC 06
2xUC 04 4*40
2xUC 10 (128 mm)
2xAK 145
4x16*468*150
1x

①

16*468*60
2x

⑤



Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

16*468*450
1x

⑩

3*719*481
1x

③

16*410*70
1x

⑦

16*468*511
1x

④

3*450*423
1x

⑥

16*450*93
2x

⑪

16*410*70
1x

⑫

IN PACKSTÜCK
KB270F-SG218*125*497
1x





⑧

18*588*497
1x


⑨

IN PACKSTÜCK
KB270F-SG2


NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>

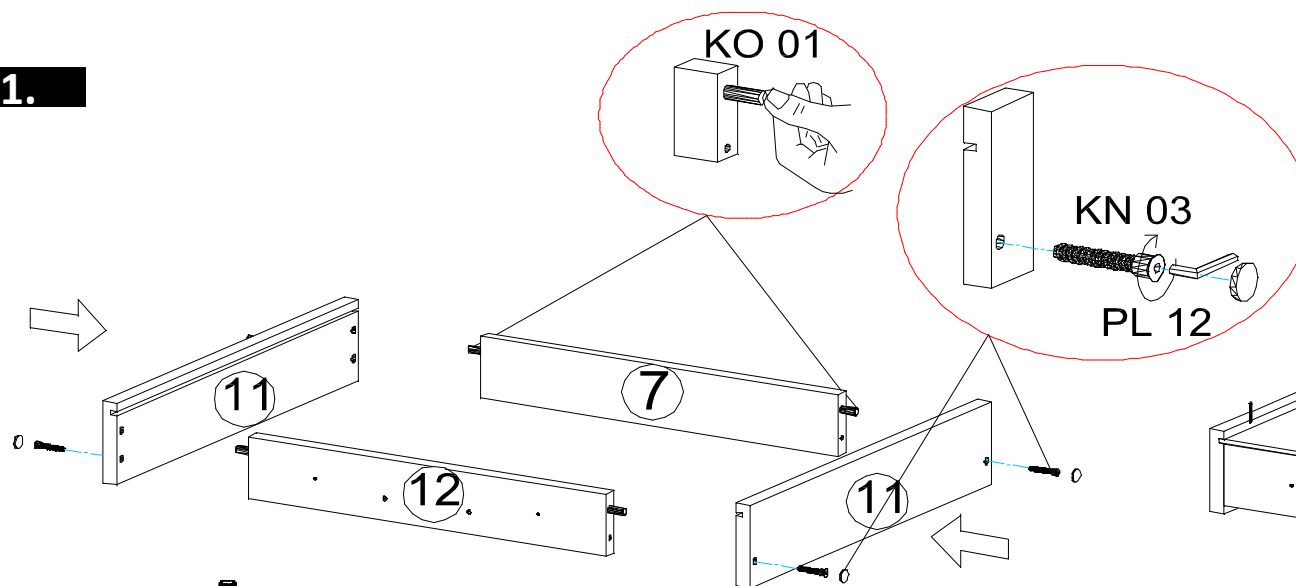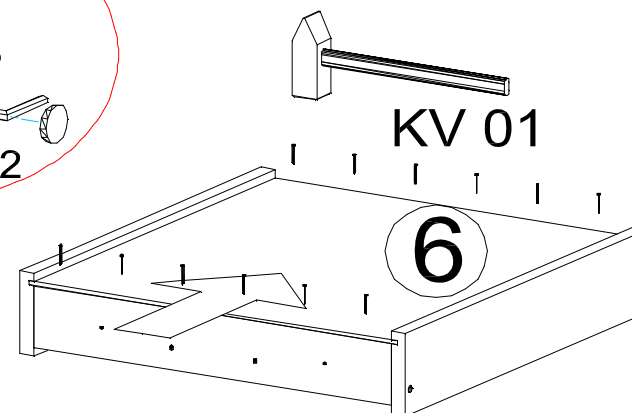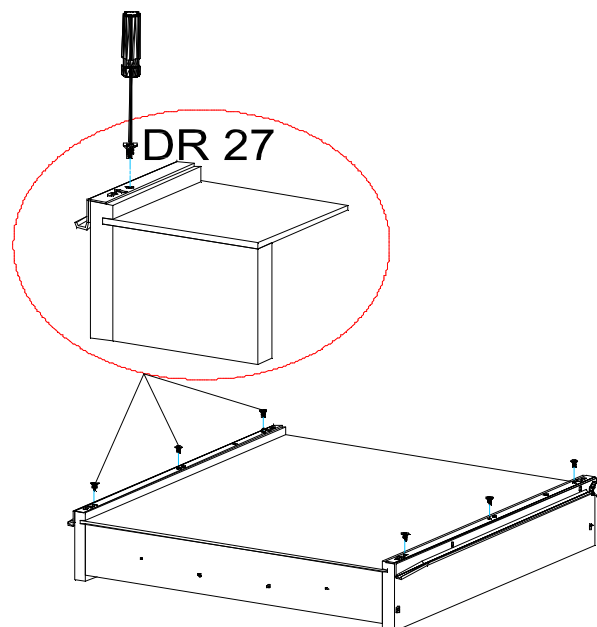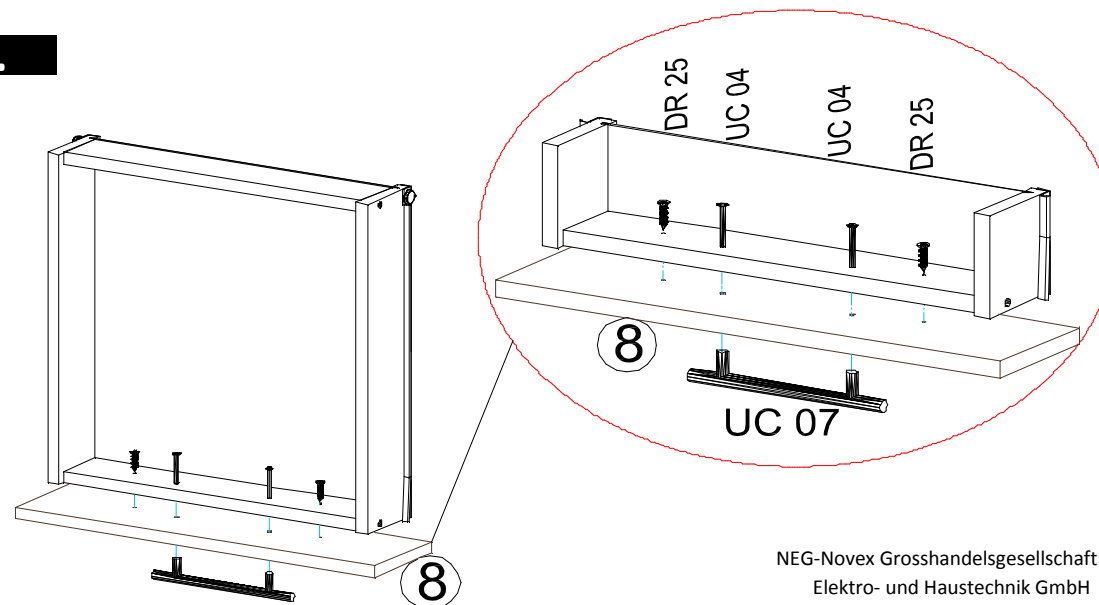1.**2.****3.****4.**


5.

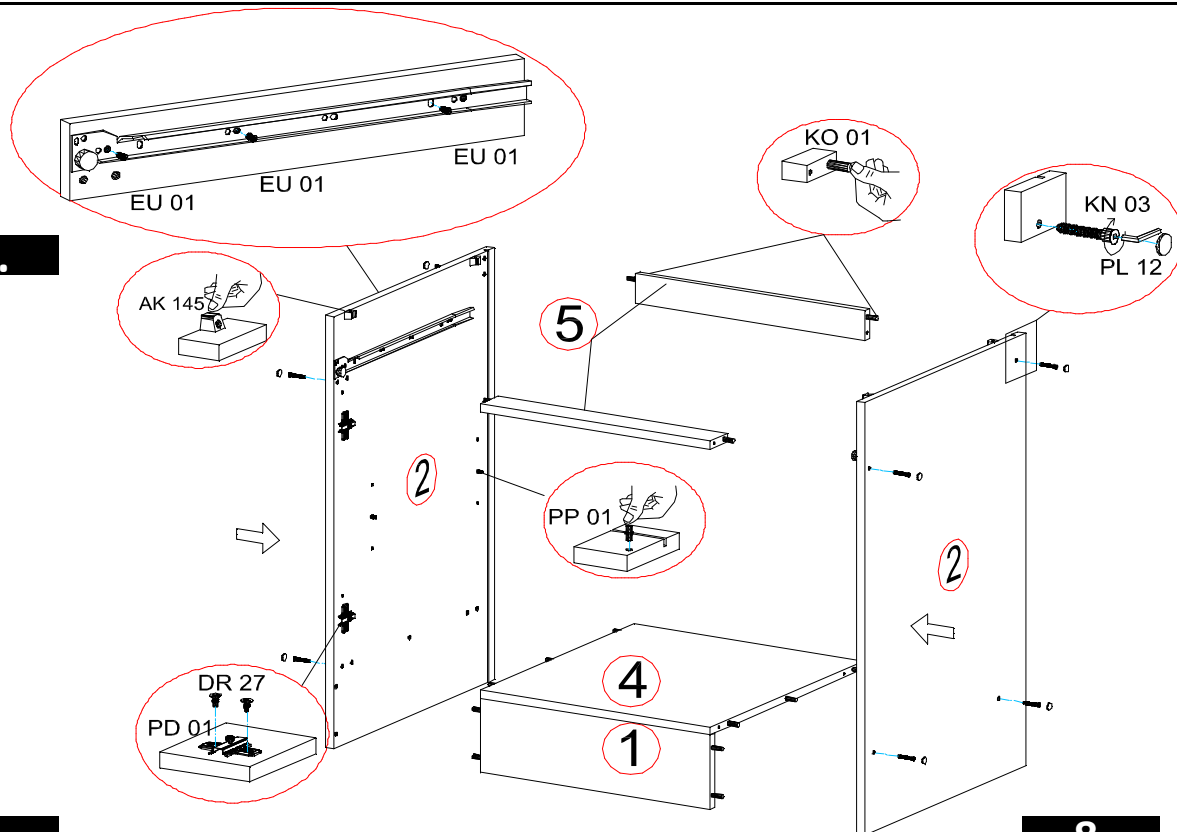


6.


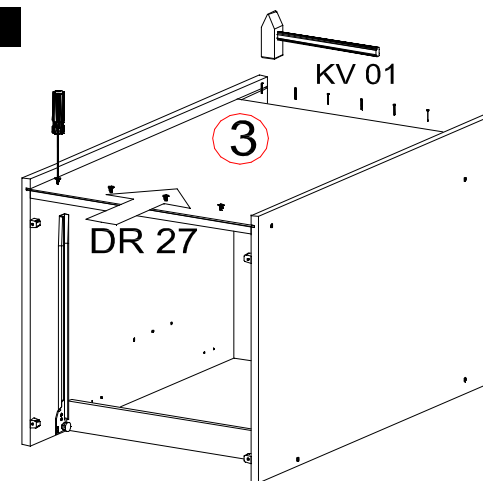


7.


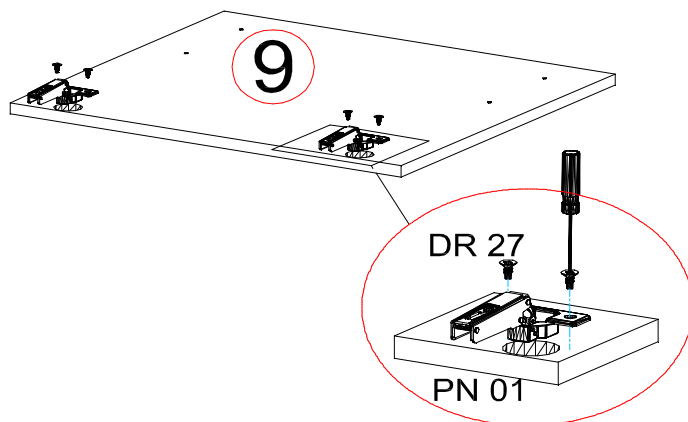


8.





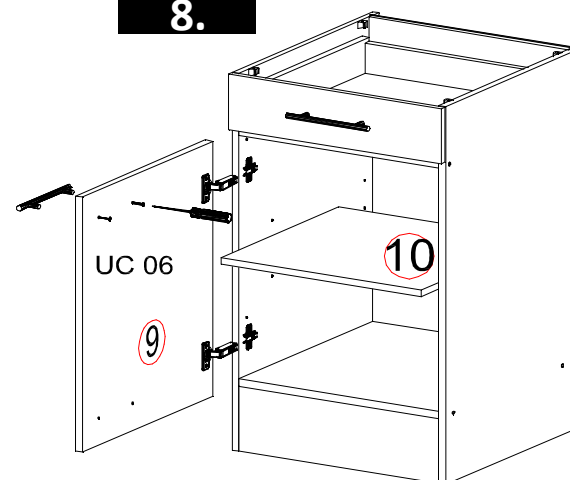


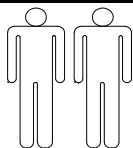

Ø5

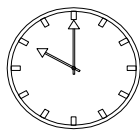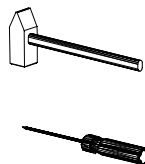






45min

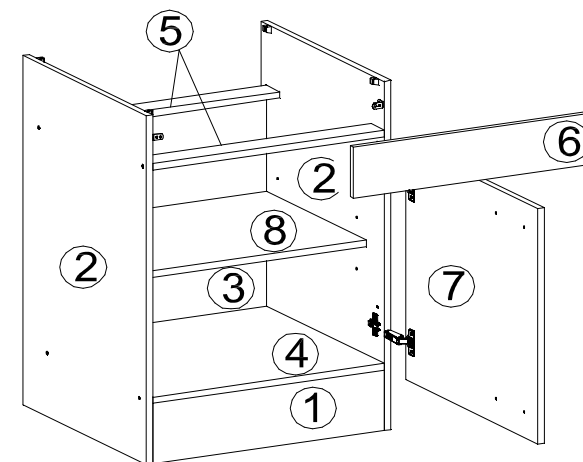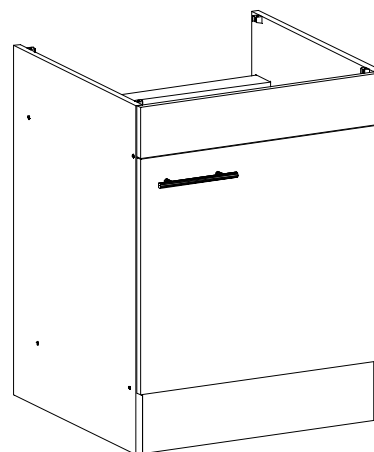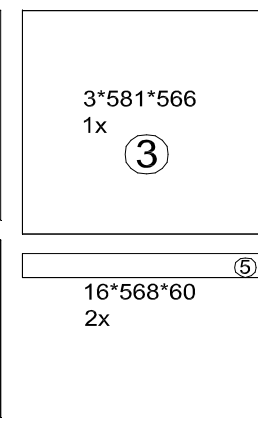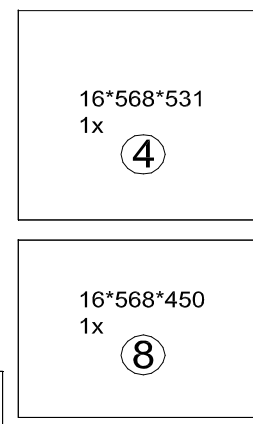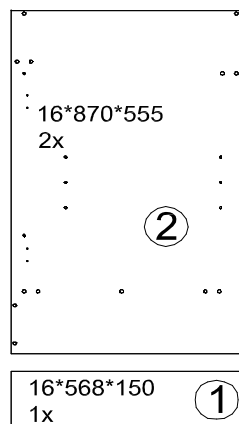KO 01 8*30
14xKN 03 7*50
8xPL 12
8xPN 01
2xPD 01
2xDR 27 3,5*16
12xDR 42 4*30
4xKV 01 1,5*20
10xPL 01
1xKL 01 4mm
1xUC 06
2xUC 10 (128 mm)
1xAK 121
2xAK 145
4xPP 01
4xSP 01
2xIN PACKSTÜCK
KB270F-SG218*125*597
1x18*588*597
1xIN PACKSTÜCK
KB270F-SG2

Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>


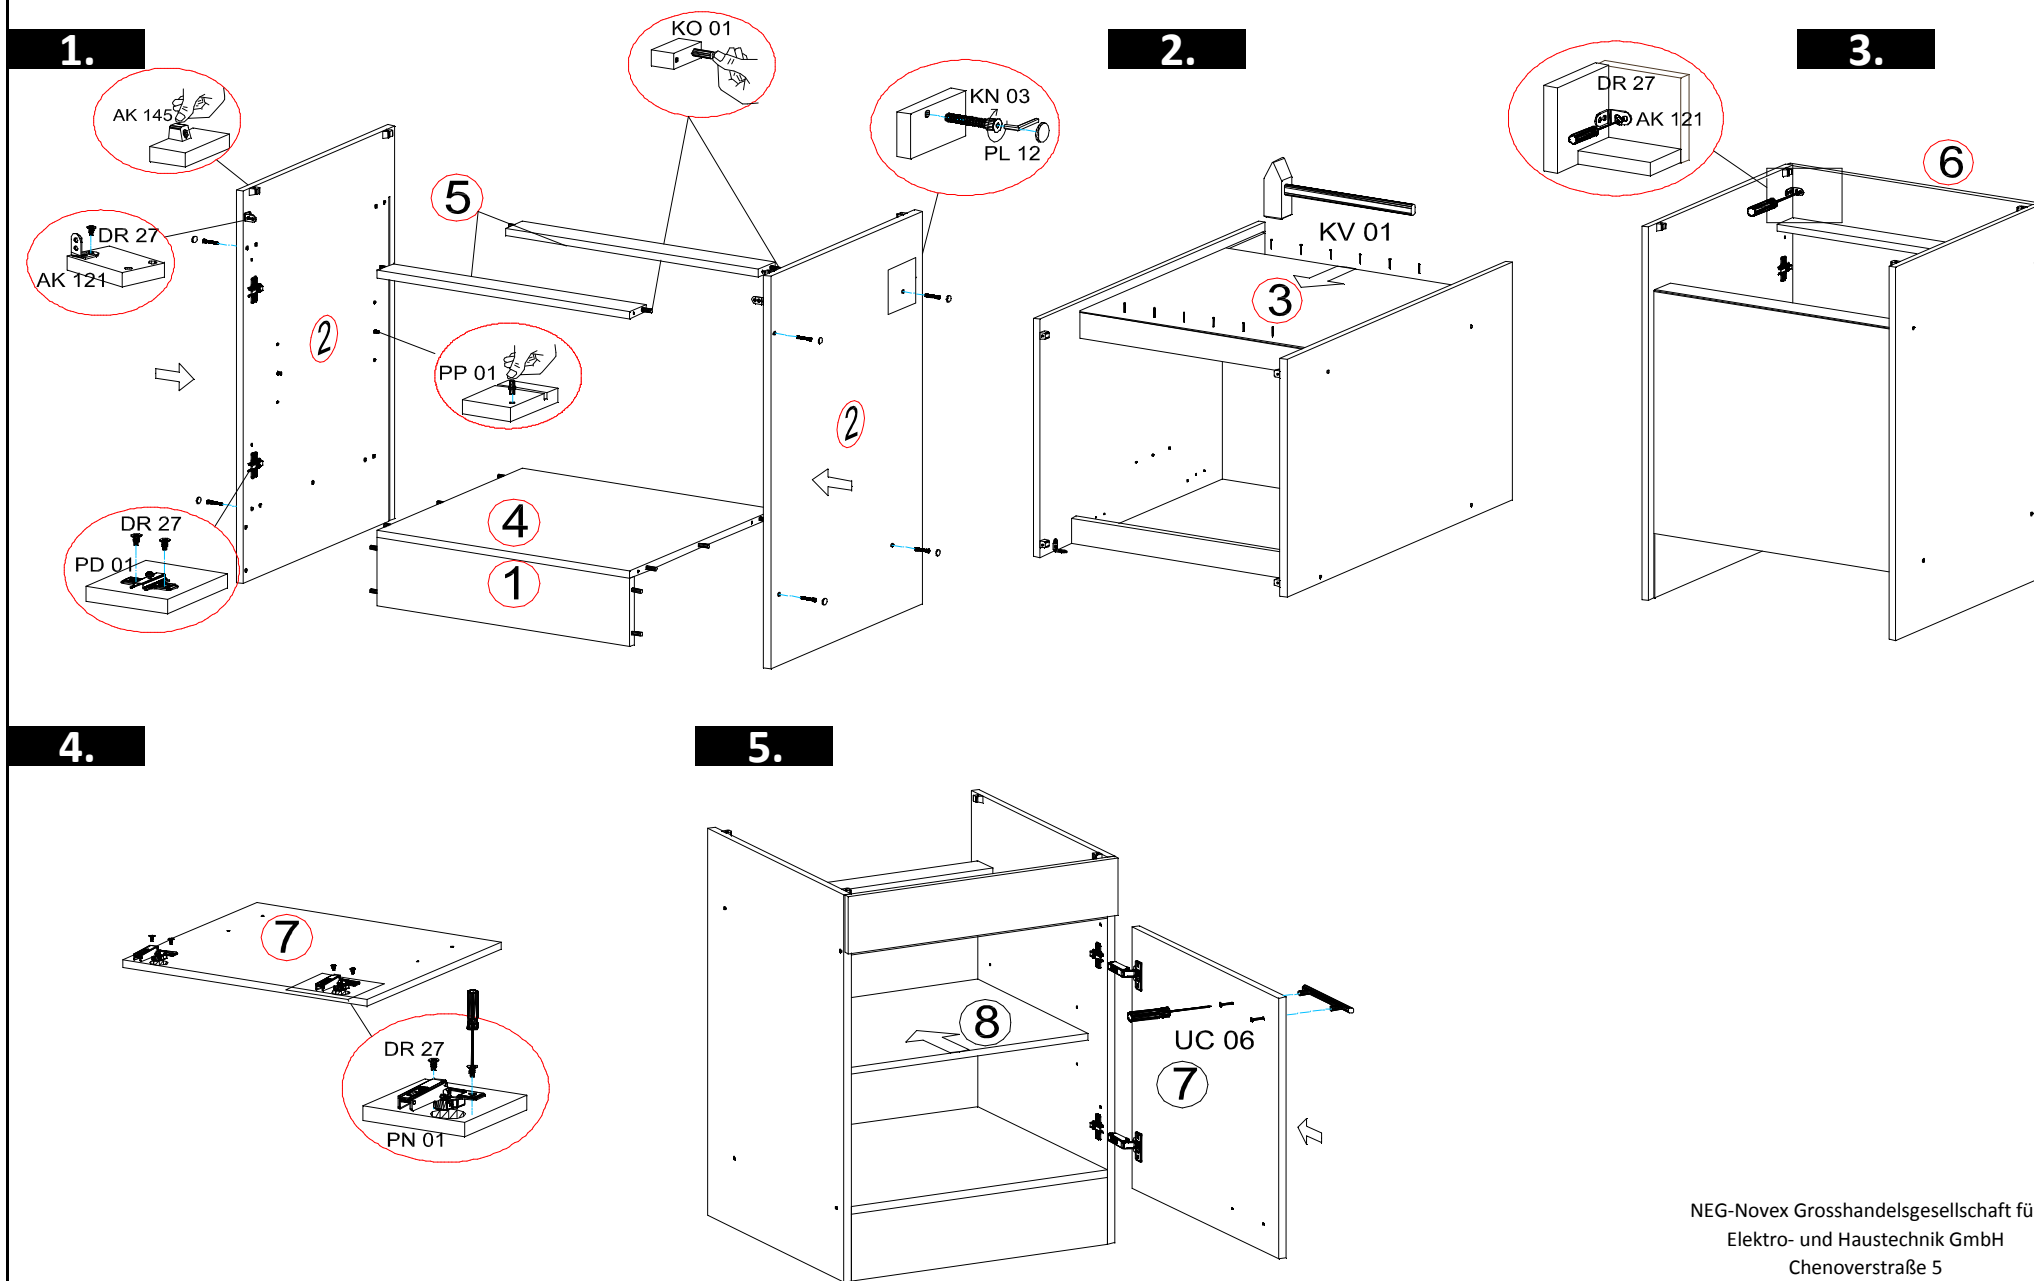


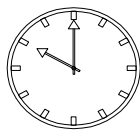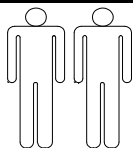


45min

Ø8


Ø5

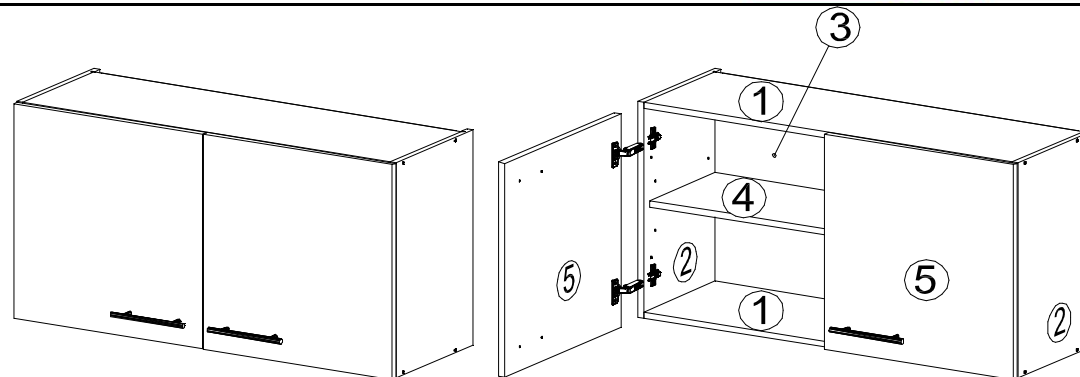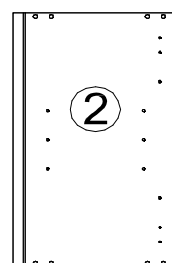KO 01 8*30
8xKN 03 7*50
8xPL 12
8xPP 01
4xPN 01
4xPD 01
4xAK 103
2xDR 27 3,5*16
16xDR 42 4*30
4xKV 01 1,5*20
20xPL 16
2xHK 01
2xPL 01
1xUC 10 (128 mm)
2xUC 06
4xKL 01 4mm
1xSP 01
2x16*561*330
2x3*559*981
1x


③

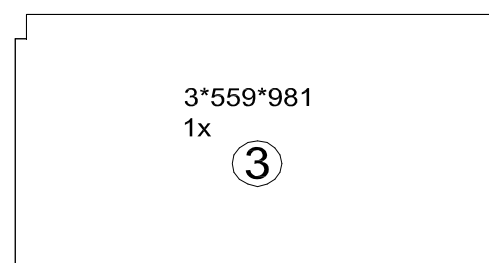18*559*497
2x


⑤

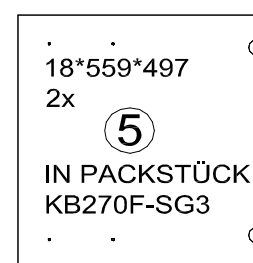IN PACKSTÜCK
KB270F-SG316*968*280
1x

④

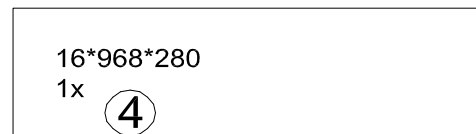16*968*306
2x

①

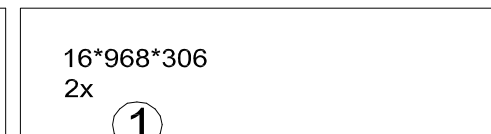




DE Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen.

Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen.



Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.

B>40mm

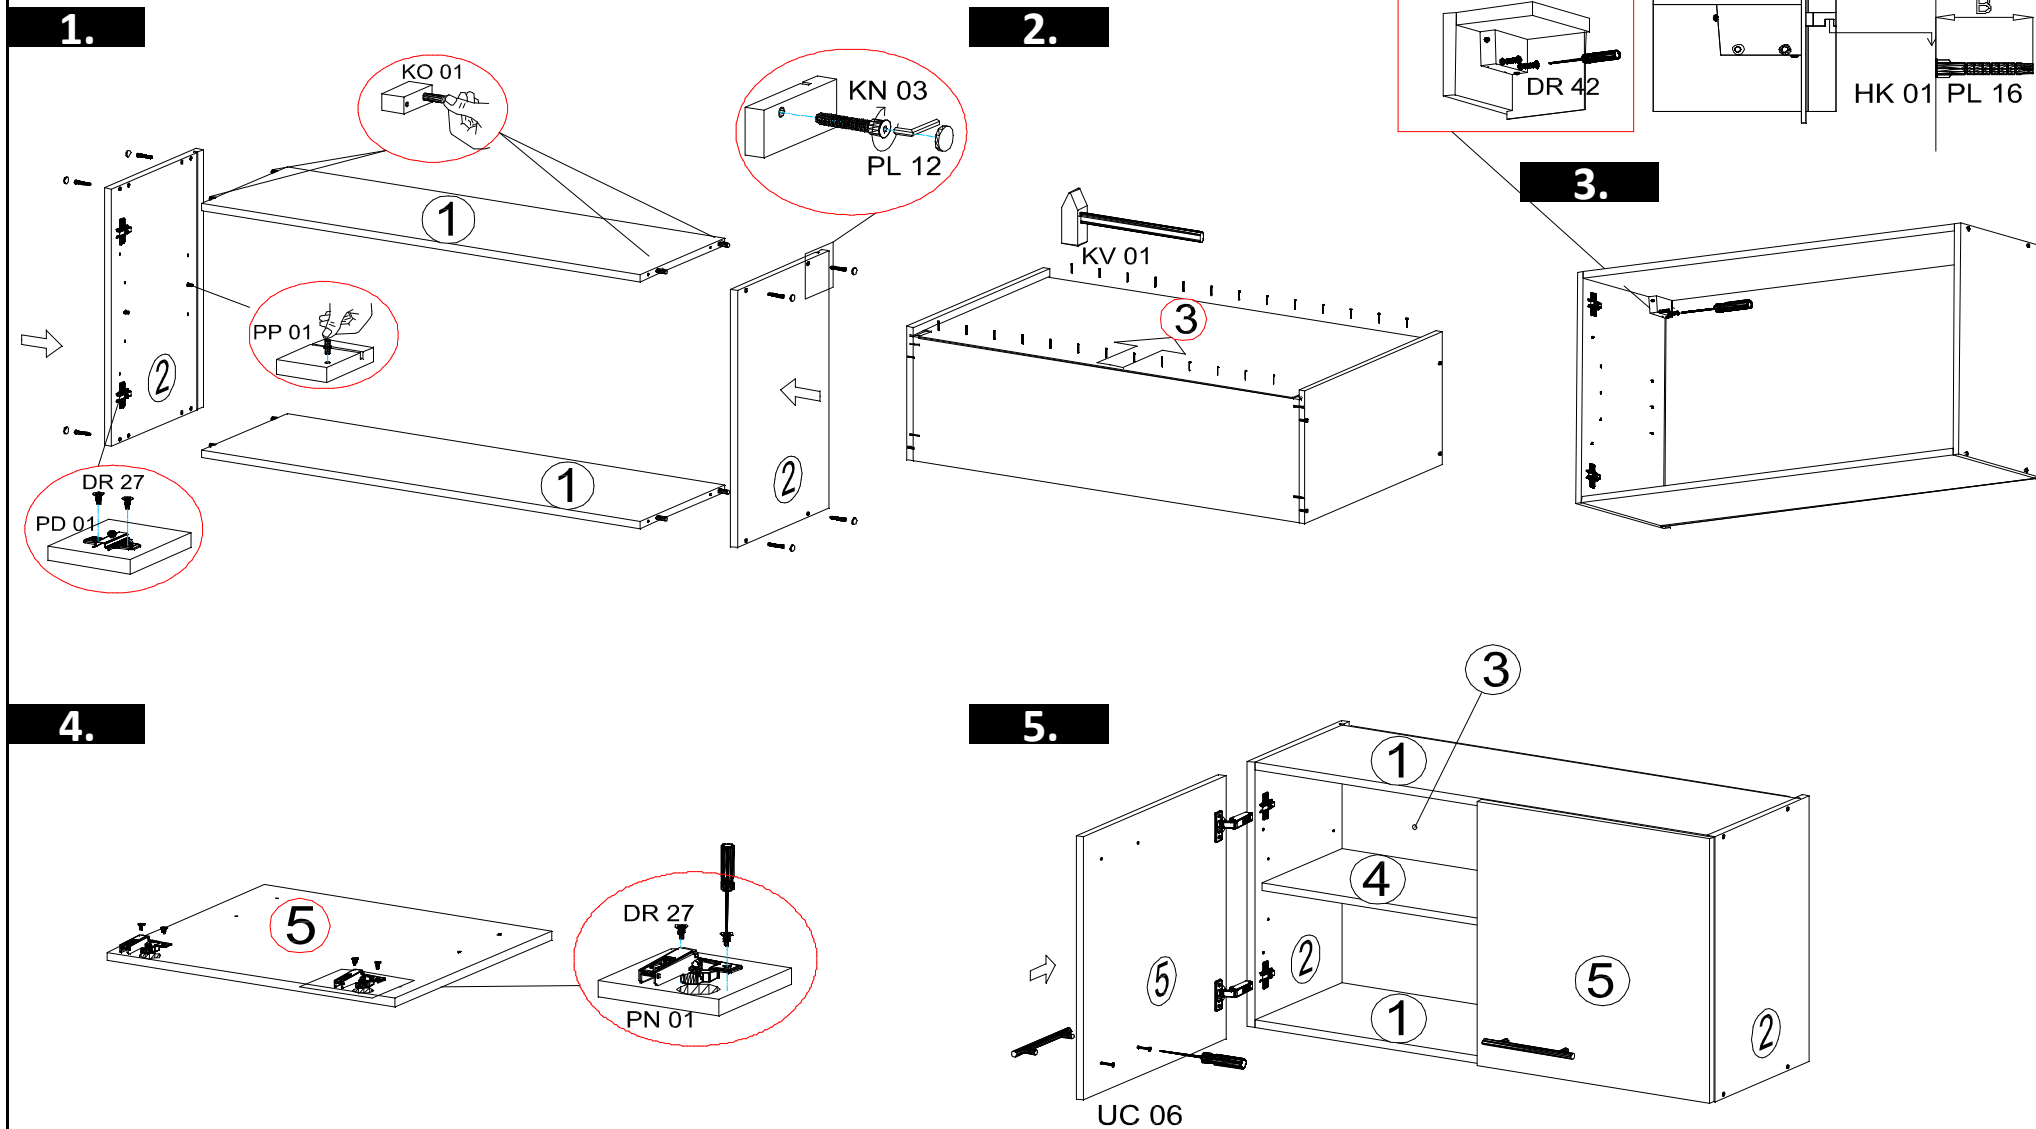

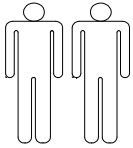

Ø5

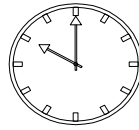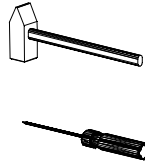

30min

 KO 01 8*30
16x

 KN 03 7*50
10x

 PL 12
10x

 PN 01
4x

 PD 01
4x

 SP 01
2x



 DR 27 3,5*16
16x

 DR 42 4*30
4x

 PL 01
1x

 KL 01 4mm
1x

 UC 06
4x

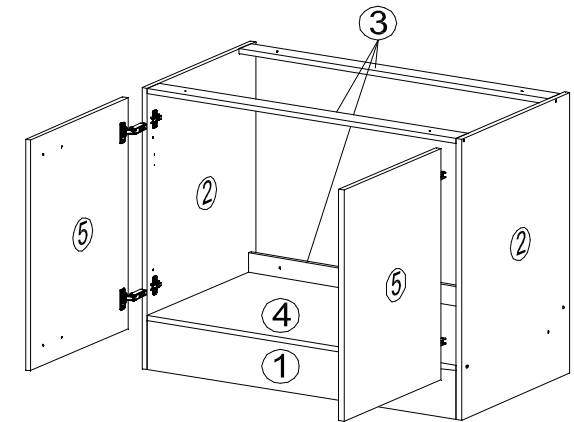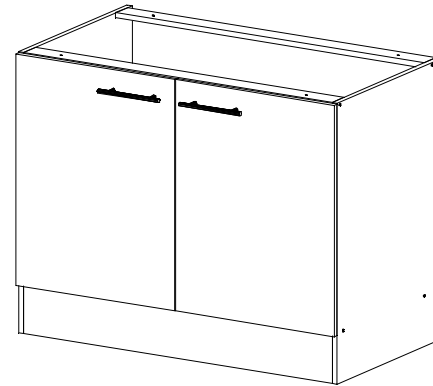 UC 10 (128 mm)
2x

 16*870*555
2x

②

 16*968*531
1x

④

 18*716*497
2x

⑤

 IN PACKSTÜCK
KB270F-SG3

 16*968*60
3x

③


 16*968*150
1x

①



 Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

 NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>


1.

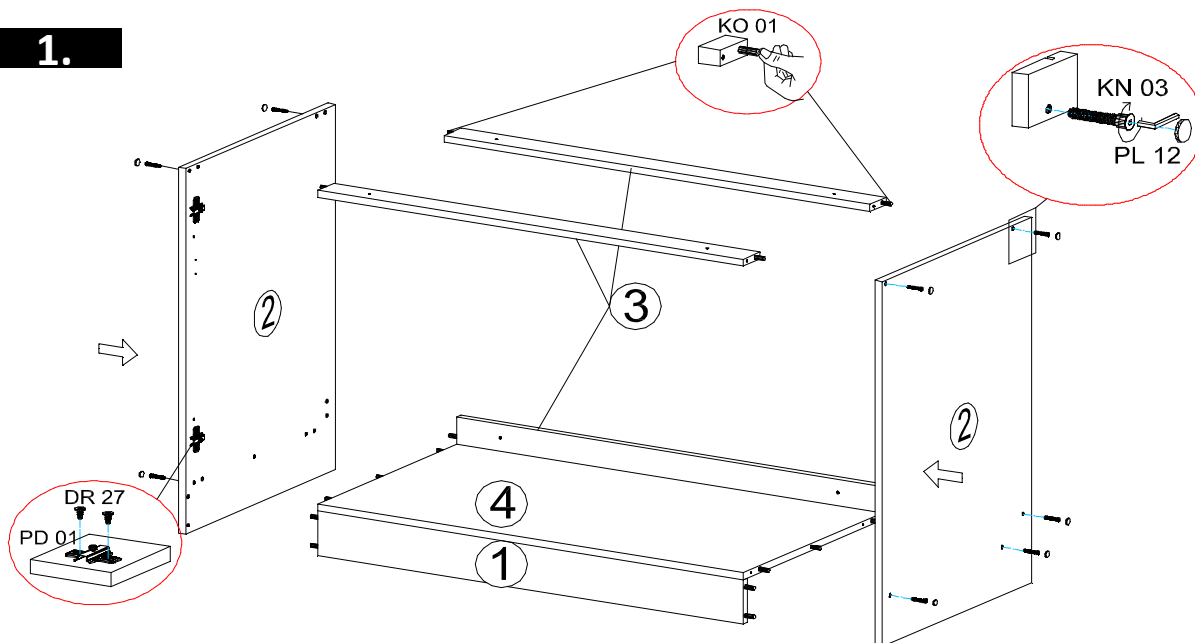

2.

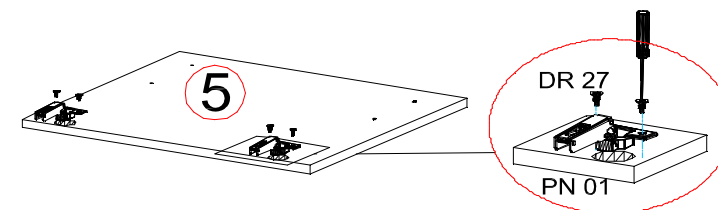




3.

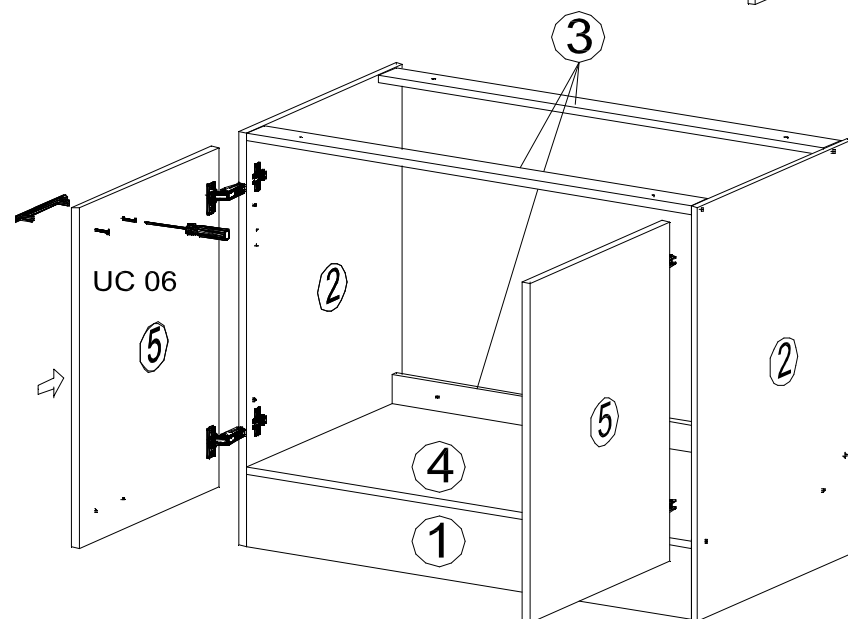

1. Modell

2. Modell

3. Modell

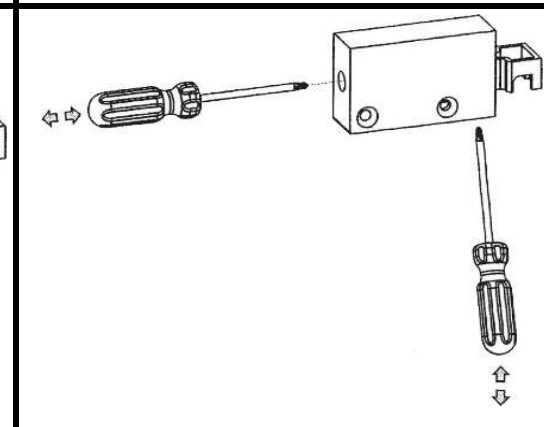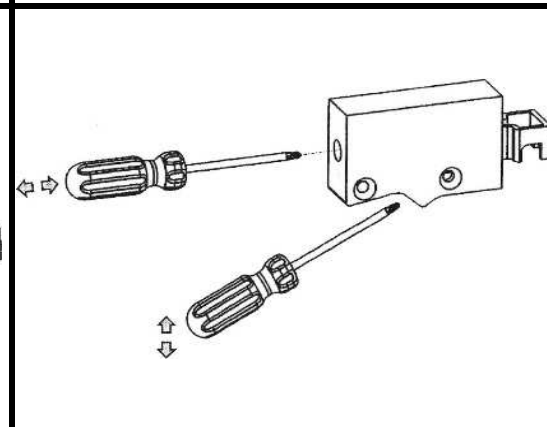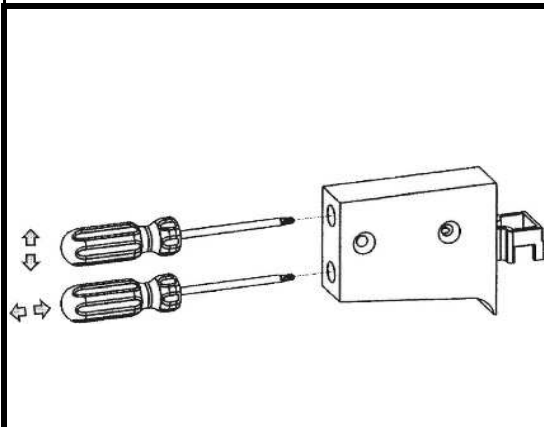

**ACHTUNG!!!
ATTENTION!!!**

