


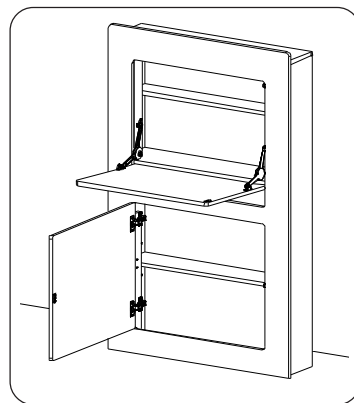
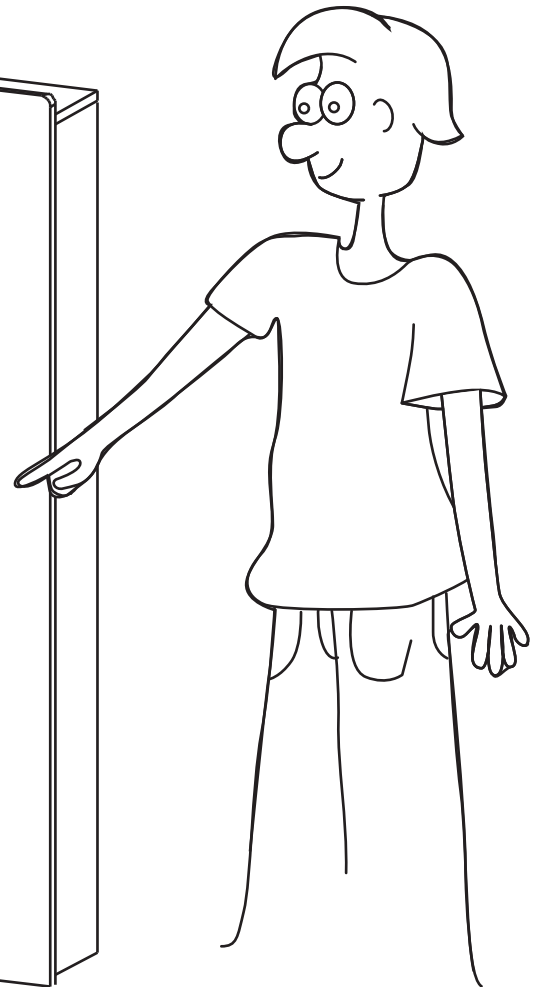
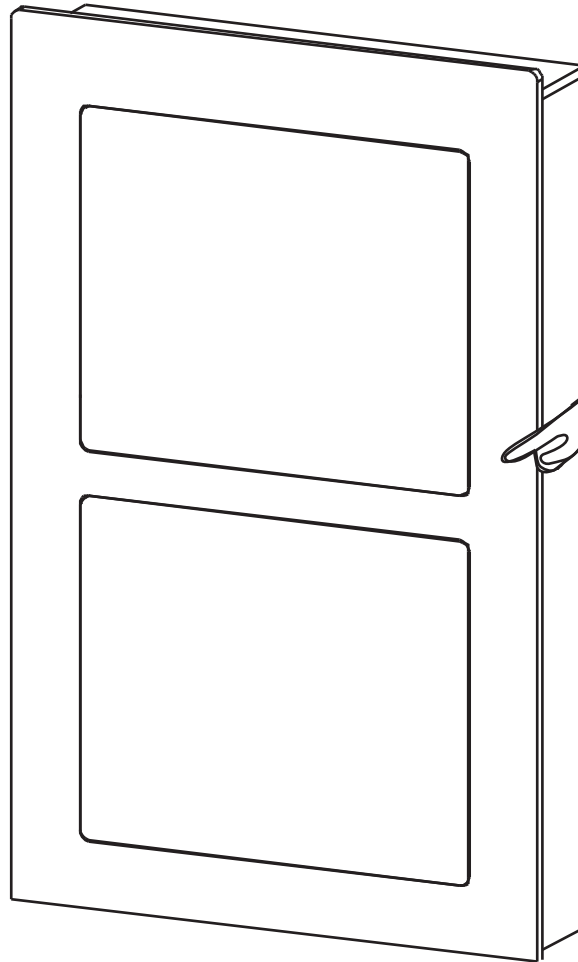
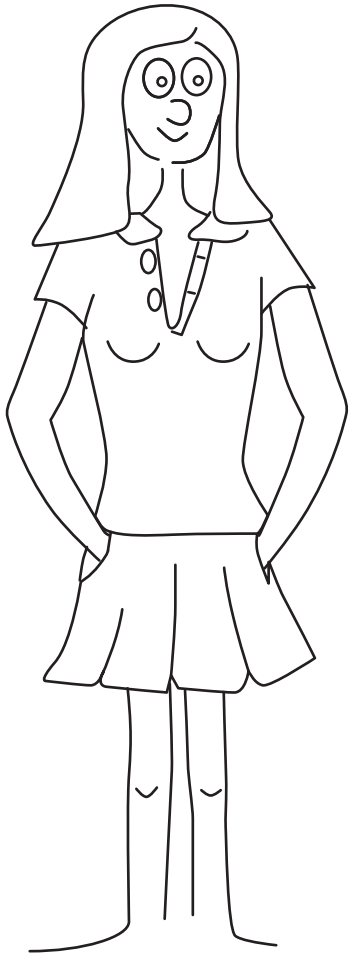
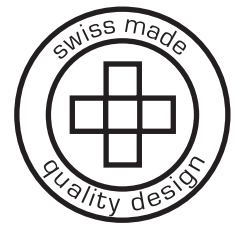
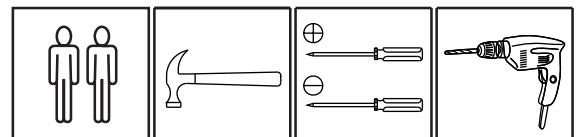
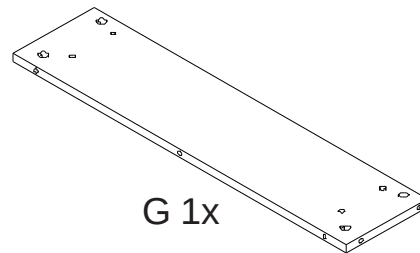
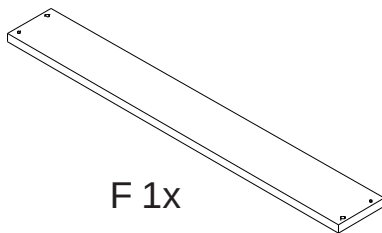
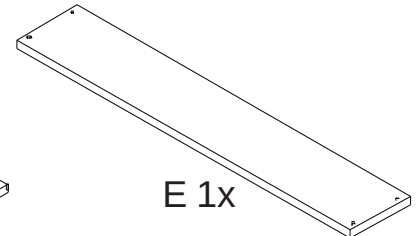
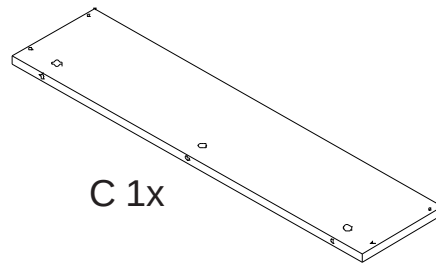
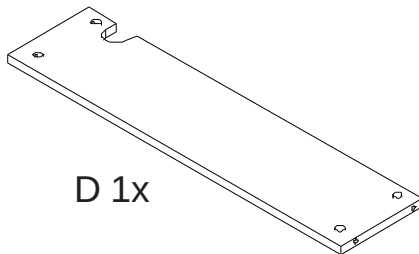
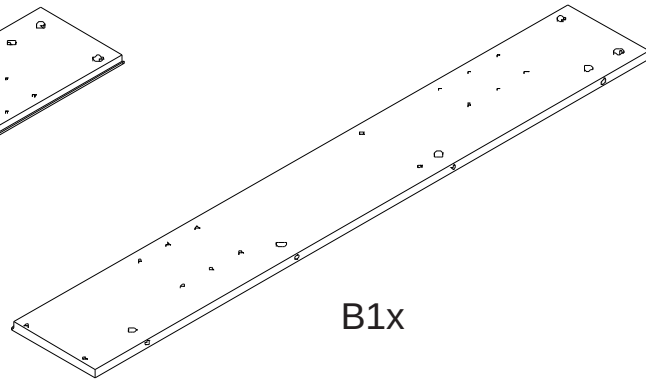


MILANO

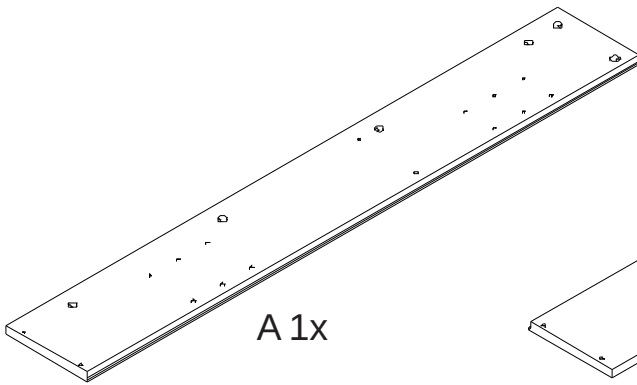


Artikel: 806203WEE
Artikel: 806203GRW
Maße: 130 x 81,2 x 20 cm

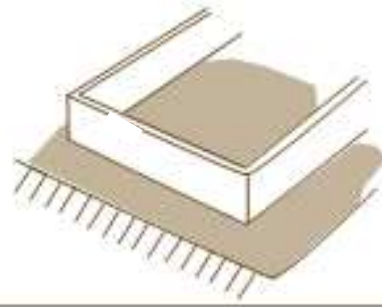


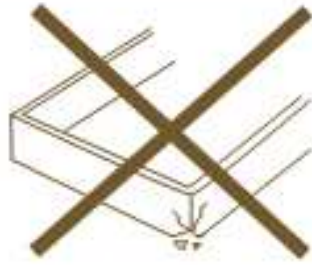


HÄ 1x

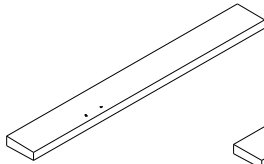


IÄ1x

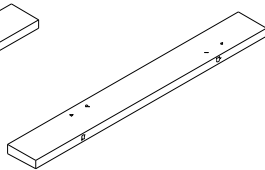


J 1x

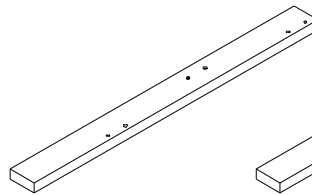


K 1x

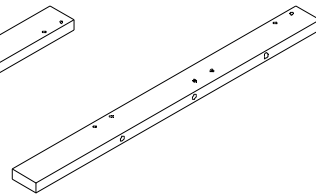


L1x

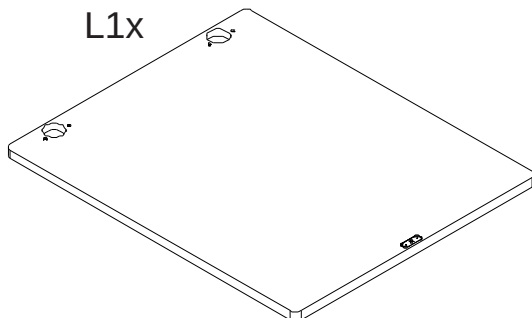


MÄ 1x

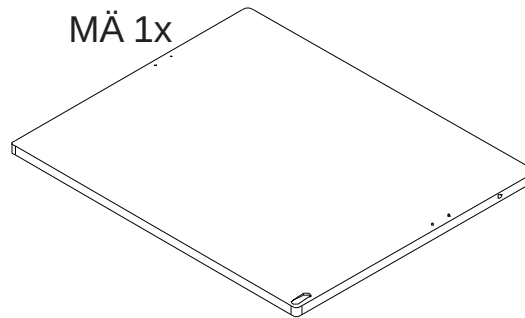


N 1x

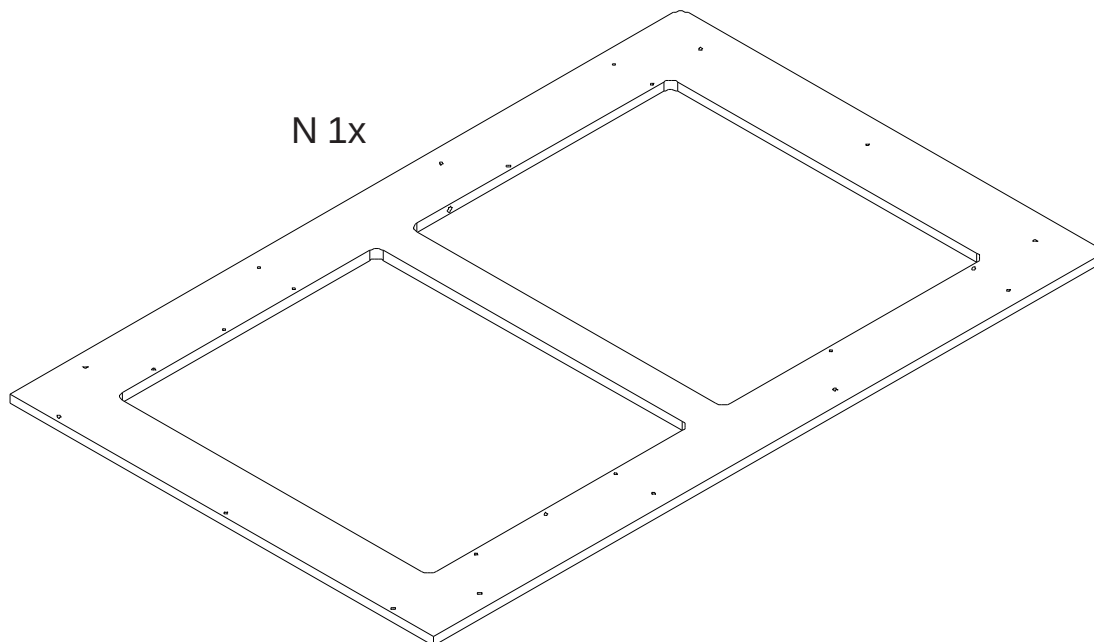


O 1x




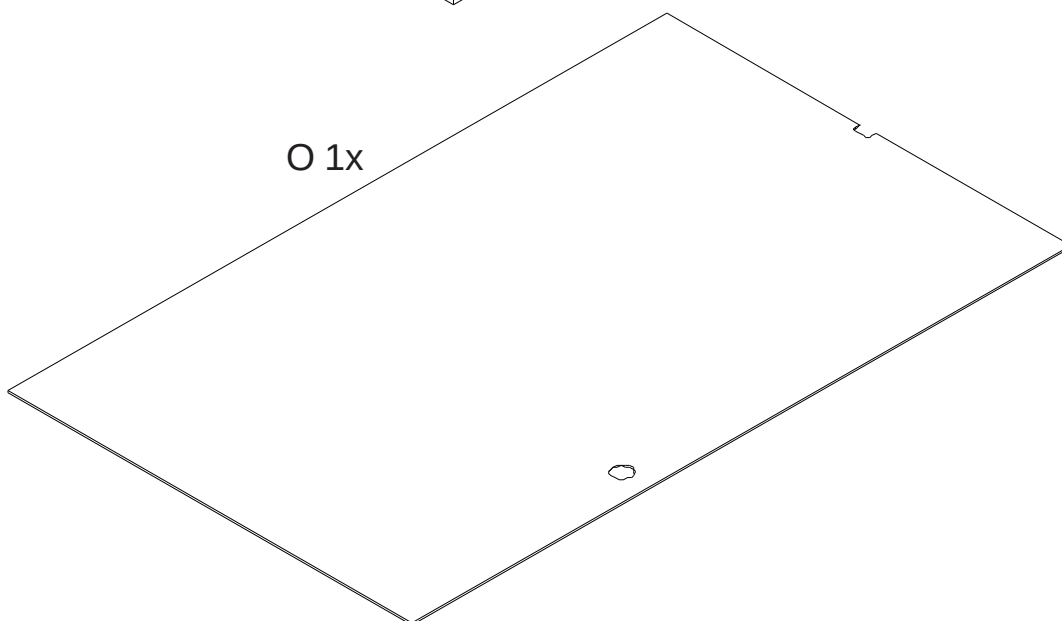


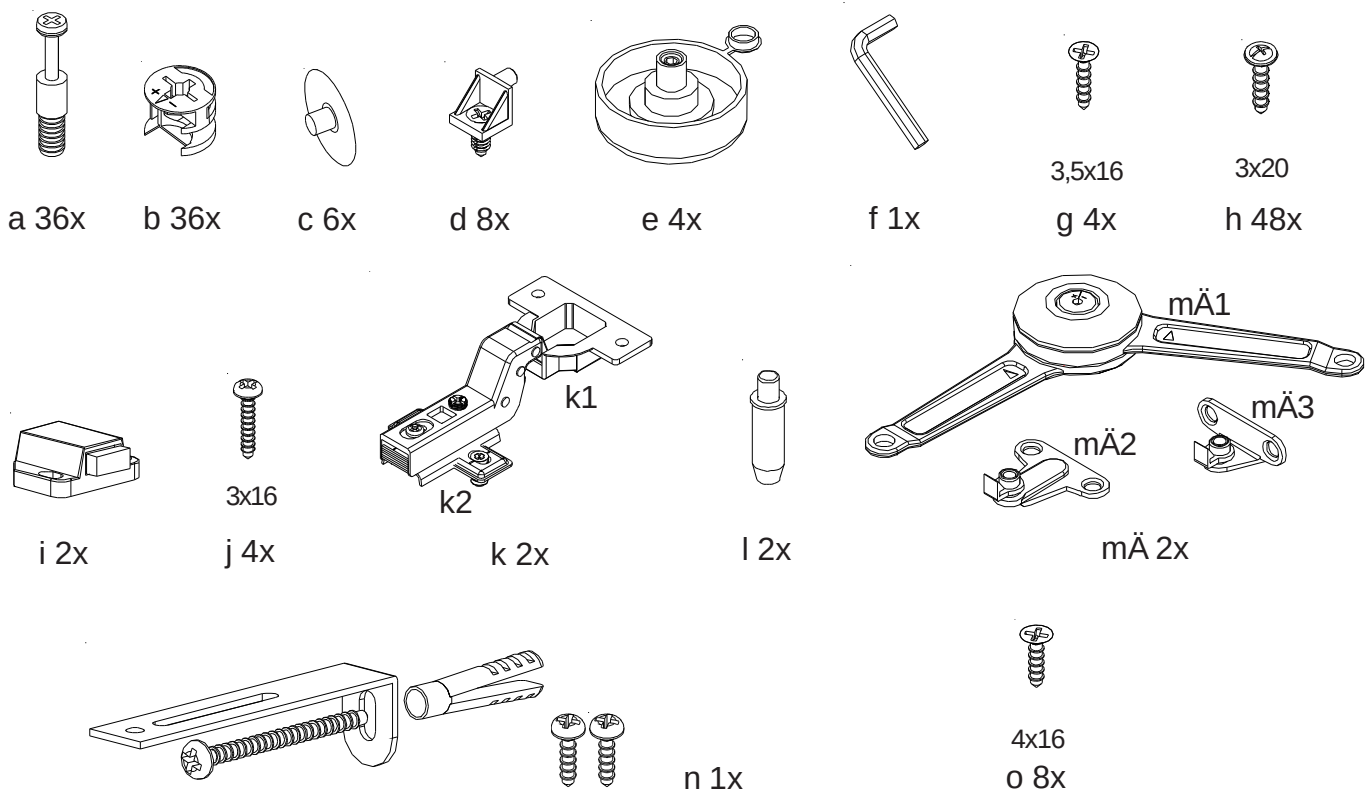



1

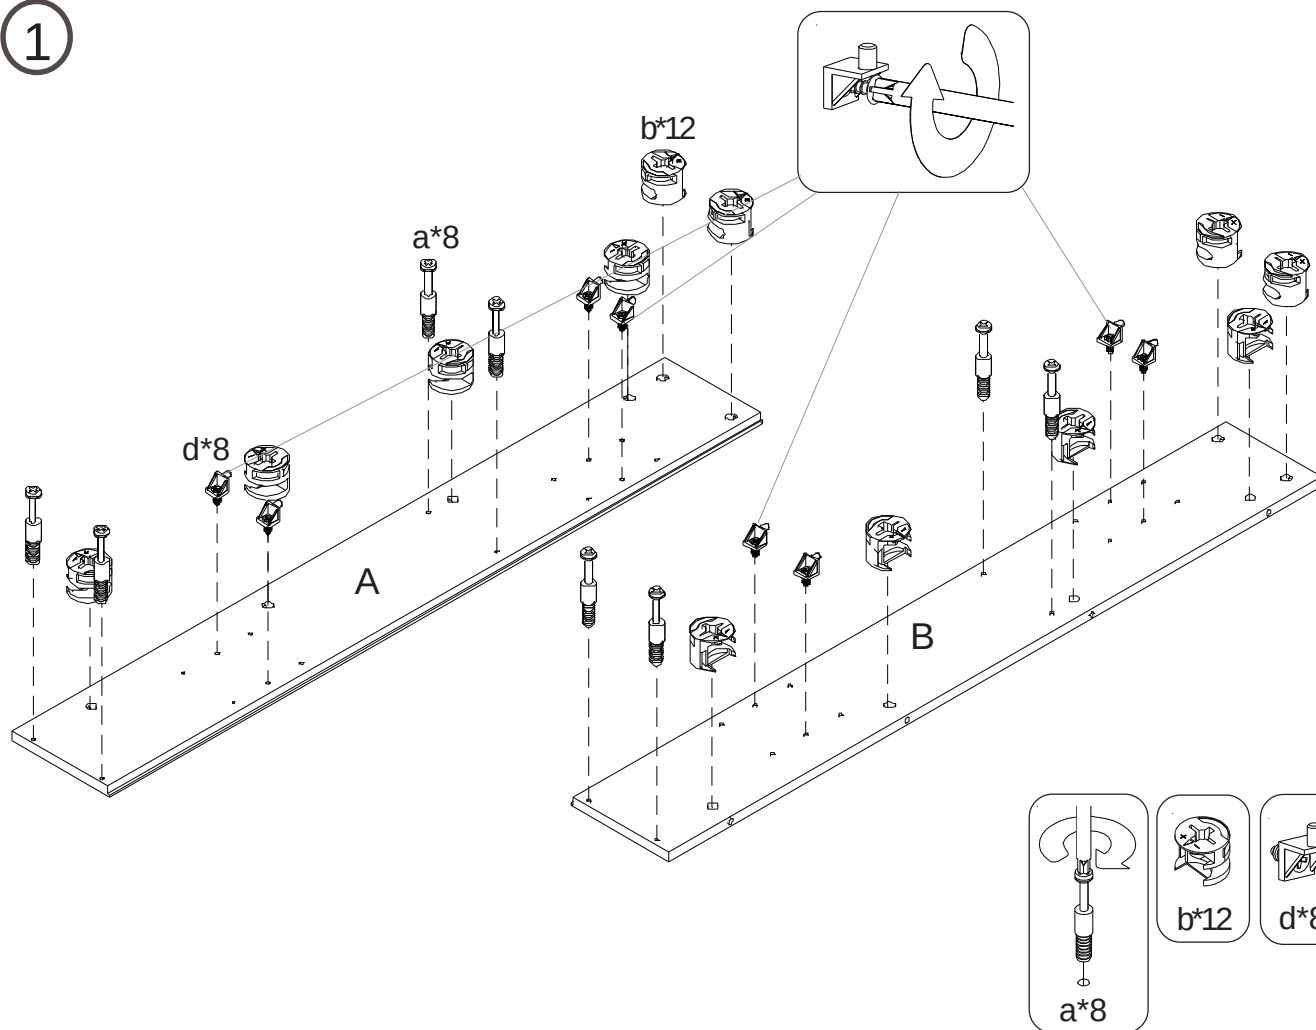









2

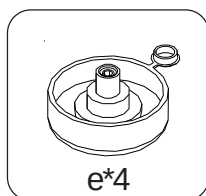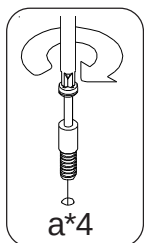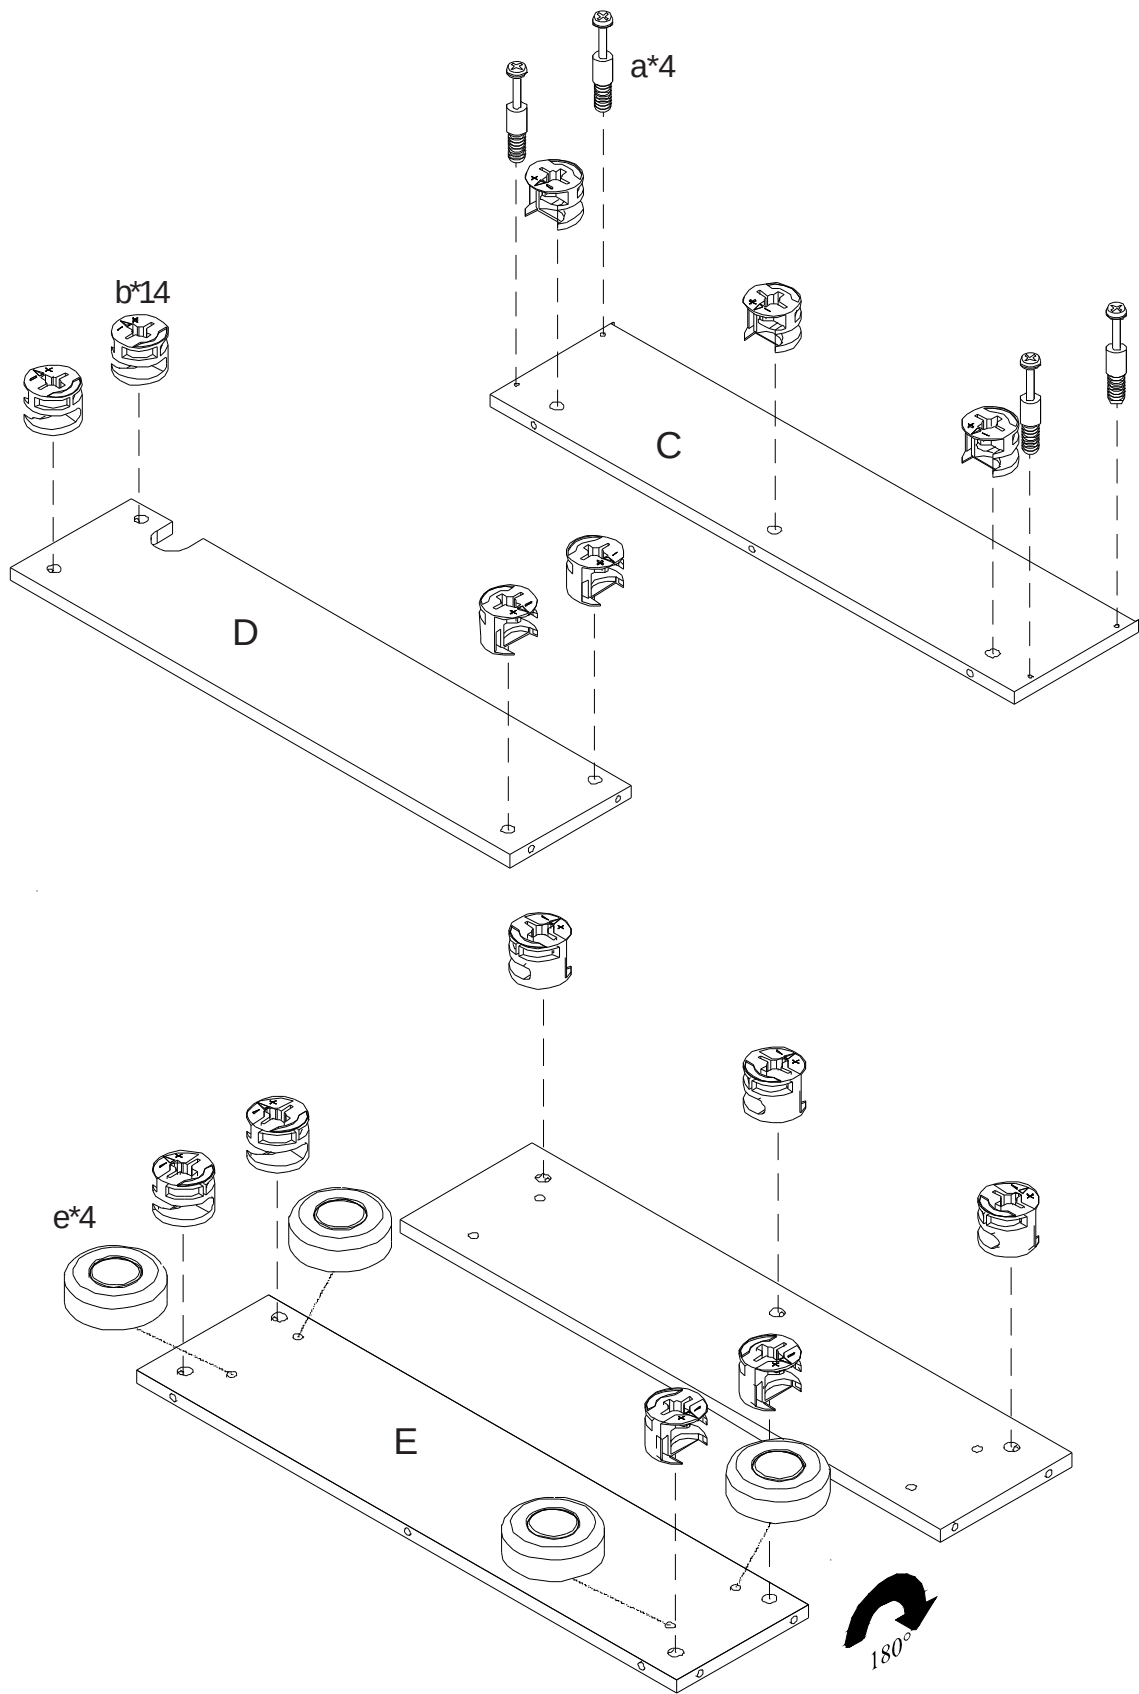


3

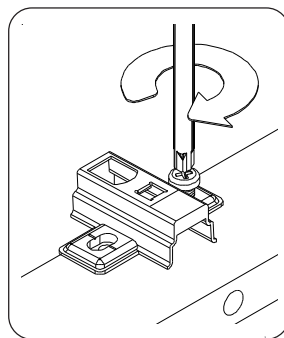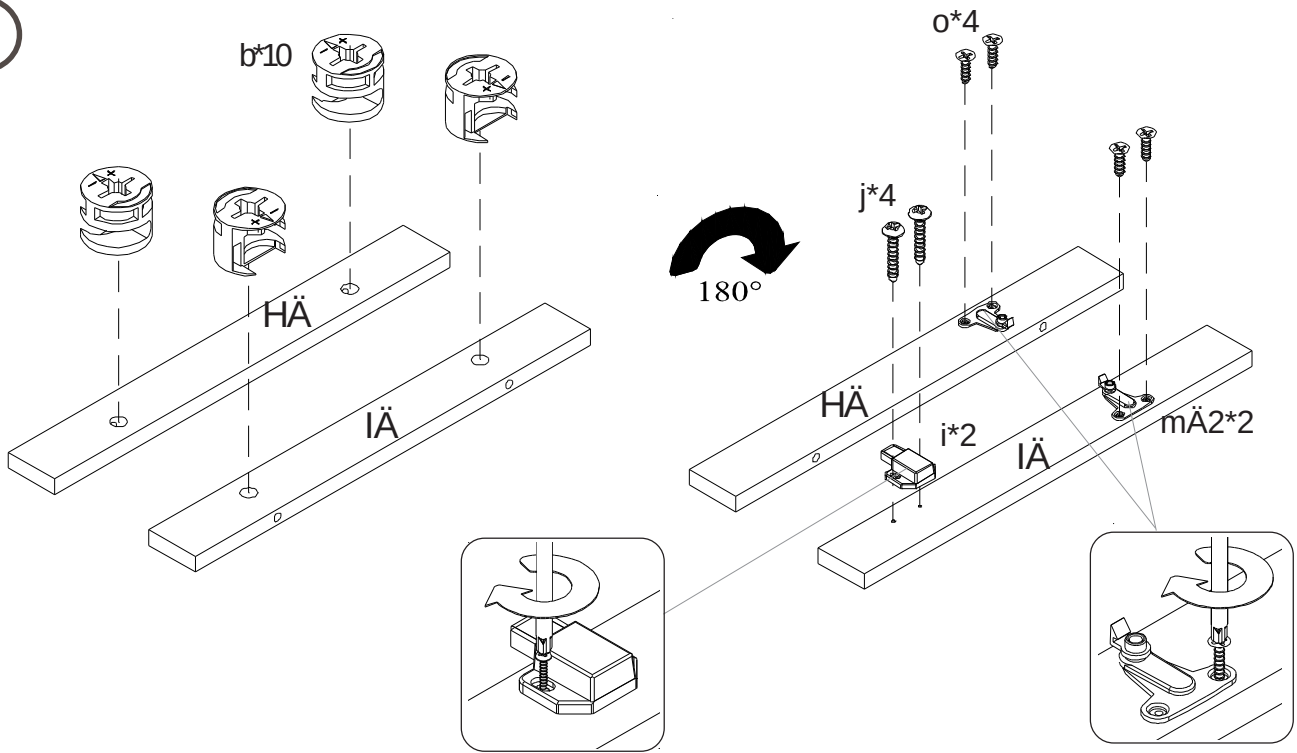

*Für Scharniermontage links/
Öffnung rechts bitte Scharniere
auf J+K austauschen!

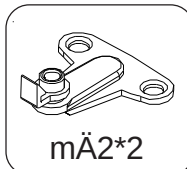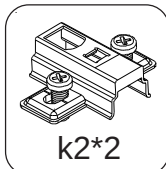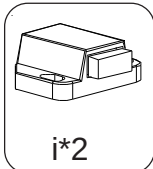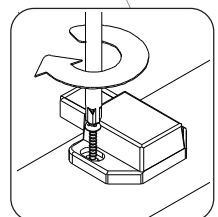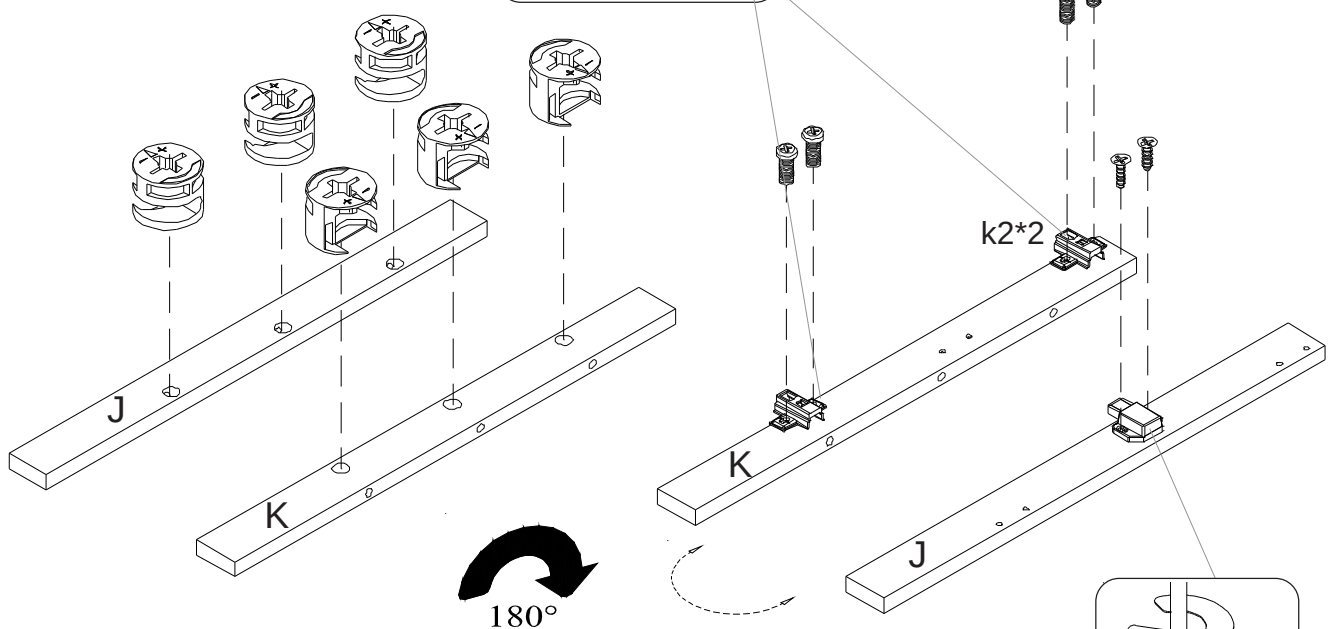


4

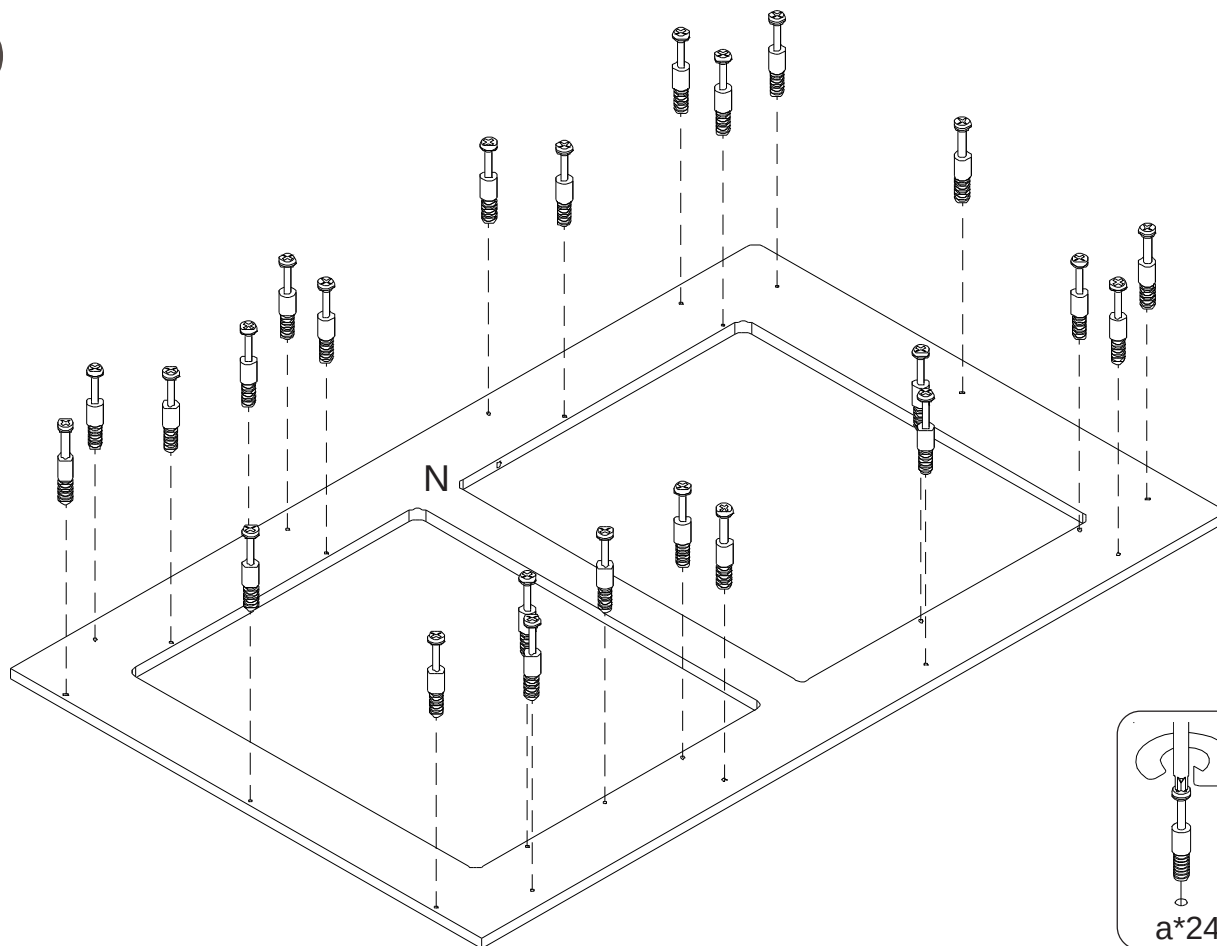



5

Für Türmontage Öffnung rechts.

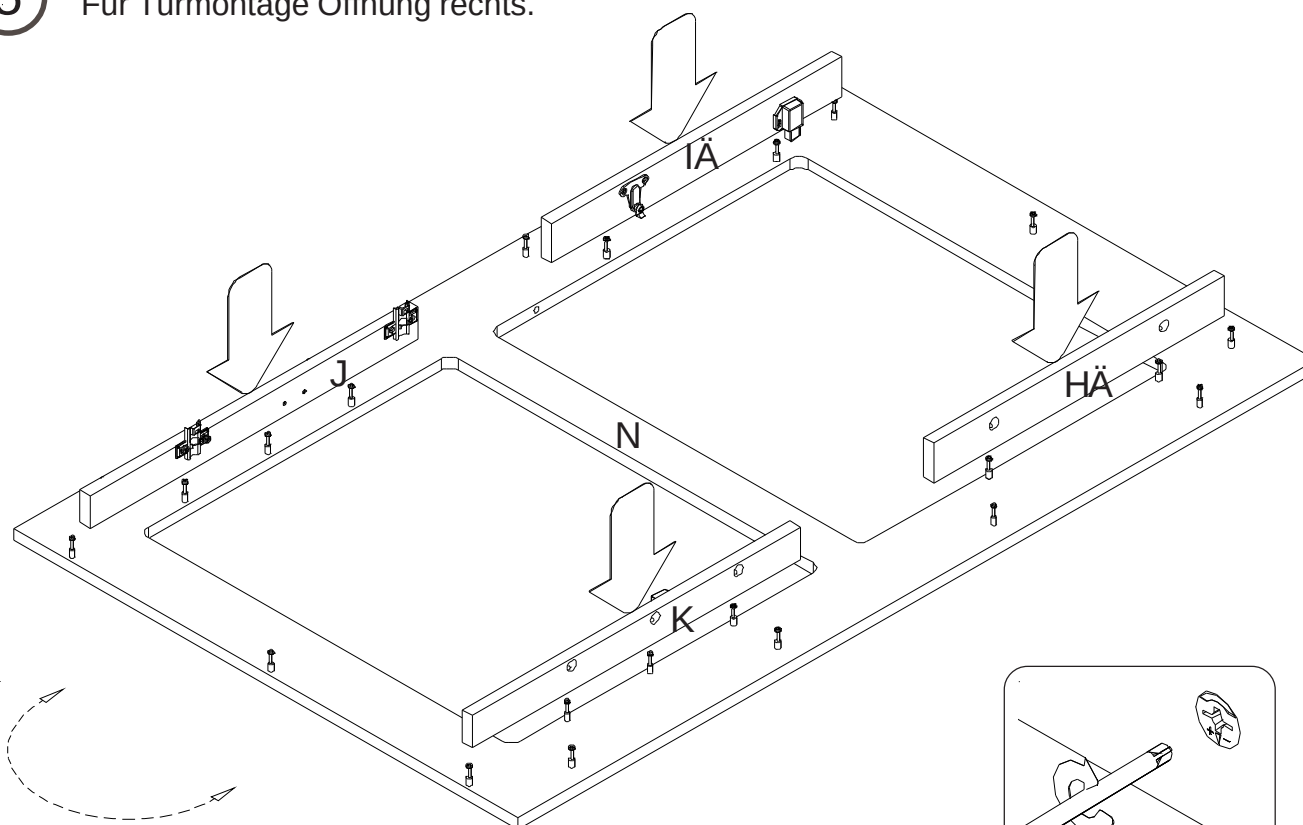


Für Türmontage links siehe Schritt 3




6

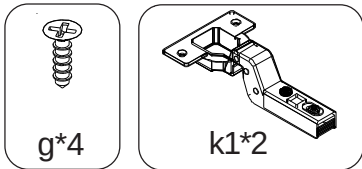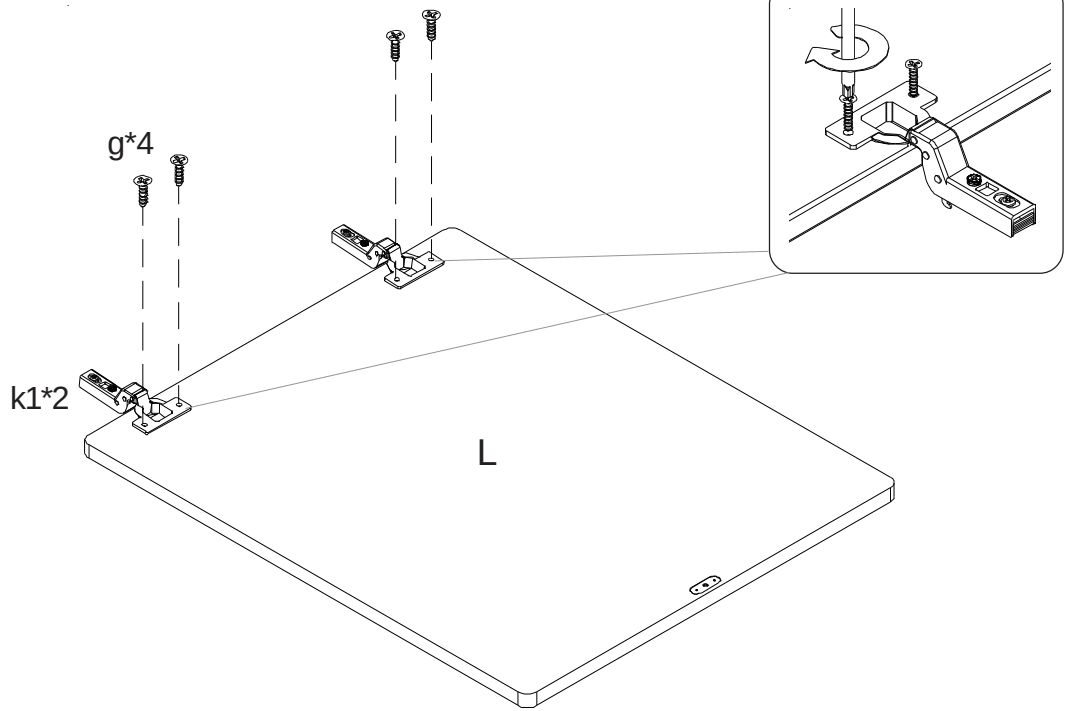





7

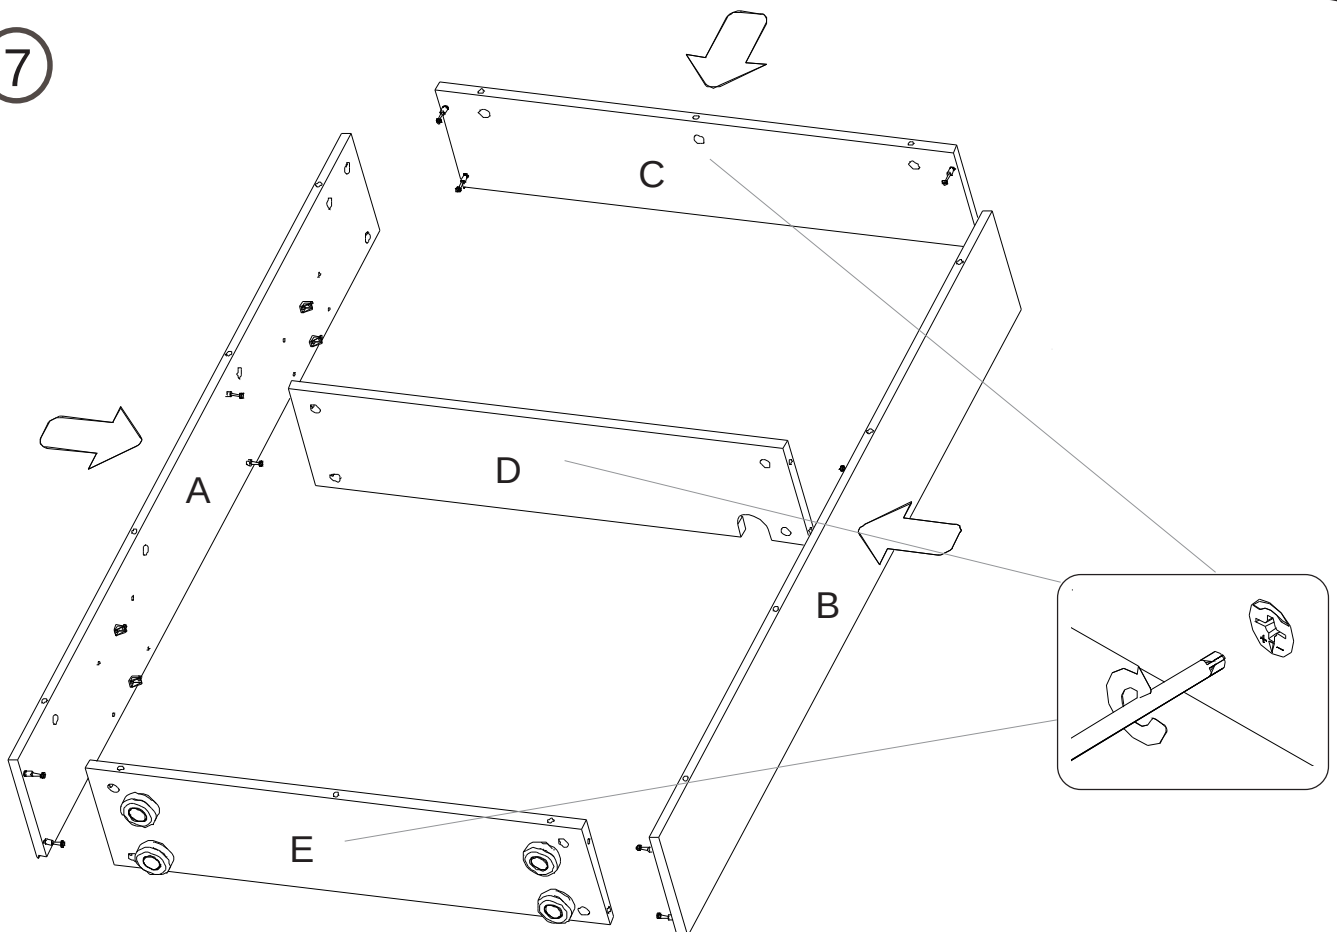






8

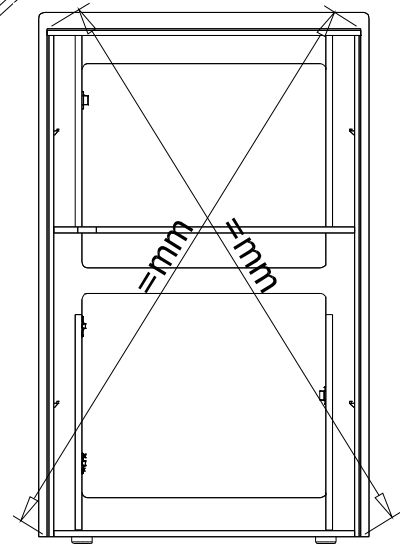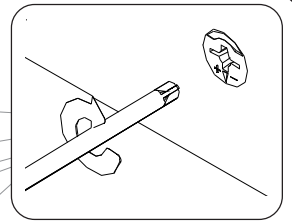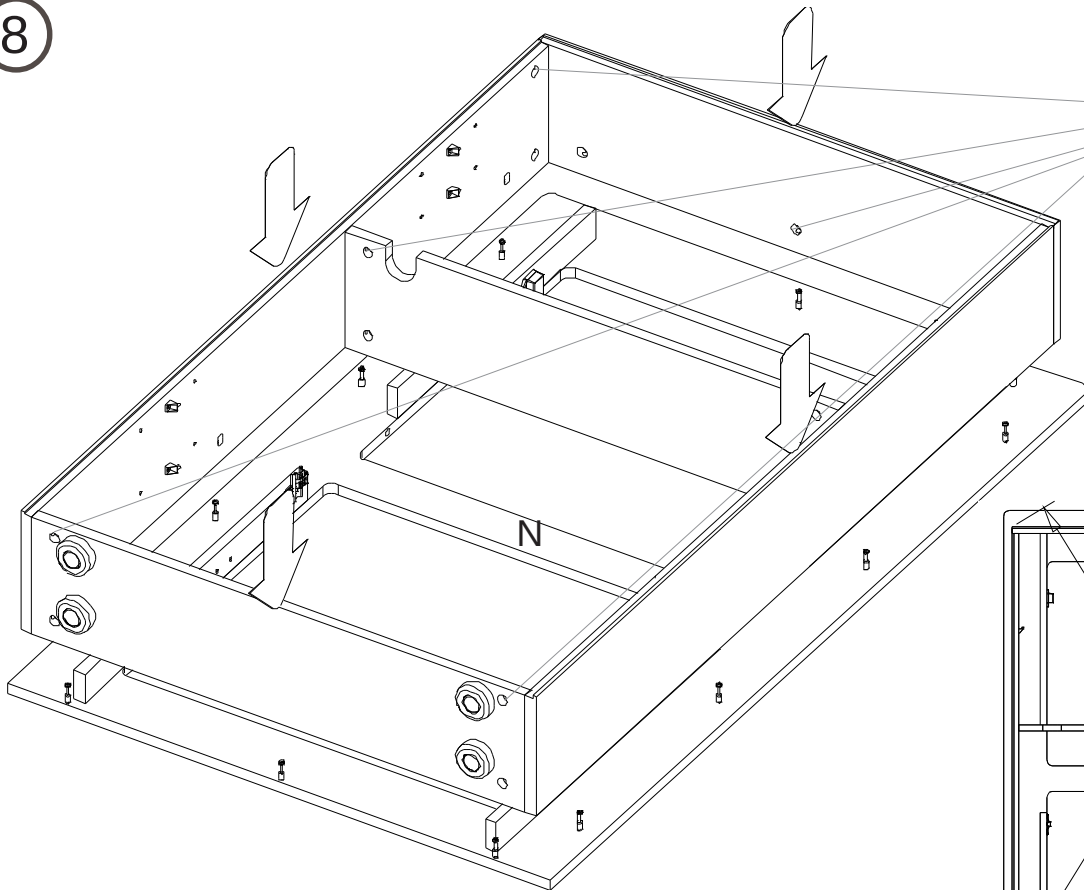

9

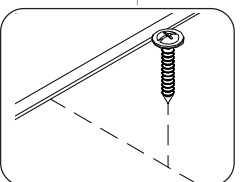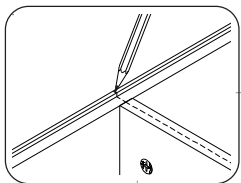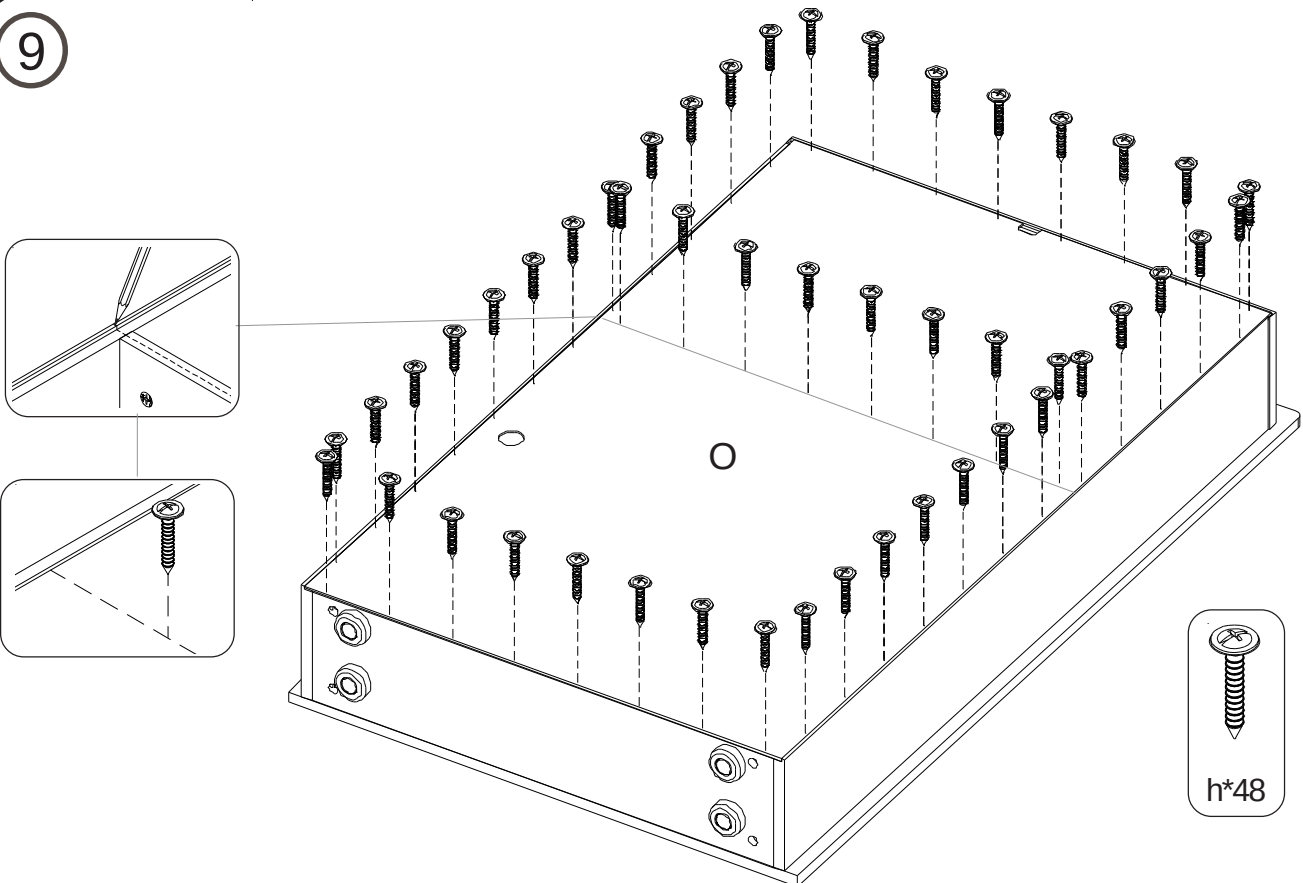

10

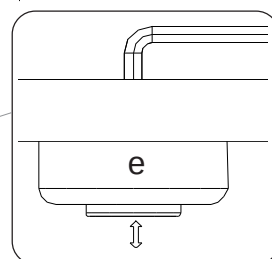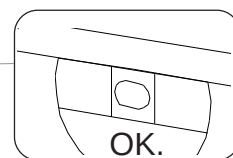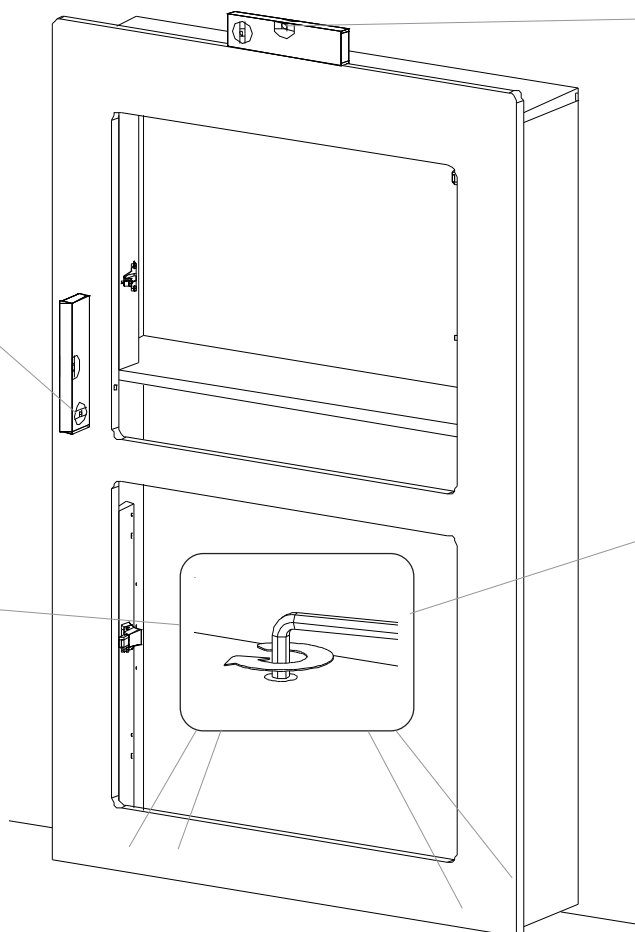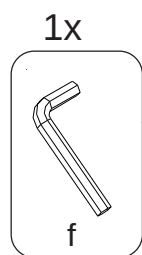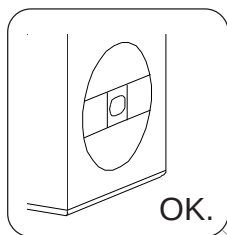


11




n*1

1. Schritt.





2. Schritt.

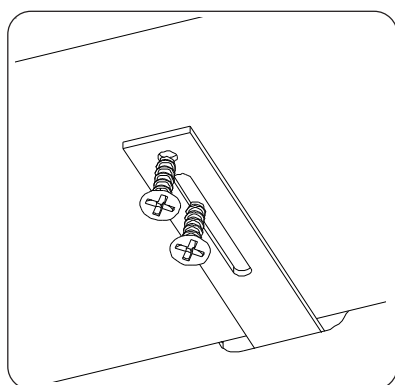


Fixierung an Innenseite der Deckplatte

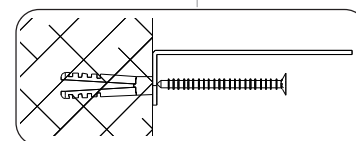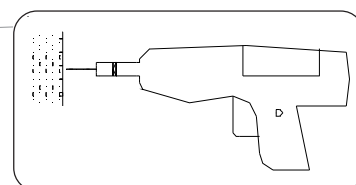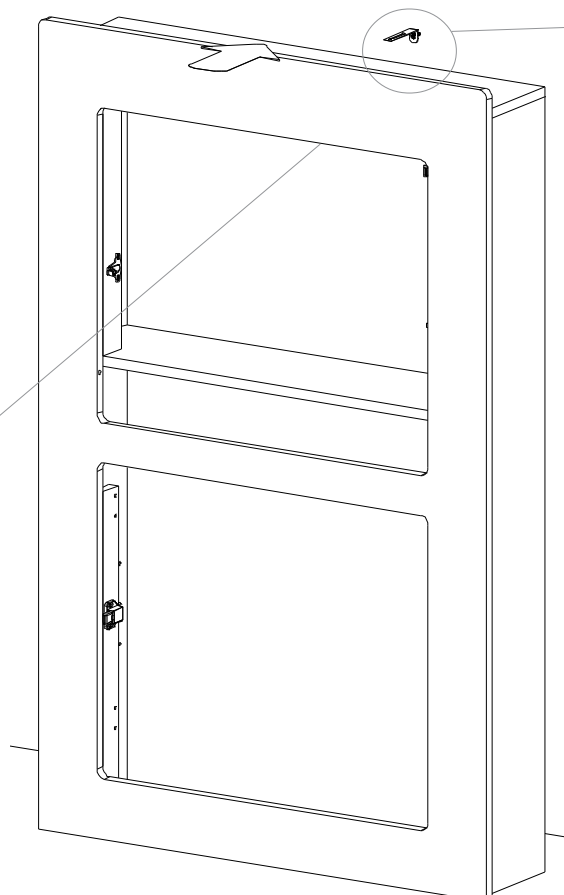







12

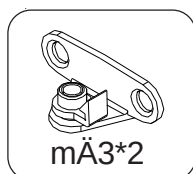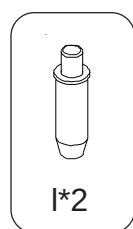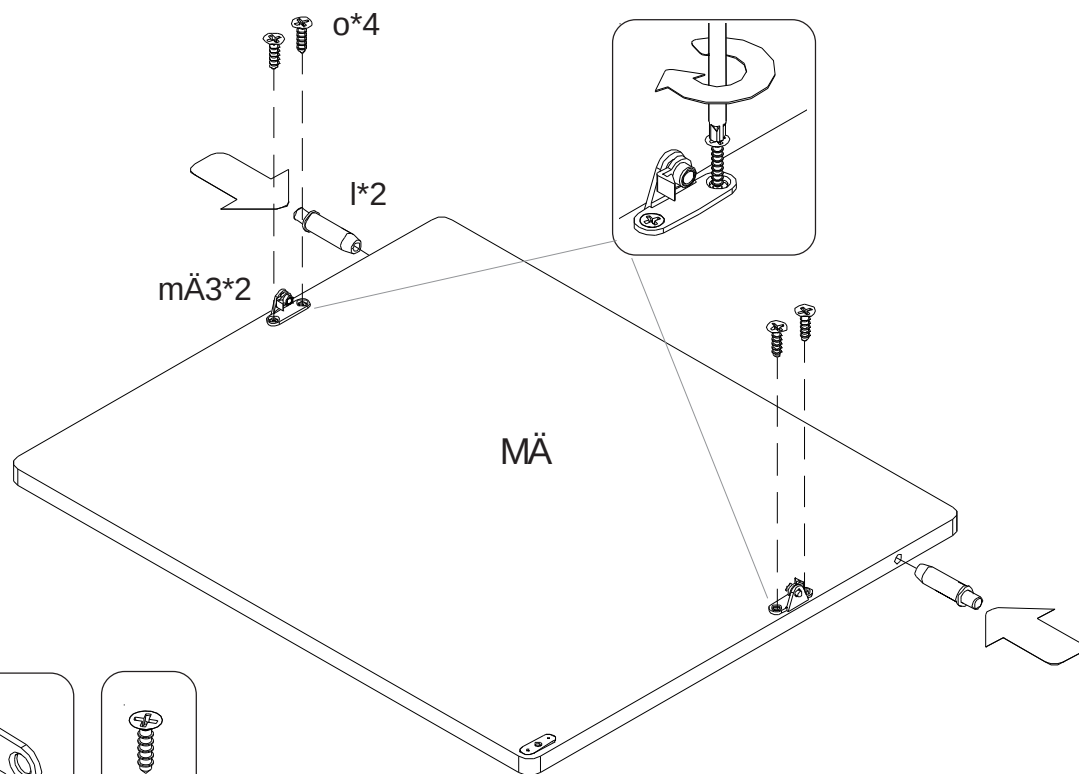






13

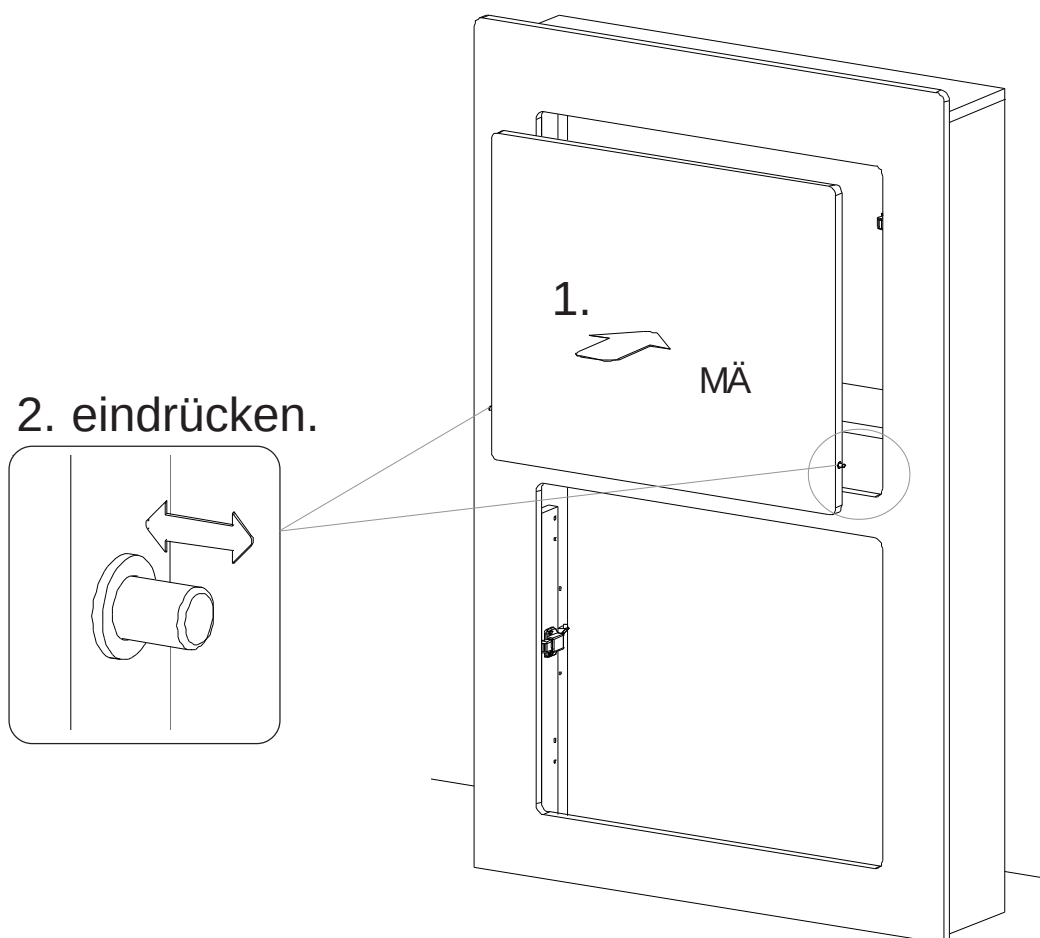


14

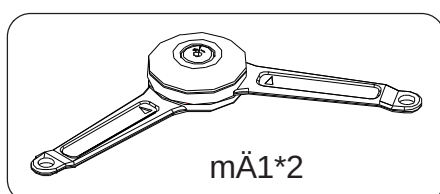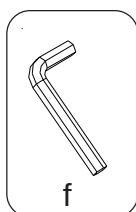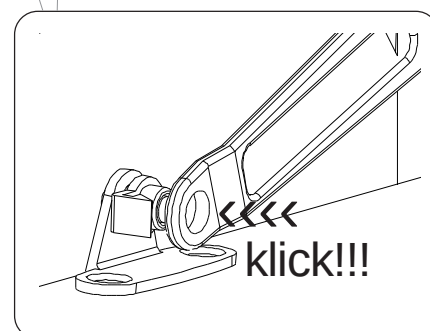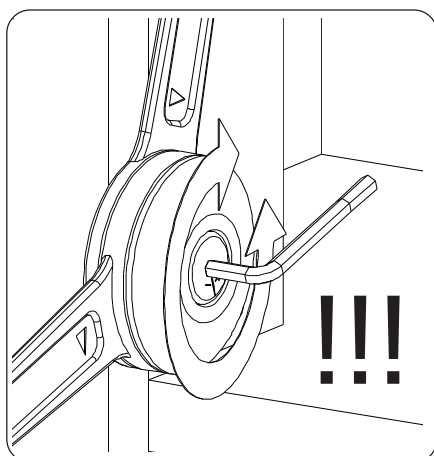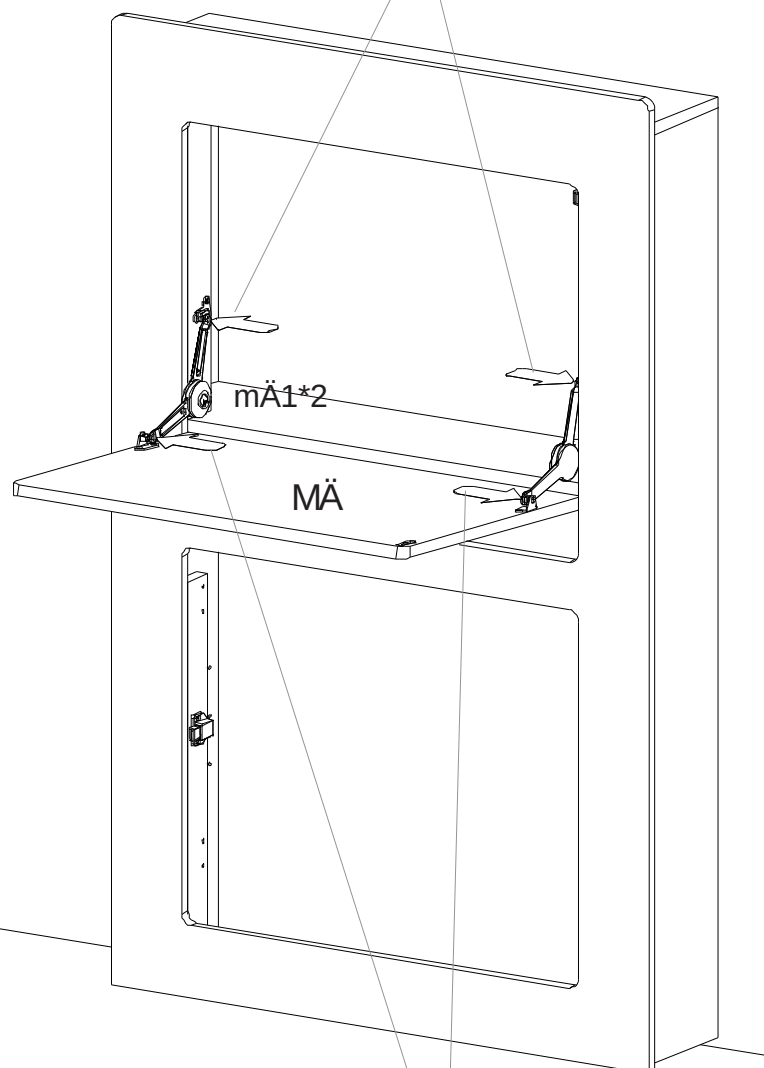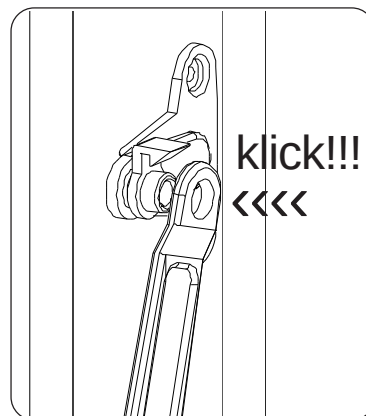


15

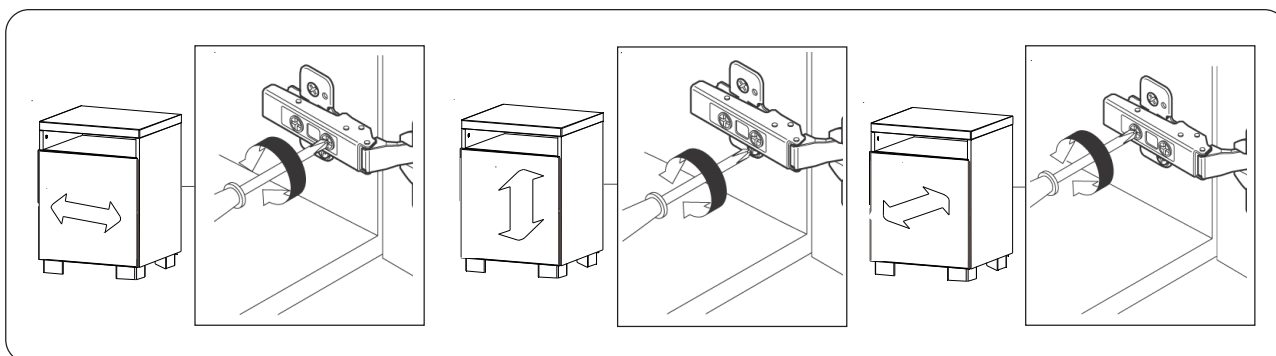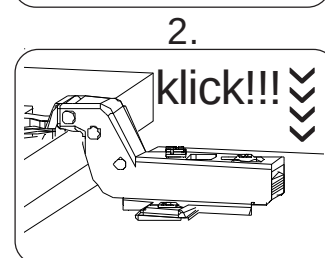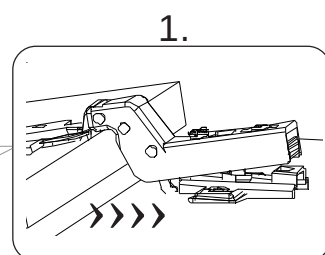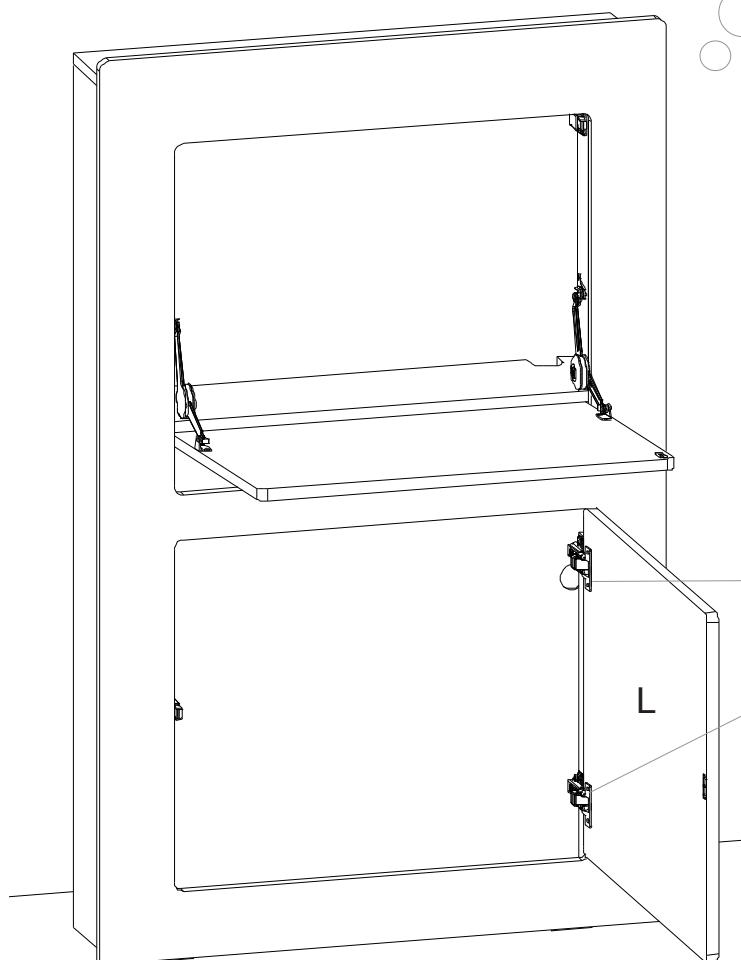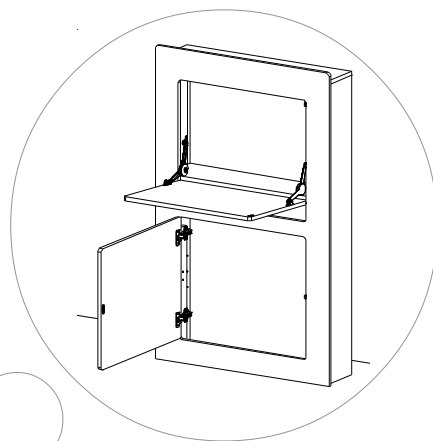

16

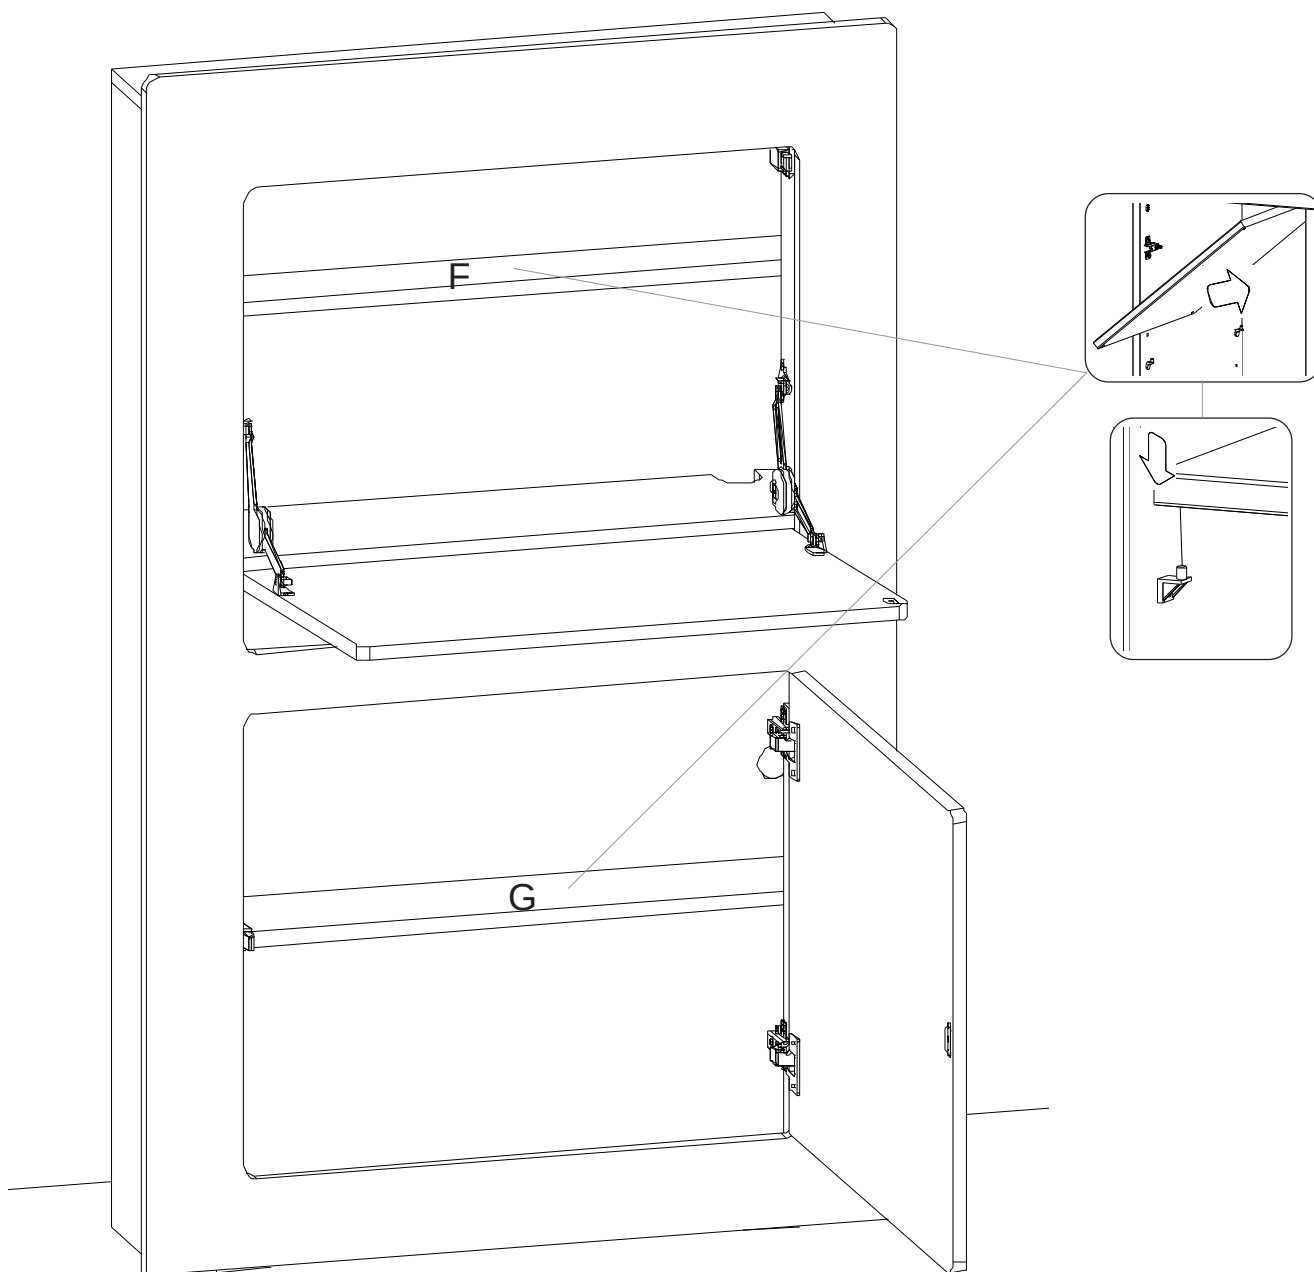

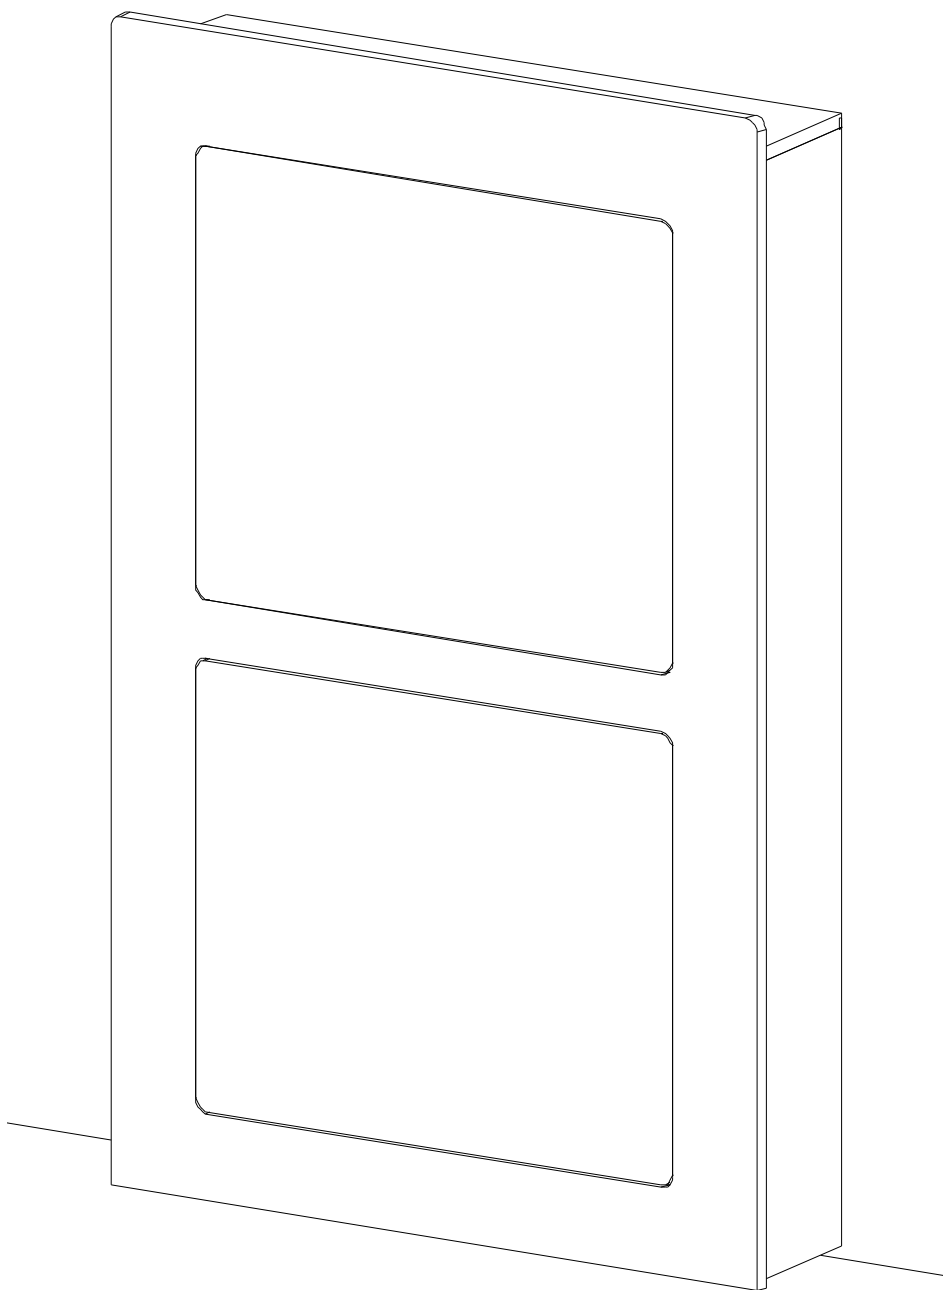

Wichtig:


Für späteres Nachschlagen aufbewahren!

- IMPORTANT: KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
- IMPORTANTE: GUARDARLO PARA CONSULTARLO POSTERIORMENTE!
- IMPORTANT ! A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE.
- IMPORTANTE: CONSERVARE PER CONSULTAZIONI SUCCESSIVE!
- VIGTIGT: OPBEVAR TIL SENERE BRUG!
- TÄRKEÄÄ: SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ LUKEMISTA VARTEN!
- VIKTIGT: SPARAS FÖR SENARE BRUK!
- VIKTIG: OPPBEVARES FOR SENERE BRUK!
- ÖNEMLİ: İLERİDE OKUMAK İÇİN SAKLAYINIZ!
- DÔLEŽITÉ: USCHOVAJTE PRE NESKORŠIU POTREBU!
- DŮLEŽITÉ: USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU!
- FONTOS: KÉSŐBBI MEGTEKINTÉS ÉRDEKÉBEN ŐRIZZE MEG!
- TÄHTIS: HOIDA HILISEMAKS KASUTAMISEKS ALLES!
- VAŽNO: SPRAVITI ZA POZNEJŠE POISKANJE!
- VAŽNO: POHRANITI ZA POTOŃJE ČITANJE ZA SLUČAJ POTREBE!
- VAŽNO: SAČUVATI DA BISTE NAKNADNO MOGLI DA ČITATE AKO USTREBA!


QUALITY:



RESISTANCE:

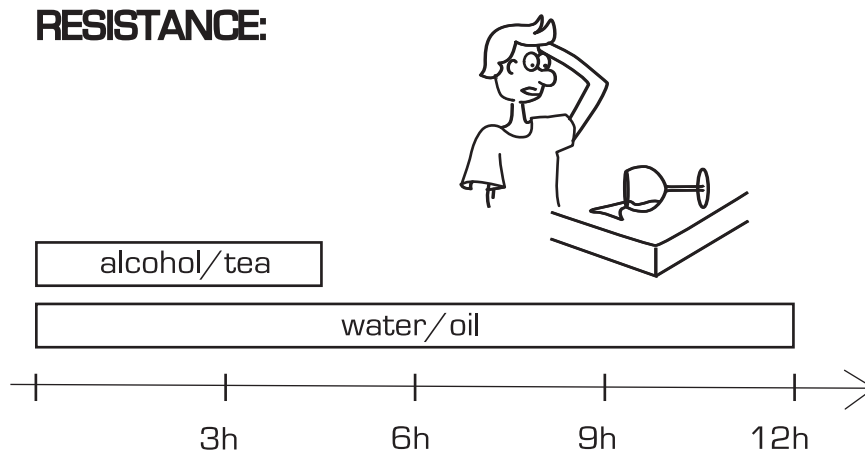

RESPONSIBILITY:

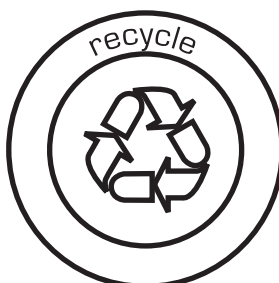

INFO:



+41 41 780 38 08



info@phoenix-group.ch



www.phoenix-home.info

