




Zvlhčovač pleti



Návod k použití

Vážení zákazníci,

dopřejte své pleti osvěžující vlhkost – doma i na cestách – a Váš make-up zůstane bezvadný!

Váš nový zvlhčovač pleti se jednoduše naplní čistou vodou z kohoutku a můžete jej snadno nabít přes port micro USB z elektrické sítě, powerbanky nebo počítače.

Přejeme Vám příjemnou svěžest za všech okolností.

Váš tým Tchibo



www.tchibo.cz/navody

Obsah

- 4 Bezpečnostní pokyny**
- 9 Přehled (rozsah dodávky)**
- 10 Použití**
 - 10 Nabíjení akumulátoru
 - 12 Doplnění nádržky
 - 14 Rozprašování vody
- 15 Čištění**
- 16 Závada / náprava**
- 17 Likvidace**
- 19 Technické parametry**

Bezpečnostní pokyny

Pozorně si přečtete bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Zvlhčovač pleti je určen k tomu, aby z čisté kohoutkové nebo destilované/demineralizované vody po dobu max. 60 sekund vytvářel jemnou mlhu pro osvěžení obličejové pleti nebo pokožky těla.

Zvlhčovač pleti není vhodný pro péči o zvířata.

Také nepoužívejte obsah jako pitnou vodu.

Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

Výrobek nesmí být používán ...

... pro medicínské nebo terapeutické účely.

... na poraněná místa, otevřené rány, odřeniny, ekzémy apod.

- ... při onemocnění kůže, alergiích, citlivé pokožce, otocích/zčervenání neznámé příčiny nebo jiných kožních problémech - poraďte se se svým lékařem.
- Pokud během používání došlo k podráždění kůže, přestaňte výrobek používat.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Výrobek není hračka! Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při nesprávném zacházení s elektrickými přístroji. Proto výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.

VÝSTRAHA před poraněním/poškozením zdraví

- Nestříkejte přímo do očí! Před rozprašováním mlhy na obličej vždy zavřete oči.
- Používejte vždy čistou, čerstvou vodu. Vodu měňte každý den, nejpozději vždy po 2 dnech, aby se nestihly vytvořit choroboplodné zárodky. Pravidelně čistěte nádržku na vodu. Pokud se výrobek nepoužívá, vyprázdněte nádržku na vodu a pečlivě ji vysušte.

- Mějte na paměti: Nadměrné používání výrobku může vést k vysoušení pokožky. Při častém používání doporučujeme dobové používání zvlhčovacího krému.

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Neponořujte výrobek ani USB nabíjecí kabel do vody ani jiných tekutin. Při doplňování nádržky udržujte přístroj samotný v dostatečné vzdálenosti. V případě potřeby otřete před vložením nádržky do přístroje přeteklou vodu.
- Před připojením výrobku k USB připojovací zdířce, resp. elektrické síti pro účely nabíjení vyprázdněte nádržku na vodu.
- Pokud došlo k navlhnutí výrobku, nechte jej před dalším připojením k USB připojovací zdířce, resp. elektrické síti pro účely nabíjení dobře oschnout.
- Udržujte USB nabíjecí kabel mimo dosah ostrých hran a zdrojů tepla.

POZOR na věcné škody

- Používejte přístroj výlučně s vodou. Nepoužívejte žádné přísady do vody. Nikdy do něj neplňte oleje, kapaliny s obsahem oxidu uhličitého nebo cukru, alkohol apod.
- Nepoužívejte k čištění výrobku žádné abrazivní ani žíravé prostředky, resp. tvrdé kartáče atd.
- Nestrkejte do trysky žádné špičaté předměty, a to ani pro účely čištění. Nestrkejte žádné předměty ani do jiných otvorů přístroje.

Přehled (rozsah dodávky)

nádržka

LED diody


tryska

vypínač

nabíjecí zdířka

USB nabíjecí
kabel


trychtýř

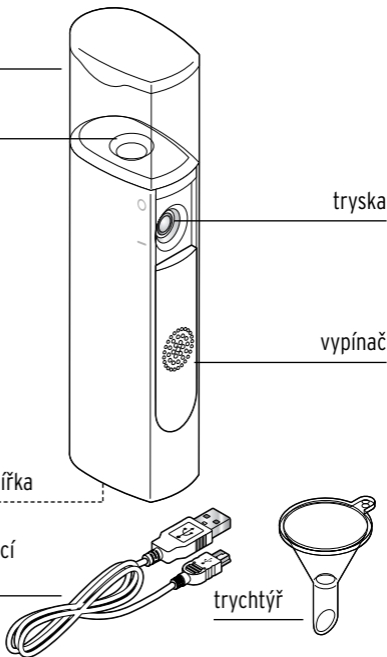


Použití

Nabíjení akumulátoru

Výrobek můžete pro účely nabíjení připojit pomocí vhodného USB adaptéru přímo k elektrické síti, anebo jej připojte k USB připojovací zdířce počítače nebo powerbanky.

-  Aby nedošlo k poškození akumulátoru, je při dodání nabitý pouze napůl. Před prvním použitím akumulátor úplně nabijte.

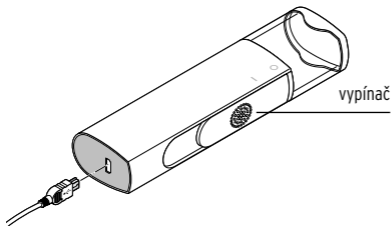

1. Příklad vypněte. To provedete posunutím vypínače směrem nahoru přes trysku.
2. Pomocí USB nabíjecího kabelu připojte přístroj k vybranému napájecímu zdroji.



Normální proces nabíjení vybitého akumulátoru trvá přibližně 2-3 hodiny. Po tuto dobu svítí LED červeně. Jakmile je akumulátor plně nabitý, LED zhasnou.

Doba provozu je přibližně 50-60 použití v trvání 60 sekund. Důležité: Doporučuje se přístroj po dobu nabíjení nepoužívat.

Další nabití je potřeba, když LED blikají zeleně.


I při nepoužívání je potřeba akumulátor nabít minimálně 1x měsíčně. Tak zůstane kapacita akumulátoru zachována po maximální možnou dobu.

Akumulátor nabíjejte při okolních teplotách v rozpětí +10 °C až +40 °C.

Akumulátor si nejdéle uchová svou kapacitu při pokojové teplotě. Čím chladnější je okolí, tím kratší je provozní doba akumulátoru.

Doplňování nádržky

1. Přístroj vypněte. To provedete posunutím vypínače směrem nahoru přes trysku.
 2. Postavte přístroj tak, aby byla nádržka dole, a odšroubujte horní část nádržky.
 3. Při doplňování čerstvé vody z vodovodu nebo destilované/demineralizované vody používejte dodaný trychtýř.
 4. Našroubujte horní díl zpět na nádržku.
- Zvlhčovač pleti je nyní připraven k použití.

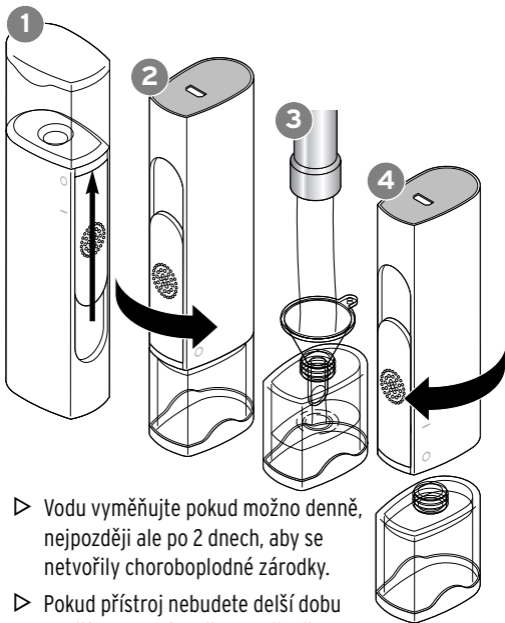

- ▷ Vodu vyměňujte pokud možno denně, nejpozději ale po 2 dnech, aby se netvořily choroboplodné zárodky.
- ▷ Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, vyprázdněte a vyčistěte nádržku.


Rozprašování vody

Zvlhčovač pleti je konstruován na krátkodobé používání. Přibližně po 60 sekundách rozprašování se přístroj automaticky vypne.

1. Držte přístroj s nádržkou na vodu směřující nahoru a s vypínačem nasměřovaným na oblast pokožky, kterou chcete osvěžit, ve vzdálenosti přibližně 10-20 cm.
2. Posuňte vypínač směrem dolů tak, aby uvolnil trysku.

Přístroj rozprašuje jemnou vodní mlhu a LED svítí během této doby zeleně.

3. Vypněte přístroj zakrytím trysky posunutím vypínače směrem nahoru.

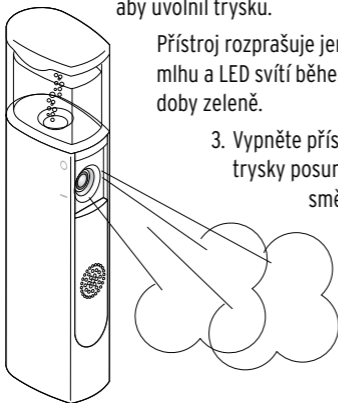

Čištění

POZOR na věcné škody

- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky, tvrdé kartáče apod.
- Neponořujte přístroj samotný do vody. Také se nesmí dostat žádná vlhkost do nabíjecí zdičky.

- ▷ Používejte pouze čerstvou vodu.
- ▷ Nádržku pravidelně čistěte. Pro tento účel vypněte přístroj. Naplňte nádržku na vodu a nasadte ji na přístroj podle popisu. 4-5 krát vodorovně zatřeste celým přístrojem. Vylijte vodu. Samotný přístroj můžete otřít mírně navlhčenou utěrkou. Osušte přístroj a nádržku na vodu měkkou utěrkou nepouštějící vlákna. Před sestavením a uklizením přístroje nechte vše úplně uschnout.
- ▷ Uchovávejte přístroj v suchu a v chladu, bez přímého slunečního záření.

Závada / náprava

- | | |
|--|---|
| • Příklad: Přístroj nefunguje. | • Je akumulátor vybitý?
Nabijte akumulátor. |
| • LED svítí, ale nevychází žádná mlha. | • Je nádržka prázdná?
Naplňte vodu.
• Je ucpaná tryska? Vyčistěte opatrně trysku navlhčeným vatovým tampónem. |
-

Likvidace

Tento výrobek, jeho obal a vestavěný akumulátor jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídíte a zlikvidujete. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.





Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť přístroje. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.

Technické parametry

Model:	365 471
Akumulátor	lithium-polymerový akumulátor 3,7 V 500 mAh (není možné vyměnit)
Doba nabíjení:	cca 2-3 h
Doba provozu:	přibližně 50-60 použití po 60 sekundách
Nabíjecí přípojka	
USB:	5 V  1 A symbol  znamená stejnosměrný proud
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.cz





www.tchibo.cz/navody

Číslo výrobku:

365 471

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.cz