




# Digitális kanálmérleg

**Használati útmutató**

## Termékrajz (tartozékok)

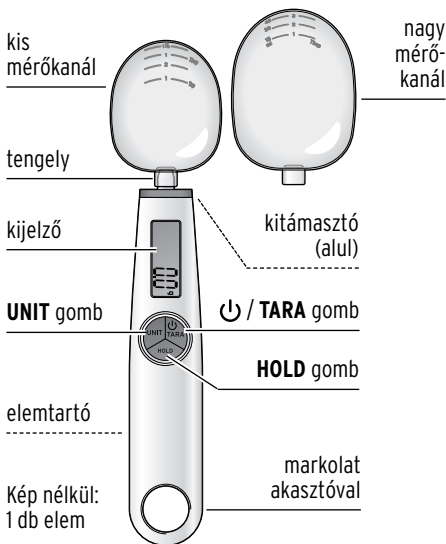

## Műszaki adatok



Modell: 386 672  
Elem: 1 db CR2032 (lítium), 3 V  
(az UN 38.3 (ENSZ szállítási  
teszt) szerint tesztelve)

Névleges energia: 0,63 Wh  
Mérési tartomány: 0,5 - 300 g / 0.005 - 10.5 oz  
Mérési léptékek: 0,1 g-os / 0.005 oz-s lépték  
Automatikus kikapcsolás kb. 120 másodperc után.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

## Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltozik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

### Rendeltetés

- A kanálmérleget kis mennyiségű élelmiszerek mérésére tervezték legfeljebb 300 g-ig.  
**Ne használja a kanálmérleget keverőkanálként!**
- **Ne adagoljon a kanálmérleggel gyógyszert!**
- A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, ipari célokra nem használható.

### VESZÉLY gyermekek esetében

- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. A termékben egy gombelem található. Egy gombelem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és a használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermekek nem férnek hozzá.  
Egy elem esetleges lenyelése esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön.  
Többek között fulladásveszély áll fenn!

## **VIGYÁZAT - égési sérülések/tűzveszély/ sérülésveszély**

- Figyelem! A lítium elemek helytelen behelyezés esetén felrobbanhatnak. Ezért az elem behelyezésekor feltétlenül ügyeljen a helyes polaritásra (+/-). Csak azonos típusú vagy azonos teljesítményű elemet használjon (lásd „Műszaki adatok”).
- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Szükség esetén az érintett testfelületet mossa le tiszta vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.
- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.

## **FIGYELEM - anyagi károk**

- Óvja az elemeket a túlzott hőtől. Vegye ki az elemeket a termékből, amikor azok elhasználódtak, vagy ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetők az elemből kifolyt sav által okozott károk.
- Szükség esetén tisztítsa meg az elemek és a készülék csatlakozási felületeit az elemek behelyezése előtt. Túlhevülés veszélye!
- Óvatosan bánjon a kanálmérleggel. Ne ejtse le és óvja az erős rázkódásoktól.
- A kanálmérleget ne merítse vízbe vagy más folyadékba a nyeléig. Ne használja folyadékok keverésére. A tengely körül befolyhat a folyadék a készülékbe.
- Óvja a terméket erős hőmérséklet-ingadozásoktól, nedvességtől, közvetlen napsütéstől és

szélsőséges hőmérséklettől. Ellenkező esetben megsérülhet a mérleg mérőszerveze.

- Ne terhelje túl a mérleget, mert ezáltal a mérőcellák helyrehozhatatlanul megrongálódhatnak. A 300 g-os maximális összsúlyt túllépni tilos!
- A termék tisztításához ne használjon súroló hatású vagy maró tisztítószeret, illetve kemény kefét stb.


---

## Elem behelyezése / cseréje




Ha az elemet puszta kézzel érinti meg, az elem érintkezőin olyan szennyeződések keletkezhetnek, amelyek szigetelő hatásúak lehetnek. Ezért az elemet csak egy száraz, puha kendővel fogja meg.

1. Nyissa fel az elemtartót az elemtartó fedelén található fül oldalra nyomásával.

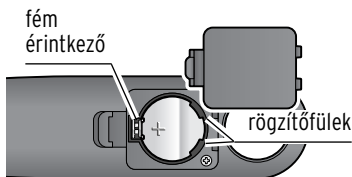

2. Tolja be a mellékelt elemet a rögzítőfülek alá, és nyomja be az elemtartóba, hogy az a fém érintkező alá kerüljön. Eközben ügyeljen a helyes polaritásra. A pozitív pólus (+) nézzen felfelé.
3. Zárja vissza az elemtartót.

## Elemcsere

 Az elemcsere akkor válik szükségessé, ha a kijelzőn a **Low** jelzés lesz látható, illetve ha semmit sem jelez a mérleg.

- ▷ Cserélje ki az elhasználódott elemet ugyanolyan típusúra, az előzőekben leírt módon. Az elhasznált elem kivételéhez óvatosan tolja félre egy kissé a fém érintkezőt egy hegyes, keskeny tárggyal (pl. ceruzával).

---

## Használat

- ▷ Az első használat előtt tisztítsa meg a mérőkanalakat a „Tisztítás” fejezetben leírtak szerint.

### Mérőkanál felhelyezése / cseréje



- ▷ Helyezze fel a kívánt mérőkanalat a készülék tengelyére.
- ▷ Az eltávolításhoz húzza le egyszerűen a mérőkanalat a tengelyről.

A receptekben olvasható „teáskanál” és „evőkanál” mennyiségek mérleggel történő meghatározását mindkét mérőkanálon megfelelő skála segíti.



#### Kis mérőkanál skálája:

- 1 tk. (Tsp)
- 2 tk. (Tsp)
- 1 ek. (Tbsp)
- 1 1/2 ek. (Tbsp)



## Nagy mérőkanál skálája:

1 ek. (Tbsp) – 15 ml

2 ek. (Tbsp) – 30 ml

3 ek. (Tbsp) – 45 ml

## Mérés

1. A készülék bekapcsolásához tartsa a kanálmérleget vízszintesen és nyomja meg a **⏻/TARA** gombot. A kijelzőn rövid időre a **88888** látható, ezalatt a mérleg kalibrálást végez. Ezután a **0.0g** (ill. **0.000oz**) jelenik meg.



Ha nem a **0.0g** (ill. **0.000oz**) jelenik meg, nyomja meg röviden a **⏻/TARA** gombot.

2. Szükség esetén nyomja meg a **UNIT** gombot, így kapcsolhatja át a mértékegységet **g**-ról (gramm) **oz**-ra (uncia). A mérleg alapbeállítása a gramm.
3. A kívánt hozzávalót közvetlenül a mérőkanállal vegye fel, majd tartsa a kanálmérleget ismét vízszintesen.

**Tartsa közben teljesen nyugodtan a készüléket**, míg a mért súly megjelenik a kijelzőn.

## Hold (tartás) funkció

A meghatározott súlyt a képernyőn „befagyaszthatja”, pl. a jobb leolvashatóság érdekében.

- ▷ Nyomja meg a **HOLD** (tartás) gombot, amint a meghatározott súly megjelenik a kijelzőn. Ezután a súly folyamatosan látszik, akkor is, ha a mért anyagot eltávolítja a mérőkanálról. A kijelző bal felső részén megjelenik a **HOLD** is.

- ▷ Nyomja meg újra a **HOLD** gombot a normál mérési üzemmód visszaállításához. A kijelző bal felső részén eltűnik a **HOLD** felirat.

### Mérleg lenullázása (hozzámérési funkció)

A hozzámérési funkcióval ugyanazon mérőkanállal egymás után több hozzávalót is kimérhet.

Azonban ne terhelje túl a kanálmérleget -

**a maximális 300 g-os összsúlyt túllépni tilos!**

1. Határozza meg az első hozzávaló súlyát, majd röviden nyomja meg a **⏻/TARA** gombot a mérleg lenullázásához.


A kijelzőn ismét a **0.0g** (ill. **0.000oz**) látható.

2. Helyezze a mérőkanálra a következő hozzávalót. A mérleg most csak ezen hozzávaló súlyát mutatja.

- ▷ Ezt annyiszor ismételheti meg, míg a megengedett összsúlyt (300 g) vagy a mérőkanál befogadó térfogatát el nem éri.

Ha a mérleg negatív értéket (-) mutat, például mert az élelmiszereket teljesen vagy részben eltávolította a mérőfelületről, akkor nyomja meg röviden a **⏻/TARA** gombot. Így újra lenullázza a mérleget.

### Túlterhelés

 Ha a kijelzőn **Err** látható, túllépte a mérleg mérési tartományát (300 g).

- ▷ Távolítsa el a mérendő anyagot a mérőkanálról hogy visszaállítsa a normál mérési üzemmódot.



## A készülék kikapcsolása

- ▷ A kanálmérleg kikapcsolásához tartsa lenyomva a **⏻/TARA** gombot egészen addig, amíg a kijelzőn lévő szöveg eltűnik.

Ha nem használja a mérleget, az kb. 120 másodperc után automatikusan kikapcsol.

## Gyári beállítások visszaállítása működési hiba esetén (reset)

A mérleget tartsa távol a különösen erős elektromágneses hatásoktól, pl. rádió adó-vevőktől, mobiltelefonoktól stb., mivel ezek működési hibát vagy téves értékkijelzést okozhatnak.

Ha a kanálmérleg nyilvánvalóan rossz értéket mutat, állítsa alaphelyzetbe a készüléket, és szükség esetén helyezze máshová. Ezután a mérleg ismét üzemkész.

- ▷ Vegye ki az elemet a mérlegből, várjon néhány másodpercet, majd helyezze vissza az elemet a pozitív pólussal (+) felfelé.

---

## Tisztítás

- ▷ A tisztításhoz a mérőkanalakat mindig vegye le a készülékről.
- ▷ Mosogassa el a mérőkanalakat kézzel vagy a mosogatógépben.
- ▷ Szükség esetén törölje le a markolatot egy enyhén benedvesített kendővel, majd törölje szárazra egy puha ruhával.  
Soha ne merítse a mérleget vízbe.  
A termék mosogatógépben nem tisztítható.

## Hulladékkezelés



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



**Az elem és az akkumulátor** nem háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.



[www.tchibo.hu/utmutatok](http://www.tchibo.hu/utmutatok)

---

**Cikkszám:**

**386 672**

---

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany

[www.tchibo.hu](http://www.tchibo.hu)