



Vorteil Saugnapf

- einfaches Befestigen ohne Beschädigung des Untergrundes
- einfaches, rückstandsfreies Entfernen
- jederzeit wiederverwendbar
- Haltekraft durch Adhäsionskräfte und Unterdruck



Warum hält mein Saugnapf nicht?

Dass sich Saugnäpfe mit der Zeit lösen, liegt in ihrer Natur! Hängen Sie keine allzu schweren oder zerbrechlichen Gegenstände an Saugnäpfe. Stellen Sie auch nichts Zerbrechliches direkt darunter.

Tipp für den dauerhaften Gebrauch

- ▷ Drücken Sie die Saugnäpfe von Zeit zu Zeit wieder fest an!

Die richtige Vorbehandlung entscheidet!

Ein glatter Untergrund:



z.B. Glas- und Spiegelflächen, glasierte Fliesen

Unser Tipp: Kleben Sie immer ein Stück glatte, transparente selbstklebende Folie unter.

So hält der Saugnapf deutlich länger.

Ein sauberer und trockener Untergrund:

frei von Staub, Fett, Silikon, Kalk und anderen Verschmutzungen

Unser Tipp: Reinigen Sie den Untergrund mit Glasreiniger, Essig, Zitronensäure oder Haushaltsalkohol (Isopropanol).


Ein sauberer und trockener Saugnapf:

frei von fetthaltigen Produktionsrückständen

Unser Tipp: Legen Sie auch neue Saugnäpfe für ein paar Minuten in warmes Wasser mit haushaltsüblichem Spülmittel.

Saugnapf befestigen

1. Untergrund **sorgfältig säubern**.
2. Saugnapf **gründlich säubern und trocknen**.
3. Saugnapf fest aufdrücken.

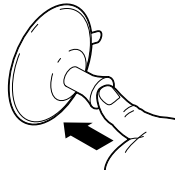

Ist der Saugnapf abgefallen?

Reinigen Sie Untergrund und Saugnapf und drücken Sie den Saugnapf wieder an. Fällt er immer wieder in kurzen Zeitabständen ab, ist entweder der Untergrund nicht glatt genug oder der Saugnapf zu alt.

Ist der Untergrund nicht glatt genug?



Unser Tipp: Auf den Saugnapf etwas Haarspray aufsprühen, dann den Saugnapf sofort auf die gesäuberte Fläche drücken. Frühestens nach 2 Stunden belasten!(Nur ohne Folie verwenden)

Ist der Saugnapf zu alt?

Mit der Zeit härten alle Kunststoffe aus. Meist lässt sich das an einer Verfärbung des üblicherweise transparenten Materials erkennen. Dann sollten Sie den Saugnapf auswechseln, da er das Ende seiner natürlichen Lebenserwartung erreicht hat.