


Odstraňovač zrohovatělé kůže

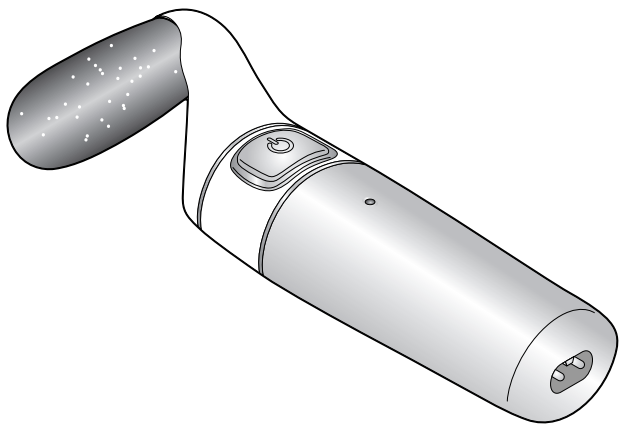

Vážení zákazníci,

Váš nový odstraňovač zrohovatělé kůže odstraní efektivně suchou, drsnou a zrohovatělou kůži a dopomůže Vám tak ke krásným, měkkým a pěstěným chodidlům. Přídavné nástavce můžete použít k leštění nehtů na nohou. Přístroj je malý, šikovný a jeho obsluha je velmi snadná.

S Vaším novým odstraňovačem zrohovatělé kůže Vám přejeme hodně spokojenosti.

Obsah

2	K tomuto návodu	12	Odstraňování zrohovatělé kůže
3	Bezpečnostní pokyny	13	Leštění nehtů
8	Přehled (rozsah dodávky)	13	Po ošetření
9	Nabíjení akumulátorů	14	Čištění
10	Použití	15	Likvidace
10	Výměna nástavců	16	Technické parametry

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symbyly uvedené v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.

Upozornění **NEBEZPEČÍ** varuje před možným těžkým poraněním a ohrožením života.

Upozornění **VÝSTRAHA** varuje před poraněním a značnými věcnými škodami.

Upozornění **POZOR** varuje před lehkým poraněním nebo poškozením.



Takto jsou označeny doplňující informace.

Bezpečnostní pokyny

Účel použití

Přístroj je určen k odstraňování zrohovatělé kůže na lidské pokožce a leštění lidských nehtů.

Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely, zejména ne pro profesionální zdravotní pedikúru.

Přístroj nepoužívejte, pokud...

... máte cukrovku nebo jiné poruchy hojení ran. Pravděpodobnost, že se tímto přístrojem poraníte, je extrémně nízká.

Přesto Vás musíme upozornit, že byste v případě uvedených nemocí neměli přístroj používat.

- ... máte zrudlou nebo poraněnou kůži nebo popáleniny.
Je zakázáno používat přístroj pro ošetření pokožky, která není zrohovatělá, mateřských znamének, bradavic a jiných kožních anomálií.
- ... pokud již přístroj používala jiná osoba. Přístroj, případně přiložené nástavce, by měla používat pouze jedna osoba. Zabráníte tak přenosu např. plísňě nohou.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem.
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Děti si nesmí s přístrojem hrát. Přístroj udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s ...
 - ... omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo
 - ... nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou
 - ... pod dozorem nebo
 - ... pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a
 - ... pokud pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí.
- Děti nesmí přístroj čistit. Výjimku tvoří případ, když jsou děti starší 8 let a jsou během čištění pod dozorem.
Přístroj nevyžaduje žádnou údržbu.

- Příklad se nesmí používat u dětí.

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Odstraňovač zrohovatělé kůže má ochranu proti tryskající vodě (IPX5) a lze jej používat na suchou a vlhkou zrohovatělou kůži dokonce i pod sprchou. Příklad se ale nesmí ponořovat do vody.
- Síťový adaptér není chráněn ani proti tryskající, ani proti stříkající vodě. Příklad a síťový adaptér nesmí počas nabíjení přijít do kontaktu s vodou nebo jinými tekutinami, protože pak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Zástrčka, do které zapojíte síťový adaptér, musí být vzdálena minimálně 1 metr od vany, sprchy, umývadla nebo nádob naplněných vodou.
- Při zapojování do zásuvky nebo odpojování ze zásuvky se nikdy nedotýkejte síťového adaptéru vlhkýma rukama.
- Odstraňovač zrohovatělé kůže neuvádějte do provozu, pokud příklad, připojovací kabel nebo síťový adaptér vykazují viditelné škody.
- Síťový adaptér vytáhněte ze zásuvky, ...
 - ... když odstraňovač zrohovatělé kůže nenabíjíte,
 - ... pokud během nabíjení dojde k poruše,
 - ... když příklad čistíte a
 - ... při bouřce.Přitom tahejte vždy za síťový adaptér, nikoli za připojovací kabel.
- Připojovací kabel udržujte v dostatečné vzdálenosti od ostrých hran a zdrojů tepla.

- Vždy zasuňte nejdřív připojovací zástrčku síťového adaptéru do připojovací zdířky odstraňovače zrohovatělé kůže a až potom zasuňte síťový adaptér do zásuvky.
- Síťový adaptér zasunujte výhradně do zásuvky instalované podle předpisů, která odpovídá údajům uvedeným v kapitole „Technické parametry“.
- Akumulátory nelze vyměnit. Nepokoušejte se otevírat kryt. Nerozebírejte odstraňovač zrohovatělé kůže více, než je popsáno v tomto návodu. Neprovádějte na výrobku žádné úpravy. Opravy odstraňovače zrohovatělé kůže a síťového adaptéru nechte provádět výhradně jen odborný servis nebo naše servisní centrum. Při poškození připojovacího kabelu je třeba vyměnit síťový adaptér.

VÝSTRAHA před požárem/poraněním

- Pokud ucítíte bolest, ihned odstraňování kůže ukončete!
- Při leštění nezůstávejte příliš dlouho na jednom místě, protože třením dochází k silnému zahřívání.
- Nevyvíjejte na zrohovatělou kůži příliš silný tlak a nezůstávejte příliš dlouho na jednom místě. Mohlo by dojít k poranění pokožky.
- Během provozu dávejte pozor, aby se do blízkosti rotujícího nástavce nedostaly dlouhé vlasy, šňůry, řetízky apod.
- Příklad obsahuje akumulátory. Nevhazujte jej do ohně. Hrozí nebezpečí výbuchu!

POZOR na věcné škody

- Nástavec nepoužívejte, když je silně opotřebený. Nové nástavce můžete objednat v zákaznickém servisu, viz záruční leták. Je-li přístroj a síťový adaptér poškozený, nepoužívejte je. Opravy přístroje přenechte odbornému servisu nebo našemu servisnímu centru.
- Používejte pouze přiložený síťový adaptér nebo jiný síťový adaptér se stejnými technickými parametry, protože jinak by mohlo dojít k poškození odstraňovače zrohovatělé kůže.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.


Všeobecné informace o zrohovatělé kůži

Zrohovatělá kůže, zejména na chodidlech, je normální. Neměla by však být příliš silná a tvrdá, neboť pak může způsobovat bolest.

Nadměrná tvorba zrohovatělé kůže může být způsobena malými nebo špatnými botami, špatným postavením chodidel nebo extrémně suchou kůží. Pokud trpíte nadměrnou tvorbou zrohovatělé kůže, pokuste se odstranit příčiny a konzultujte problém s Vaším lékařem.


Pro prevenci nadměrné tvorby zrohovatělé kůže se doporučuje pravidelná koupel nohou a následné natření krémem. Kromě toho dbejte na používání vhodné obuvi a boty pokud možno každý den měňte.

Přehled (rozsah dodávky)

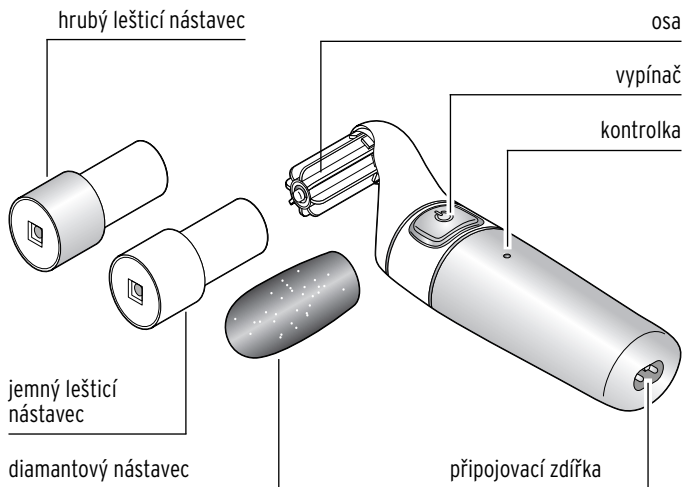

síťový adaptér

připojovací zástrčka

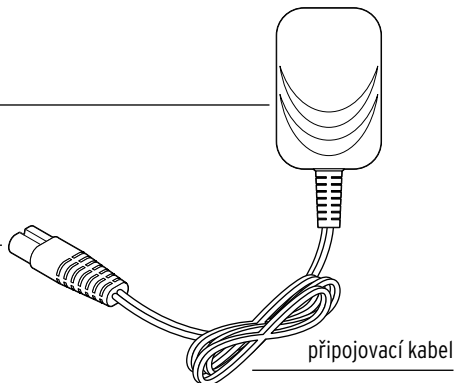

Nabíjení akumulátorů



NEBEZPEČÍ - ohrožení života elektrickým proudem

- Síťový adaptér není chráněn ani proti tryskající, ani proti stříkající vodě. Přístroj a síťový adaptér nesmí počas nabíjení přijít do kontaktu s vodou nebo jinými tekutinami, protože pak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Zástrčka, do které zapojíte síťový adaptér, musí být vzdálena minimálně 1 metr od vany, sprchy, umývadla nebo nádob naplněných vodou.


Odstraňovač zrohovatělé kůže je vybaven ochranou proti přebití. K dosažení maximální nabíjecí kapacity akumulátory hned zpočátku před prvním uvedením do provozu plně nabijte.

Pro zachování životnosti akumulátorů je nedoporučujeme nabíjet po každém použití, ale teprve když je jejich nabíjecí kapacita vyčerpána.

Akumulátory opět plně nabijte, když klesne výkon odstraňovače zrohovatělé kůže.

Nabíjení trvá přibližně 2 hodiny.

Plně nabité akumulátory umožňují používání nezávislé na síti po dobu asi 50 minut.

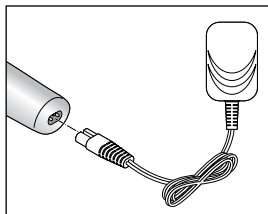

1. Připojovací zástrčku síťového adaptéru zasuněte do připojovací zdířky odstraňovače zrohovatělé kůže.
2. Zastrčte síťový adaptér do zásuvky.
Kontrolka svítí červeně.
Akumulátory se nabíjejí.


i Může chvíli trvat, než se po úplném vybití akumulátorů kontrolka rozsvítí červeně.

Když kontrolka svítí zeleně, jsou akumulátory úplně nabitě.


Použití

- i**
- Příklad použijte nad podložkou, aby bylo možné odstraněné šupinky kůže snadno zlikvidovat.
 - Vždy nechte malý zbytek zrohovatělé kůže neodstraněný, aby kůže zůstala chráněná.
 - Diamantový nástavec pro odstraňování zrohovatělé kůže můžete použít jak na suchou, tak i na vlhkou zrohovatělou kůži a i ve vlhkém prostředí, např. ve sprše. Lešticí nástavce jsou ale vhodné pouze pro použití na suchý nehet v suchém prostředí.


Výměna nástavců



Diamantový nástavec pro odstraňování tlusté zrohovatělé kůže.




Hrubý lešticí nástavec pro vyrovnání nerovností na nehtech.




Jemný lešticí nástavec.
Vytváří na nehtech jemný lesk.

1. Vytáhněte případně síťový adaptér ze zásuvky.
Přístroj případně vypněte.

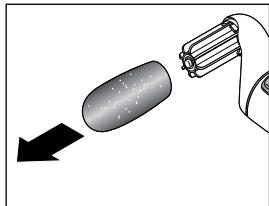

2. Nepotřebný nástavec stáhněte z osy.

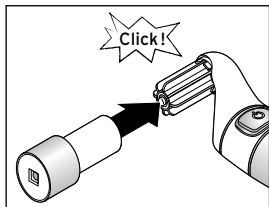

3. Nasadte požadovaný nástavec na osu. Musí slyšitelně a citelně zaskočit.


Odstraňování zrohovatělé kůže



VÝSTRAHA - nebezpečí poranění

- Nevyvíjejte na zrohovatělou kůži příliš silný tlak a nezůstávejte příliš dlouho na jednom místě. Mohlo by dojít k poranění pokožky.

1. Nasadte na osu diamantový nástavec.
2. Zapněte přístroj stisknutím vypínače. Nástavec se roztočí.

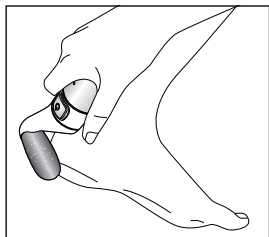

3. Vedte nástavec pomalu a opatrně, s co nejmenším tlakem přes odstraňovanou zrohovatělou kůži.
Na zvláště tlustou zrohovatělou kůži lze použít špičku nástavce.

4. Dalším stisknutím vypínače přístroj vypněte. Nástavec se zastaví.

Leštění nehtů



VÝSTRAHA - nebezpečí poranění

• Při leštění nezůstávejte příliš dlouho na jednom místě, protože třením dochází k silnému zahřívání.

1. Nasadte na osu hrubý lešticí nástavec.
2. Zapněte přístroj stisknutím vypínače. Nástavec se roztočí.
3. Vedte nástavec pomalu a opatrně, s co možná nejmenším tlakem přes nehet pro vyrovnání nerovností a zatření nehtu.
4. Vypněte přístroj, vyměňte hrubý lešticí nástavec za jemný lešticí nástavec a znovu přístroj zapněte.
5. Vedte nástavec pomalu a opatrně, s co možná nejmenším tlakem přes nehet pro vytvoření hladkého, lesklého povrchu.
6. Dalším stisknutím vypínače přístroj vypněte. Nástavec se zastaví.

Po ošetření

- ▷ Natřete ošetřenou kůži krémem s vhodným ochranným prostředkem. Nepoužívejte výrobky, které mohou kůži dráždit.
- ▷ Po použití očistěte nástavce podle popisu v kapitole „Čištění“.


Čištění



NEBEZPEČÍ - ohrožení života elektrickým proudem

- Odstraňovač zrohovatělé kůže má ochranu proti tryskající vodě (IPX5). Příklad se ale nesmí ponořovat do vody.

1. Sundejte nástavce k čištění.
2. Diamantový nástavec lze opláchnout pod tekoucí vodou. Než jej budete znovu používat, nechte jej úplně uschnout.

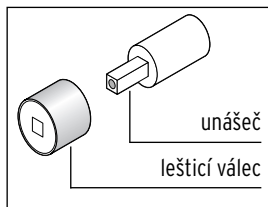

3. Stáhněte lešticí válce z unášečů. Očistěte lešticí válce kartáčkem a otřete unášeče hadříkem mírně navlhčeným vodou.

4. V případě potřeby otřete přístroj bez nástavců mírně navlhčeným hadříkem.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a vestavěné akumulátory byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátory, které jsou z bezpečnostních důvodů pevně namontované a není je možné vyjmout, aniž byste zničili plášť přístroje. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátory.

Technické parametry

Přístroj:

Model: 374 691 / EP-872-03

Stupeň krytí: IPX5

Síťový adaptér:

Model: SW45 1000-A02

Vstup: 100-240 V ~ 50/60 Hz, max. 200 mA

Výstup: 4,5 V $\overline{=}$ 1000 mA $\oplus \ominus$

Stupeň krytí: IP20

Třída ochrany: II \square

Akumulátor: 2x Ni-MH akumulátory (AAA), 1,5 V

Okolní teplota: +5 až +35 °C

Výrobce: Passiflora Ltd.
Armitage Road
Olympia House
NW118RQ London (Londýn)

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo na jeho technické a vzhledové změny.

